

وزارت مسکن و شهرسازی  
معاونت امور مسکن و ساختمان

# مقررات ملی ساختمان ایران

## مبحث سیزدهم

### طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها

بسمه تعالی

## پیش‌گفتار

مقررات ملی ساختمان ایران، به عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بی‌تردید نقش مؤثری در نیل به اهداف عالی تأمین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و رعایت آن ضمن تأمین اهداف مذکور موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها می‌گردد. براساس این اهمیت، تدوین مقررات ملی ساختمان که به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ مهندسی ساختمان کشور محسوب می‌شود بیش از دو دهه است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی آغاز و با مشارکت جامعه مهندسی کشور و در قالب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته‌های تخصصی مباحث، سازماندهی و بی‌وقفه سیر تکامل خود را طی نموده است. در این مسیر ضمن تکمیل و تجدیدنظر مباحث از پیش تعریف شده و مطابقت آنها با مقتضیات شرایط کشور از حیث اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی، تدوین مباحث جدیدی هم در دستور کار قرار گرفته است که پس از تدوین نهایی و طی مراحل تصویب در اختیار جامعه مهندسی قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارک فنی متعددی نظیر مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و مشخصات فنی در کشور منتشر می‌شود و استفاده‌کنندگان لازم است به تفاوت‌های آنها از نظر هدف از تهیه هر مدرک، لازم‌الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصیل، محتوا و سایر ویژگی‌های خاص هر مدرک توجه داشته باشند که در مورد مقررات ملی ساختمان می‌توان ویژگی‌های زیر را برشمرد:

- «مقررات ملی ساختمان» در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
- احکام «مقررات ملی ساختمان» به‌طور خلاصه و اجمالی تدوین می‌شود.
- با توجه به الزامی بودن «مقررات ملی ساختمان» این مقررات فاقد موارد توصیه‌ای و راهنمایی است.
- «مقررات ملی ساختمان» بر هرگونه عملیات ساختمان نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر کاربری، توسعه بنا، تعمیر اساسی و نظایر آن حاکم است.

مقررات تدوین شده به خودی خود متضمن کیفیت ساختمان‌ها نیستند بلکه در کنار تدوین مقررات مذکور توجه به امر ترویج و آموزش آن در میان جامعه مهندسی کشور به‌طور خاص و دانشجویان، دانش‌آموزان و آحاد مردم به‌طور عام از یک‌سو و ایجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل این مقررات و تنظیم روابط دخیل در امر ساخت و ساز، مسئولیت‌ها، شرح وظایف و مراحل قانونی اقدامات احداث، توسعه بنا، تغییر کاربری و سایر موارد مربوط به ساختمان از طرف دیگر، باید همواره به‌عنوان راهکارها و ضمانت‌های اجرایی این مقررات مد نظر سیاست‌گزاران، مجریان و دست‌اندرکاران ساخت و ساز قرار گیرد.

با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مفاد آن به‌ویژه مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مذکور، وضع مقررات ملی ساختمان و الزام به‌رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی، این اطمینان را در میان مهندسان و صاحبان حرفه‌های ساختمانی به‌وجود می‌آورد که با پشت‌گرمی، به‌ایفای وظیفه‌ای که در توسعه و آبادانی کشور دارند مبادرت ورزند و از این رهگذر، سهم خود را در تحقق آرمان‌های والای انقلاب عینیت بخشند.

فرصت را مغتنم شمرده از اعضای محترم شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته‌های تخصصی و سایر کسانی که به‌نحوی در تدوین، ترویج و کنترل اعمال مقررات ملی ساختمان در کشور کوشش می‌نمایند سپاسگزاری نموده و از اساتید، صاحب نظران، مهندسان و کلیه دست‌اندرکاران ساخت و ساز انتظار دارد با نظرات و پیشنهادات خود این دفتر را در غنای هرچه بیشتر مقررات مذکور یاری رسانند.

**دکتر غلامرضا هوائی**  
**مدیر کل امور مقررات ملی ساختمان**

## هیأت تهیه‌کننده مقررات طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها

### الف) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

- |      |                            |
|------|----------------------------|
| عضو  | ● دکتر محمدتقی احمدی       |
| رئیس | ● مهندس محسن اکبرزاده      |
| عضو  | ● دکتر محسن تهرانی‌زاده    |
| عضو  | ● مهندس علی‌اصغر جلال‌زاده |
| عضو  | ● دکتر قاسم حیدری‌نژاد     |
| عضو  | ● دکتر علی‌اکبر رمضانیاپور |
| عضو  | ● دکتر علیرضا رهایی        |
| عضو  | ● دکتر اصغر ساعد سمیعی     |
| عضو  | ● دکتر محسن غفوری آشتیانی  |
| عضو  | ● دکتر محمود گلابچی        |
| عضو  | ● دکتر محمود مقدم          |
| عضو  | ● دکتر سیدرسول میرقادری    |
| دبیر | ● مهندس نادر نجیمی         |

### ب) اعضای کمیته تخصصی مبحث سیزدهم «طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها»

- |      |                            |
|------|----------------------------|
| عضو  | ● دکتر احمد الهی طالقانی   |
| عضو  | ● مهندس رحیم سلیمان‌آذر    |
| عضو  | ● مهندس یونس قلی‌زاده طیار |
| رئیس | ● مهندس آلدیک موسسیان      |

### پ) تهیه‌کننده متن اولیه: مهندس آلدیک موسسیان

## فهرست

۱	۱۳- پیشگفتار
۳	۱-۱۳ دامنه کاربرد- هدف- تعریفها
۳	۱-۱-۱۳ دامنه کاربرد
۳	۱-۱-۱۳ هدف
۵	۱-۱-۱۳ تعریفها
۱۳	۱۳-۲ اصول اساسی
۱۳	۱-۲-۱۳ حفاظت برای حصول ایمنی
۱۵	۱-۲-۱۳ طراحی
۱۶	۱-۲-۱۳ انتخاب تجهیزات الکتریکی
۲۱	۱-۲-۱۳ نصب و برپایی
۲۱	۱-۲-۱۳ آزمونهای اولیه
۲۳	۱۳-۳ برورد درخواست نیروی برق (دیماند)
۲۳	۱۳-۳-۰ کلیات
۲۳	۱-۳-۱۳ برآورد توان کل نصب شده
۲۴	۱۳-۳-۲ غیرهمزمانی - تخمین ضریب همزمانی
۲۵	۱۳-۴ محل تحویل نیروی برق (سرویس مشترک) - نقطه شروع تأسیسات برق
۲۵	۱۳-۴-۰ کلیات
۲۶	۱-۴-۱۳ تأسیسات انشعاب فشار ضعیف (منشعب از شبکه‌های عمومی)
۲۷	۱۳-۴-۲ انشعاب فشار متوسط (اختصاصی)

۳۵	۱۳-۴-۳ اتصال زمین
۳۶	۱۳-۴-۴ نیروی برق اضطراری
۳۶	۱۳-۴-۵ نیروی برق ایمنی
۳۹	<b>۱۳-۵ تابلوهای توزیع و تقسیم نیرو و وسائل و تجهیزات حفاظت و کنترل</b>
۳۹	۱۳-۵-۱ تابلوها
۴۲	۱۳-۵-۲ تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل
۴۷	<b>۱۳-۶ مدارها (کابل کشی - سیم کشی)</b>
۴۷	۱۳-۶-۰ کلیات
۵۱	۱۳-۶-۱ کابل‌ها
۵۳	۱۳-۶-۲ سیم کشی
۵۷	<b>۱۳-۷ تجهیزات سیم کشی (کلید، پریز، شستی، جعبه برداشت، جعبه تقسیم و غیره)</b>
۵۷	۱۳-۷-۰ کلیات
۵۷	۱۳-۷-۱ کلیدها
۵۹	۱۳-۷-۲ پریزها
۶۱	<b>۱۳-۸ تأسیسات جریان ضعیف</b>
۶۱	۱۳-۸-۰ کلیات
۶۴	۱۳-۸-۱ سیستم تلفن
۶۵	۱۳-۸-۲ سیستمهای: زنگ اخبار، احضار، ارتباط صوتی با در ورودی (بازکن)
۶۵	۱۳-۸-۳ سیستم اعلام حریق
۶۶	۱۳-۸-۴ سیستم پیام‌رسانی (سیستم صوتی)

۶۷	۱۳-۸-۵ سیستم آنتن مرکزی تلویزیون، رادیو
۶۸	۱۳-۸-۶ سیستمهای جریان ضعیف دیگر
۶۹	<b>۱۳-۹ محیط‌های عادی و مخصوص</b>
۶۹	۱۳-۹-۰ کلیات
۷۱	۱۳-۹-۱ محیط‌های با شرایط عادی (محیط‌های خشک)
۷۳	۱۳-۹-۲ حمام‌ها در منازل، هتلها و نظایر آن
۷۵	۱۳-۹-۳ محیط‌های نمناک - محیط‌های مرطوب
۷۶	۱۳-۹-۴ محیط‌های گرم
	۱۳-۹-۵ تأمین ایمنی در ساختمان‌های بلندمرتبه (برجها)، تالارهای اجتماعات، سینماها، تئاترها
۷۷	
۷۸	۱۳-۹-۶ محیط‌های مخصوص دیگر
۷۹	<b>۱۳-۱۰ محتوای نقشه‌ها و مدارک</b>
۷۹	۱۳-۱۰-۰ کلیات
۸۰	۱۳-۱۰-۱ محتوای نقشه‌ها
۸۲	۱۳-۱۰-۲ محتوای مدارک
	<b>پیوست ۱ سیستمهای نیروی برق از دیدگاه ایمنی و مشخصه‌های اجزای سیستم منتخب ۸۳</b>
۸۸	پ ۱-۴ مشخصه‌های اصلی سیستم TN
۹۴	پ ۱-۵ سطح مقطع هادیهای: حفاظتی، خنثی، اتصال زمین، همبندیها
۹۶	پ ۱-۶ ترمینال اصلی زمین
۹۷	پ ۱-۷ مقررات اضافی مربوط به هادیهای: حفاظتی، همبندیها، اتصال زمین
۹۷	پ ۱-۸ هادی زمین و هادیهای حفاظتی

۹۹	پ ۱-۹ الکتروود زمین
۱۰۷	پیوست ۲ استاندارد شدت روشنایی داخلی
۱۲۱	پیوست ۳ راهنمای استفاده از ضرایب همزمانی
۱۲۱	پ ۱-۳ پیشگفتار
۱۲۱	پ ۲-۳ کلیات
۱۲۲	پ ۳-۳ حداکثر درخواست (تقاضا، دیمانند) تأسیسات برقی
۱۲۳	پ ۴-۳ مدارهای توزیع
۱۲۳	پ ۵-۳ ضرایب همزمانی
۱۲۶	پ ۶-۳ مدارهای نهایی
	پیوست ۴ نشانه‌های ترسیمی برای نقشه‌های تأسیسات و نمودارها با کاربرد در معماری
۱۲۹	و توپوگرافی
۱۵۹	پیوست ۵ واژه نامه فارسی - انگلیسی
۱۶۱	پیوست ۶ مقررات و استانداردهای قابل استناد



## بسمه تعالی

### ۱۳ طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها

#### ۱۳-۰ پیشگفتار

۱۳-۰-۱ اساس این مقررات بر «آیین نامه تأسیسات الکتریکی ساختمانها» - استاندارد شماره ۱۹۳۷، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - مبتنی است که پایه آن مدارک گروه ۳۶۴ کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک - IEC - است.

نظر به اینکه مدارک گروه ۳۶۴ IEC در حال تکوین است و ممکن است شامل مواردی که لازم اند نباشد، تا انتشار آیین نامه ها و مقررات معتبر ملی یا IEC، می توان از مقررات و استانداردهای دیگر نیز استفاده کرد، با این توضیح که جدیدترین چاپ استانداردهای ملی و IEC بر مدارک دیگر ارجحیت خواهد داشت.

۱۳-۰-۲ لوازم و تجهیزات و دستگاههایی در تأسیسات برقی ساختمانها قابل نصب و استفاده خواهد بود که طبق مشخصات یک یا چند استاندارد ساخته و موفق به اخذ گواهی لازم نیز شده باشند، استفاده از هر نوع مصنوعات غیر استاندارد اکیداً ممنوع خواهد بود.

۱۳-۰-۳ لیست مقررات و استانداردهای قابل استناد و استفاده، با توجه به مفاد ردیفهای ۱۳-۰-۱ و ۱۳-۰-۲، به قرار مندرج در پیوست شماره ۵ است.

۱۳-۰-۴ برای آشنایی با سیستمهای متداول توزیع نیرو و رعایت مقررات ایمنی طبق «آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی ساختمانها»، خلاصه ای از شرح سیستمها و مقررات ایمنی سیستم TN، در پیوست شماره ۱، ارائه شده است. مفاد و مقررات این پیوست باید مانند بقیه موارد مراعات و طبق آن عمل شود.

۱۳-۰-۴-۱ سیستم الکتریکی منتخب برای کلیه ساختمانها عموماً سیستم TN از نوع TN-C-S یا TN-S (پیوست شماره ۱) خواهد بود.

۱۳-۰-۴-۲ در همه یا جزئی از ساختمانهایی که به علت کار انجام شده یا به دلایل موجه دیگر، در آنها از سیستمهای نوع IT و TT (پیوست شماره ۱) یا روشهای ایمنی دیگر، مانند ولتاژ ایمن - محیطهای ایمن بدون اتصال زمین - و غیره استفاده می شود، باید ضمن رعایت کلیات این مقررات، از مقررات و آیین نامه های معتبر دیگر که در ردیف ۱۳-۰-۳ ذکر شده است استفاده شود. دلایل انتخاب اینگونه سیستمها یا روشها باید قبلاً به اطلاع مجری این مقررات یا نماینده مجاز او برسد و مجوز لازم کسب شود. در هر حال، مسئولیت ایمنی و صحت کار در تأسیسات کلاً به عهده مهندس دیصلاح خواهد بود.

۱۳-۰-۵ در تهیه طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها، شدتهای روشنایی مصنوعی برای هر نوع محیط کار باید براساس مقادیر ذکر شده در «استاندارد شدت روشنایی داخلی» انتخاب شود.

«استاندارد روشنایی داخلی» را مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه کرده است و عیناً در پیوست شماره ۲ این مقررات نقل می‌شود.

۱۳-۰-۶ در تهیه طرح تأسیسات برقی ساختمانها، یکی از شرایط مهم، پیش‌بینی و برآورد هرچه دقیق‌تر درخواست (تقاضا یا دیماندا) یا حداکثر توان مصرفی آن است. پیوست شماره ۳ «راهنمای استفاده از ضرایب همزمانی» که از «آیین‌نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی ساختمانها» اقتباس شده است، همراه با مفاد بخش ۱۳-۳ و سایر قسمت‌های مقررات، راهنمای مفیدی برای حصول این مقصود خواهد بود.

۱۳-۰-۷ لزوم رعایت نشانه‌های ترسیمی استاندارد در کلیه نقشه‌ها و مدارک الزامی است. اساس نشانه‌های انتخاب‌شده در این مقررات، نشانه‌های ارائه‌شده در گروه مدارک IEC ۶۱۷ است. نشانه‌های موجود در پیوست شماره ۴ این مقررات تنها آن بخش از کل نشانه‌های یادشده‌اند که پیش‌بینی می‌شود در طرح‌های تأسیسات برقی به کار می‌آیند.

استفاده از نشانه‌های ترسیمی متفرقه به‌طور کلی ممنوع خواهد بود.

۱۳-۰-۸ در کلیه مراحل، به‌خصوص مراحل اولیه طرح و اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی، لازم است همکاری نزدیکی بین همه دست‌اندرکاران، اعم از طراحان و اجراکنندگان ساختمان و تأسیسات آن، وجود داشته باشد تا تبادل اطلاعات به‌موقع انجام شود.

۱۳-۰-۹ برای اطلاع از نظرات، مقررات و دستورالعمل‌های مقامات تأمین‌کننده سرویس‌های ساختمان نظیر برق، تلفن و غیره، باید به‌موقع اقدام شود و تماس و همکاری لازم تا خاتمه کار ادامه یابد.

## ۱۳-۱ دامنه کاربرد - هدف - تعریفها

### ۱۳-۱-۱ دامنه کاربرد

۱۳-۱-۱-۱ تأسیسات برقی بناهای ذکرشده در زیر، که از سیستم TN (پیوست شماره ۱) استفاده خواهند کرد، باید با رعایت مفاد این مقررات و نیز آیین‌نامه‌ها و استانداردهای ذکرشده در ردیف ۱۳-۰-۰ اجرا شوند:

الف) ساختمانهای مسکونی؛

ب) ساختمانهای تجاری؛

ج) ساختمانهای اداری؛

د) ساختمانهای درمانی؛

ه) ساختمانهای آموزشی؛

و) ساختمانهای عمومی؛

ز) ساختمانهای صنعتی؛

ح) نمایشگاههای دائمی و موقت، پارکهای تفریحات، کارگاههای ساختمانی؛

ط) هرگونه ساختمانی که مقررات مخصوصی برای تأسیسات الکتریکی آن وضع نشده باشد.

ی) ساختمانهای کشاورزی و دامداری

### ۱۳-۱-۱-۲ این مقررات موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

الف) تأسیسات سیم‌کشی سیستمهای جریان متناوب با ولتاژ تا ۱۰۰۰ ولت مؤثر؛

ب) تأسیسات سیم‌کشی سیستمهای جریان متناوب با ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت مؤثر (به‌جز سیم‌کشی داخلی دستگاهها)، که از سیستمهای فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت تغذیه می‌کنند، مانند چراغهای تخلیه الکتریکی در گازها (نئون)؛

ج) تأسیسات سیم‌کشی کلیه سیستمهای مربوط به لوازم و دستگاههایی که مقررات خاصی برای آنها وضع نشده باشد؛

د) تأسیسات سیم‌کشی ثابت وسائل ارتباطی - انتقال علائم و فرمان و مشابه آنها - به استثنای سیم‌کشی‌های داخلی دستگاهها.

### ۱۳-۱-۱-۳ این مقررات موارد زیر را دربرنمی‌گیرد:

الف) وسائل جریه الکتریکی (لوکوموتیو الکتریکی)

ب) وسائل الکتریکی خودروها؛

ج) تأسیسات الکتریکی کشتیها؛

د) تأسیسات الکتریکی هواپیماها؛

- ه) تأسیسات الکتریکی روشنایی معابر عمومی؛  
و) تأسیسات الکتریکی معادن؛  
ز) تأسیسات برقگیر (صاعقه‌گیر) ساختمانها.

### **۱۳-۱-۲ هدف**

هدف از تدوین این مقررات، که طرح و نصب تأسیسات برقی را در برمی‌گیرد، تضمین ایمنی افراد استفاده‌کننده از آنها و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و محتویات آن، است، و در عین حال ایجاد شرایطی است که در آن تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده به نحوی صحیح و رضایتبخش کار کند.

### **۱۳-۱-۳ تعریفها**

یادآوری- در این مقررات اصطلاحاتی با تعریفهای زیر به کار رفته است. بسیاری از این تعریفها از «آیین‌نامه تأسیسات الکتریکی ساختمانها»، استاندارد شماره ۱۹۳۷ گرفته شده‌اند. نظر به محدود بودن شمار اصطلاحات، به جای ارائه الفبایی، در اینجا برحسب موضوع ارائه شده‌اند. یادآوری - بیشتر اصطلاحات انگلیسی از IEC گرفته شده‌اند.

### **۱۳-۱-۳-۱ تجهیزات الکتریکی**

وسایل، تجهیزات، لوازم، دستگاهها و مصالحی‌اند که برای تولید، انتقال، توزیع یا مصرف انرژی الکتریکی به کار می‌روند مانند مولدها، لوازم و اسبابها و دستگاههای برقی، وسایل اندازه‌گیری، وسایل حفاظتی، تجهیزات و مصالح سیستمهای سیم‌کشی و لوازم مصرف‌کننده انرژی الکتریکی.

### **۱۳-۱-۳-۲ تأسیسات الکتریکی**

مجموعه‌ای است از تجهیزات الکتریکی به هم پیوسته برای انجام هدف یا اهداف معین که دارای مشخصه‌های هماهنگ و مرتبط باشند.

### **۱۳-۱-۳-۳ مدار (مدار الکتریکی در تأسیسات)**

مجموعه‌ای از تجهیزات الکتریکی در یک تأسیسات است که از منبع واحدی تغذیه نموده و به کمک وسایل حفاظتی واحدی در برابر اضافه جریانها حفاظت شده باشد.

### **۱۳-۱-۳-۴ تجهیزات دستی**

تجهیزاتی هستند قابل حمل که در هنگام استفاده عادی در دست گرفته می‌شوند و در آنها، موتور، در صورتیکه وجود داشته باشد قسمتی جدانشدنی از تجهیزات را تشکیل می‌دهد.

### ۱۳-۱-۳-۵ تجهیزات نصب ثابت

تجهیزاتی است که به نگهدارهایی محکم شده باشند یا به نحوی دیگر در محل معینی محکم و ثابت شده باشند.

### ۱۳-۱-۳-۶ قسمت برقدار

هر سیم یا هادی دیگری که با نیت برقدار شدن آن در بهره‌برداری عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل هادی خنثی نیز می‌باشد ولی بطور قراردادی هادی مشترک حفاظتی/خنثی (PEN) را شامل نمی‌شود.

یادآوری - این اصطلاح الزاماً خطر برق‌گرفتگی را اطلاق نمی‌کند.

### ۱۳-۱-۳-۷ بدنه هادی - Live part

بدنه‌های هادی (فلزی) و اجزای دیگر تجهیزات الکتریکی که هادی می‌باشند و می‌توان آنها را لمس نمود و بطور عادی برقدار نیستند اما در حالت وجود اتصالی، ممکن است برقدار شوند.

### ۱۳-۱-۳-۸ قسمت هادی بیگانه

بدنه هادی ای است که جزء تأسیسات الکتریکی نمی‌باشد ولی قادر است پتانسیلی را که معمولاً پتانسیل زمین است در معرض تماس قرار دهد.

یادآوری - قسمت‌های هادی بیگانه برای مثال عبارتند از:

- اسکلت فلزی و قسمت‌های فلزی ساختمانها

- لوله‌های فلزی گاز، آب و حرارت مرکزی و غیره و کلید بخش‌های دیگر دستگاه‌های غیربرقی که از نظر الکتریکی به آنها متصل باشند (مانند رادیاتورها، اجاق‌های خوراک‌پزی گازی و ذغالی، طشتک‌های فلزی ظرفشوییها و غیره)

- کفها و دیوارهای غیرعایق

### ۱۳-۱-۳-۹ هادی حفاظتی

هادی ای است که برای حفاظت در برابر برق‌گرفتگی لازم می‌باشد و هر یک از اجزای زیر را از نظر الکتریکی به هم وصل می‌کند:

- بدنه‌های هادی؛

- قسمت‌های هادی بیگانه؛

- ترمینال اصلی اتصال به زمین؛

- الکتروود زمین؛

- نقطه زمین‌شده منبع تغذیه ؛

- نقطه خنثی مصنوعی.

### **۱۳-۱-۳-۱۰ هادی خنثی**

هادی ای است که به نقطه خنثی سیستم وصل بوده و می‌تواند در انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده کرد.

### **۱۳-۱-۳-۱۱ هادی مشترک حفاظتی / خنثی**

هادی است زمین شده که به صورت اشتراکی هر دو وظیفه هادیهای حفاظتی (PE) و خنثی (N) را انجام دهد.

### **۱۳-۱-۳-۱۲ زمین (جرم کلی زمین)**

جرم هادی زمین است که پتانسیل همه نقاط آن به طور قراردادی برابر صفر انتخاب می‌شود. توضیح: جرم کلی زمین را می‌توان دارای خواص زیر دانست:  
- آن را مانند شینه ای با مقطع بزرگ فرض کرد که مقاومت بین هر دو نقطه آن عملاً نزدیک به صفر است!  
- وصل شدن به جرم کلی زمین تنها از راه الکتروود زمین امکانپذیر است؛  
- اتصال الکتروود زمین به جرم کلی زمین همیشه همراه با مقاومتی است که همان مقاومت اتصال به زمین با مقاومت الکتروود زمین یا به طور خلاصه مقاومت زمین است.

### **۱۳-۱-۳-۱۳ الکتروود زمین**

یک قطعه یا قسمت هادی یا گروهی متشکل از قطعات هادی که در تماس بسیار نزدیکی با زمین بوده و با آن اتصال الکتریکی برقرار می‌کند.

### **۱۳-۱-۳-۱۴ الکتروودهای زمین مستقل**

#### **از نظر الکتریکی (الکتروود زمین مستقل)**

الکتروودهایی هستند که فاصله آنها از همدیگر به قدری است که در صورت عبور حداکثر ممکن جریان از یکی از آنها، پتانسیل سایر الکتروودها به نحوی قابل ملاحظه تغییر نکنند.

### **۱۳-۱-۳-۱۵ مقاومت کل اتصال زمین (مقاومت کل زمین):**

مقاومت بین ترمینال اصلی اتصال زمین است و جرم کلی زمین.

### **۱۳-۱-۳-۱۶ تماس غیر مستقیم**

تماس اشخاص و حیوانات اهلی (دام) با بدنه‌های هادی ای است که در شرایط بروز اتصالی، برقدار شده‌اند.

### ۱۳-۱-۳-۱۷ جریان مجاز

#### (جریان مجاز حرارتی یا جریان اسمی یک هادی)

حداکثر جریانی است که بطور مداوم در شرایطی تعیین شده، بدون اینکه دمای وضعیت تعادل یک هادی از میزان معینی تجاوز نماید، می‌تواند از آن عبور کند. در مورد هادیها (سیم و کابل) جریان اسمی همان جریان مجاز حرارتی است.

### ۱۳-۱-۳-۱۸ اضافه جریان

هر جریانی که بیش از جریان اسمی باشد.

### ۱۳-۱-۳-۱۹ جریان اضافه‌بار (یک مدار)

اضافه جریانی است که در مداری برقرار می‌شود که از نظر الکتریکی آسیب ندیده باشد.

### ۱۳-۱-۳-۲۰ جریان اتصال کوتاه (فلزی)

اضافه جریانی است که در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی بسیار کوچک بین هادیهای برقداری که در شرایط عادی دارای اختلاف پتانسیل می‌باشند، ایجاد شود.

### ۱۳-۱-۳-۲۱ برق‌گرفتگی

پدیده‌ای است پاتوفیزیولوژیکی که در نتیجه عبور جریان الکتریکی از بدن انسان یا حیوان به‌وجود می‌آید.

### ۱۳-۱-۳-۲۲ جریان برق‌گرفتگی

جریانی است که از بدن انسان یا حیوان عبور کند و مشخصه‌های آن به نحوی باشد که احتمالاً موجب برق‌گرفتگی شود.

### ۱۳-۱-۳-۲۳ جریان نشت (در یک تأسیسات)

جریانی است که بین مداری که از نظر الکتریکی آسیب‌ندیده است و زمین یا بدنه‌های هادی بیگانه، برقرار شود.

یادآوری- این جریان ممکن است دارای مؤلفه‌ای خازنی باشد که شامل جریانهای مربوط به خازنهایی است که دانسته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### ۱۳-۱-۳-۲۴ جریان باقیمانده

جمع جبری مقادیر آنی جریانهایی (منتجه جریانهای آنی) است که از همه هادیهای برقدار یک مدار معین، در یک نقطه از تأسیسات الکتریکی، عبور می‌کند.

یادآوری- این جریان را گاهی به غلط «جریان اتصال به زمین» نیز خوانده‌اند.

### ۱۳-۱-۳-۲۵ ولتاژ تماس - Touch Voltage

ولتاژی است که به‌هنگام بروز خرابی در عایق‌بندی، بین قسمتهایی که همزمان قابل لمس می‌باشند، ظاهر شود.

یادآوری ۱- طبق قرار، از این اصطلاح فقط در ارتباط با حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم استفاده می‌شود.

یادآوری ۲- در بعضی موارد، مقدار ولتاژ تماس ممکن است به‌وسیله امپدانس شخصی که در تماس با این قسمتهاست، به مقداری قابل ملاحظه، تحت تأثیر قرار گیرد.

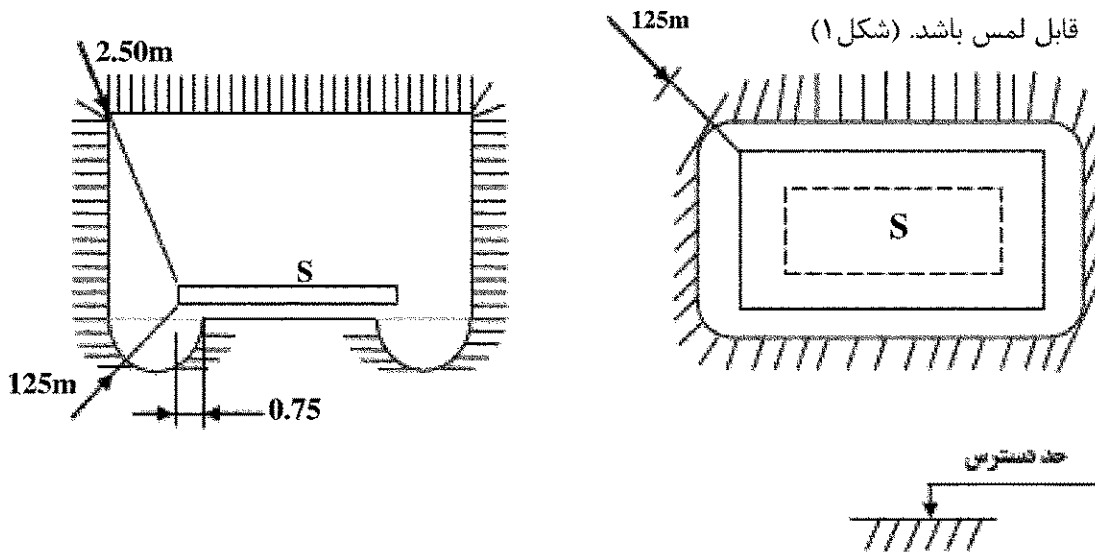
### ۱۳-۱-۳-۲۶ قطعانی که در آن واحد در دسترس‌اند -

هادیها یا اجزای هادی‌اند که همزمان توسط یک شخص، یا یک حیوان اهلی، قابل لمس باشند. یادآوری: قطعان زیر ممکن است در آن واحد در دسترس باشند:

- قسمتهای برقدار؛
- بدنه‌های هادی؛
- قسمتهای هادی بیگانه؛
- هادیهای حفاظتی؛
- الکترودهای زمین.

### ۱۳-۱-۳-۲۷ دسترس

منطقه‌ای است که حدود آن از سطح محل فعالیت یا رفت و آمد عادی افراد بدون هرگونه کمک، قابل لمس باشد. (شکل ۱)





S = سطحی که ممکن است افراد بر روی آن قرار گیرند.

شکل ۱ نمایش مفهوم «دسترس».

### **۱۳-۱-۳-۲۸ ترمینال اصلی زمین**

#### **(شینه اصلی زمین)**

ترمینال یا شینه‌ای است که برای اتصال هادیهای حفاظتی شامل هادیهای همبندی برای همولتاژ کردن و هادیهای اتصال زمین عملیاتی (در صورت وجود)، پیش‌بینی و نصب می‌شود.

### **۱۳-۱-۳-۲۹ همبندی برای همولتاژ کردن**

اتصالات الکتریکی است که پتانسیل بدنه‌های هادی و قسمت‌های هادی بیگانه مختلف را اساساً به یک سطح می‌آورد.

### **۱۳-۱-۳-۳۰ هادی همبندی برای همولتاژ کردن**

هادی حفاظتی‌ای است که همبندی برای همولتاژ کردن را تضمین می‌کند.

### **۱۳-۱-۳-۳۱ اتصال زمین عملیاتی**

(اتصال زمین برای هدفهای عملیاتی)

اتصال به زمینی است که برای کار صحیح تجهیزات لازم می‌باشد و یا شرایطی را فراهم می‌آورد که کار قابل اطمینان تأسیسات تضمین شود.

### **۱۳-۱-۳-۳۲ کلید جداکننده (ایزولاتور - مجزاکننده)**

یک وسیله مکانیکی قطع و وصل است که در حالت قطع، فاصله جدایی لازم را طبق مشخصات تعیین شده، به وجود می‌آورد.

یادآوری - کلید جداکننده قادر است فقط هنگامی یک مدار را قطع یا وصل کند که جریانهای قابل اغماض برقرار شده یا قطع شوند و یا تغییر قابل ملاحظه‌ای بین ولتاژ دو سر هر یک از قطبهای کلید جداکننده ایجاد نشود.

همچنین کلید جداکننده می‌تواند جریانهایی را در شرایط عادی از مدار عبور دهد و برای زمانی مشخص جریانهایی را در شرایط غیرعادی مانند اتصال کوتاه تحمل کند.

### ۱۳-۱-۳-۳۳ کلید قطع بار

یک وسیله مکانیکی قطع و وصل است که قادر به وصل، عبور دادن و قطع جریان برق مدار در شرایط عادی می‌باشد. شرایط عادی ممکن است شامل وضعیتی با اضافه بارهای مشخص باشد و همینطور برای زمانی مشخص جریانهایی را در شرایط غیرعادی مدار مانند اتصال کوتاه تحمل کند.

### ۱۳-۱-۳-۳۴ کلید جداکننده زیر بار

(کلید ایزولاتور زیر بار)

کلیدی است که هر دو خاصیت مربوط به کلیدهای جداکننده و قطع بار را دارا باشد.

### ۱۳-۱-۳-۳۵ کلید خودکار (کلید اتوماتیک)

وسیله مکانیکی قطع و وصل خودکار جریان است که قادر است در شرایط عادی مدار، جریانهایی را وصل یا قطع کند و یا از خود عبور دهد و در شرایط مشخص ولی غیرعادی مدار مانند اتصال کوتاه، جریانهایی را وصل و قطع کند یا به مدتی کوتاه از خود عبور دهد. این نوع کلید مجهز به وسایلی است که جریانهای غیرعادی (اضافه بار، اتصال کوتاه) را به طور خودکار قطع کند.

### ۱۳-۱-۳-۳۶ فیوز

وسیله‌ای است که از طریق ذوب یک یا چند المان خود که به نحوی مخصوص طراحی و تناسب یافته‌اند، با قطع جریان برق اگر شدت آن از مقداری تعیین شده به مدت کافی بیشتر شود، مداری را که در آن قرار گرفته است، باز می‌کند.

### ۱۳-۱-۳-۳۷ کلید فیوز جداکننده

کلید جداکننده‌ای است که در آن فشنگ فیوز و یا نگهدار فیوز همراه با فشنگ فیوز کنتاکتهای متحرک کلید جداکننده را تشکیل می‌دهد.

### ۱۳-۱-۳-۳۸ کلید فیوز قطع بار Fuse – Switch

کلید قطع باری است که در آن فشنگ فیوز و یا نگهدار فیوز همراه با فشنگ فیوز کنتاکتهای متحرک کلید قطع بار را تشکیل می‌دهد.

### ۱۳-۱-۳-۳۹ کلید فیوز جداکننده و قطع بار Fuse – Switch – Disconnecter

کلید فیوزی است که هر دو خاصیت مربوط به کلید فیوزهای جداکننده و قطع بار را دارا باشد.

### ۱۳-۱-۳-۴۰ جریه الکتریکی Electric Traction

کلیه اجزای سیستمی که در آن وسایط نقلیه با برداشت نیروی برق از خطوط نصب شده در طول راه آهن یا خیابانها، نیروی محرکه اصلی را برای حرکت قطارها یا وسایل حمل و نقل شهری، فراهم می کنند (لوکوموتیو یا تراموا یا اتوبوس برقی و مشابه آنها)

## ۱۳-۲ اصول اساسی

### ۱۳-۲-۱ حفاظت برای حصول ایمنی

#### ۱۳-۲-۱-۱ کلیات

هدف از مقررات ذکرشده در این بخش، تضمین ایمنی افراد، حیوانات اهلی، ساختمانها، و محتویات آنها در مقابل خطرات و خسارات احتمالی ناشی از استفاده عادی از تأسیسات الکتریکی است. یادآوری- در تأسیسات الکتریکی دو عامل عمده خطر وجود دارد:

- جریانهای برق گرفتگی؛
- دماهای زیاد، که ممکن است منجر به ایجاد سوختگی‌ها، آتش‌سوزیها و دیگر صدمات شود.

#### 13-۲-۱-۲ حفاظت در برابر تماس مستقیم:

اشخاص و حیوانات اهلی باید در مقابل خطرات احتمالی ناشی از تماس با قسمتهای برقدار تأسیسات الکتریکی حفاظت شوند. این حفاظت ممکن است با یکی از روشهای زیر تأمین شود:

- جلوگیری از عبور جریان از بدن اشخاص یا حیوانات اهلی؛
- محدود کردن جریانی که ممکن است از بدن عبور کند، به میزانی کمتر از جریان برق گرفتگی.

#### 13-۲-۱-۳ حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم:

اشخاص و حیوانات اهلی باید در مقابل خطرات احتمالی ناشی از تماس با بدنه‌های هادی حفاظت شوند.

- این حفاظت ممکن است به یکی از روشهای زیر تأمین شود:
- جلوگیری از عبور جریان اتصالی از بدن اشخاص یا حیوانات اهلی؛
- محدود کردن جریان اتصالی که ممکن است از بدن عبور کند، به میزانی کمتر از جریان برق گرفتگی؛
- قطع خودکار تغذیه، به محض بروز نقصی که ممکن است به عبور جریان از بدنی که در تماس با بدنه هادی است منجر شود، در موقعی که این جریان مساوی یا بیش از جریان برق گرفتگی باشد.

#### 13-۲-۱-۴ حفاظت در برابر اثرهای حرارتی در بهره‌برداری عادی:

تأسیسات الکتریکی باید طوری اجرا شده باشد که برای مواد قابل اشتعال در اثر دماهای زیاد یا قوس الکتریکی امکان بروز هیچ نوع حریق وجود نداشته باشد؛ همچنین در موقع بهره‌برداری عادی از تجهیزات الکتریکی نباید هیچ نوع خطر سوختگی برای اشخاص یا حیوانات اهلی وجود داشته باشد.

### ۱۳-۲-۱-۵ حفاظت در برابر اضافه جریان:

اشخاص و حیوانات اهلی باید در برابر صدمات و همچنین وسائل و لوازم ساختمانها باید در برابر خسارات ناشی از دماهای زیاد و عوامل الکترومکانیکی که ممکن است در اثر هر اضافه جریانی در قسمتهای برقدار به وجود آیند، حفاظت شوند. این حفاظت ممکن است به یکی از روشهای زیر تأمین شود:

- قطع خودکار تغذیه در موقع بروز اضافه جریان، قبل از اینکه این اضافه جریان، باتوجه به مدت زمان برقراری آن، به مقدار خطرناک برسد؛
- محدود کردن حداکثر اضافه جریان، باتوجه به مدت برقراری آن، به میزانی که بی خطر باشد.

### ۱۳-۲-۱-۶ حفاظت در برابر جریانهای اتصالی:

هادیها، به جز هادیهای برقدار، و نیز همه قطعات دیگری که برای هدایت جریانهای اتصالی پیش‌بینی شده‌اند باید بتوانند این جریانها را، بدون ایجاد دماهای زیاد، هدایت کنند.

یادآوری ۱- لازم است به جریانهای اتصال زمین توجه خاصی مبذول شود.  
یادآوری ۲- برای هادیهای برقدار، مطابقت آنها با مقررات 13-2-1-5 محفوظ بودنشان را در برابر هر نوع جریان اتصالی، و از جمله جریان اتصالی که در اثر نقصی به وجود آمده باشد، تضمین می کند.

### ۱۳-۲-۱-۷ حفاظت در برابر اضافه ولتاژ

۱۳-۲-۱-۷-۱ اشخاص و حیوانات اهلی باید در برابر صدمات و همچنین وسائل و لوازم و ساختمانها باید در برابر هر نوع اثر مضر که ممکن است در نتیجه بروز اتصالی بین مدارهای با ولتاژهای مختلف ایجاد شود، محافظت شوند.

۱۳-۲-۱-۷-۲ اشخاص و حیوانات اهلی باید در برابر صدمات و همچنین وسائل و لوازم و ساختمانها باید در برابر خسارات ناشی از ولتاژهای زیاد، که ممکن است در اثر عوامل دیگری مانند صاعقه یا قطع و وصل مدارها به وجود آیند، محافظت شوند.

### ۱۳-۲-۲ طراحی

#### ۱۳-۲-۲-۱ کلیات

در طراحی تأسیسات الکتریکی باید به نکته‌های زیر توجه کرد:

- حفاظت اشخاص و حیوانات اهلی و نیز لوازم و وسائل و ساختمانها طبق مقررات ردیف ۱۳-۲-۱ تأمین شود.

- کار صحیح تأسیسات الکتریکی، مناسب با نوع استفاده‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است، تضمین شود.

- اطلاعات اولیه‌ای که برای طراحی لازم است، در ردیفهای ۱۳-۲-۲-۲ تا ۱۳-۲-۲-۵ و شرایطی که طرح باید با آنها مطابقت داشته‌باشد در ردیفهای ۱۳-۲-۲-۶ تا ۱۳-۲-۲-۱۲ ذکر شده‌است.

#### **۱۳-۲-۲-۲ مشخصه‌های منبع یا منابع تغذیه**

۱۳-۲-۲-۱ نوع جریان: متناوب، مستقیم یا هر دو.

۱۳-۲-۲-۲ نوع و تعداد هادیها:

برای جریان متناوب: هادی یا هادیهای فاز؛

هادی خنثی؛

هادی حفاظتی.

برای جریان مستقیم: هادیهای معادل هادیهای ذکرشده در بالا.

۱۳-۲-۲-۳ مقادیر و حد گذشتها:

- ولتاژ و حد گذشتهای آن؛

- فرکانس و حد گذشتهای آن؛

- حداکثر مجاز شدت جریان؛

- شدت جریان احتمالی اتصال کوتاه.

۱۳-۲-۲-۴ تدابیر حفاظتی موجود در سیستم، نظیر هادی خنثای زمین‌شده یا سیم وسط زمین‌شده.

۱۳-۲-۲-۵ مقررات مخصوص سازمان توزیع‌کننده نیروی برق (شرکت برق منطقه‌ای و غیره)

#### **۱۳-۲-۲-۳ نوع درخواست نیروی برق:**

تعیین تعداد و نوع مدارهای لازم برای روشنایی، گرمایش، نیرو، فرمان، انتقال علامت، ارتباطات و غیره باید باتوجه به شرایط زیر به عمل آید:

-نقاط استقرار مصرف‌کننده‌ها؛

-بار پیش‌بینی‌شده برای هرکدام از مدارها؛

-هرنوع شرط اختصاصی؛

-احتیاجات مربوط به فرمانها، ارسال علامت و ارتباطات و غیره.

#### **۱۳-۲-۲-۴ منابع تغذیه اضطراری**

-منبع تغذیه (ماهیت - مشخصات)؛

-مدارهایی که لازم است از منبع اضطراری تغذیه شوند.

### ۱۳-۲-۲-۵ شرایط محیط

### ۱۳-۲-۲-۶ سطح مقطع هادیها

سطح مقطع هادیها باید باتوجه به عوامل زیر تعیین شود:

- حداکثر دمای مجاز؛

- افت ولتاژ مجاز؛

- تنشهای الکترومکانیکی که ممکن است در اثر اتصال کوتاه در آنها به وجود آید؛

- تنشهای مکانیکی دیگری که ممکن است در هادیها ایجاد شود؛

- حداکثر مقاومت ظاهری، باتوجه به عمل وسیله حفاظتی در برابر اتصال کوتاه.

یادآوری- نکات ذکر شده در بالا، در درجه اول، مربوط به تأمین حفاظت تأسیسات الکتریکی است ولی از لحاظ بهره‌برداری اقتصادی ممکن است از مقاطعی بزرگتر از آنچه که برای تأمین حفاظت لازم است استفاده شود.

### ۱۳-۲-۲-۷ انواع سیم‌کشی و طریقه‌های نصب آن

انتخاب نوع سیم‌کشی و طرز نصب به نکات زیر بستگی دارد:

- ماهیت محل؛

- نوع و ماهیت دیوارها و سایر قسمتهای ساختمان که سیم‌کشی‌ها را دربردارند؛

- قابلیت دسترسی به سیم‌کشی‌ها برای اشخاص و حیوانات اهلی؛

- ولتاژ؛

- تنشهای مکانیکی دیگری که ممکن است در حین نصب یا بهره‌برداری از تأسیسات الکتریکی در سیم‌کشی‌ها به وجود آید.

### ۱۳-۲-۲-۸ تجهیزات حفاظتی

ویژگیهای تجهیزات حفاظتی باید باتوجه به نوع حفاظتی که به وجود می‌آورند تعیین شود، مانند حفاظت در برابر:

- اضافه‌جریان (اضافه‌بار- اتصال کوتاه)؛

- جریان اتصال زمین؛

- اضافه ولتاژ؛

- ولتاژ کم و نبود ولتاژ.

مقادیری از جریان، ولتاژ و زمان، که باعث عمل وسیله حفاظتی می‌شود، باید با خصوصیات مدارها و نوع خطراتی که ممکن است بروز کند متناسب باشد.

### ۱۳-۲-۲-۹ فرمان اضطراری

در مواردی که در صورت بروز خطر به قطع فوری تغذیه احتیاج باشد، وسیله قطع باید طوری نصب شود که به سادگی قابل تشخیص و به طور مؤثر و سریع قابل استفاده باشد.

### ۱۳-۲-۲-۱۰ وسائل جداکننده

وسائل جداکننده باید طوری پیش‌بینی شوند که برای انجام عملیات مربوط به تعمیرات، آزمایشها، کشف و رفع معایب بتوان با آنها تأسیسات الکتریکی، مدارها یا دستگاههای مستقل را از مدار خارج کرد.

### ۱۳-۲-۲-۱۱ پیشگیری از تأثیر متقابل بین تأسیسات الکتریکی و غیرالکتریکی

تأسیسات الکتریکی را باید طوری ترتیب داد که تأثیر زیان‌آور متقابل بین تأسیسات الکتریکی و تأسیسات غیرالکتریکی ساختمان به وجود نیاید.

### ۱۳-۲-۲-۱۲ قابلیت دسترسی تجهیزات الکتریکی

- تجهیزات الکتریکی را باید طوری ترتیب داد که، در صورت لزوم، امکانات زیر وجود داشته باشد:
- فضای کافی برای تأسیسات اولیه و تعویض بعدی هر یک از اجزاء تجهیزات الکتریکی؛
  - دسترسی برای انجام عملیات مربوط به بهره‌برداری، آزمایش، بازرسی، نگهداری و تعمیرات.
  - توسعه در آینده

### ۱۳-۲-۳ انتخاب تجهیزات الکتریکی

#### ۱۳-۲-۳-۱ کلیات

هر یک از مصالح و تجهیزاتی که در تأسیسات الکتریکی به کار می‌رود باید با مقررات استاندارد مربوط به آن، براساس ردیف ۱۳-۰-۳ مطابقت داشته باشد.

#### ۱۳-۲-۳-۲ ویژگیها

ویژگیهای هر یک از مصالح و تجهیزات الکتریکی انتخاب شده باشد باید با شرایط و مشخصات تعیین شده برای تأسیسات الکتریکی مطابقت داشته باشد (به ردیف ۱۳-۲-۲ مراجعه شود) و به خصوص با مقررات زیر نیز تطبیق کند:

#### ۱۳-۲-۳-۲-۱ ولتاژ

تجهیزات الکتریکی باید برای حداکثر ولتاژ مداوم تعیین شده (ولتاژ مؤثر در جریان متناوب) و همچنین برای اضافه ولتاژهایی که ممکن است ایجاد شود، مناسب باشد. یادآوری - در مورد بعضی از تجهیزات، حداقل ولتاژی که ممکن است ایجاد شود نیز باید در نظر گرفته شود.



### ۱۳-۲-۳-۲ شدت جریان

کلیه تجهیزات الکتریکی باید با توجه به حداکثر جریانی که در بهره‌برداری عادی به‌طور مداوم از آنها عبور می‌کند (مقدار مؤثر در جریان متناوب) و همچنین جریان غیرعادی احتمالی و مدت زمان برقراری آن (در صورت وجود وسائل حفاظتی مدت لازم برای عمل آنها) انتخاب شود.

۱۳-۲-۳-۲ فرکانس

در صورتی که فرکانس بر روی ویژگی‌های تجهیزات الکتریکی مؤثر باشد، فرکانس نامی تجهیزات باید با فرکانسی که ممکن است در مدار به‌وجود آید مطابقت داشته باشد.

### ۱۳-۲-۳-۴ توان

کلیه تجهیزات الکتریکی که بر مبنای ویژگی‌های توان آن انتخاب می‌شود باید با نوع کاری که از آن گرفته می‌شود متناسب باشد و با ضریب بار و شرایط کار عادی آن مطابقت داشته باشد.

### ۱۳-۲-۳-۳ شرایط انتخاب و نصب

کلیه تجهیزات الکتریکی باید طوری انتخاب شوند که بتوانند به‌نحوی مطمئن در مقابل تنشهایی که در آنها به‌وجود می‌آیند و محیطی که در آن نصب می‌شوند یا احتمالاً در معرض آن قرار می‌گیرند (به ردیف ۱۳-۲-۲-۵ مراجعه شود) ایستادگی کنند؛ با وجود این، اگر یکی از اقلام تجهیزات الکتریکی از نظر ساختمان خود با محلی که در آن نصب می‌شود مطابقت نداشته باشد، به شرطی می‌توان از آن استفاده کرد که نوعی حفاظت اضافی، به عنوان جزئی از تأسیسات کامل الکتریکی، برای آن پیش‌بینی شده باشد.

### ۱۳-۲-۳-۴ جلوگیری از اثرهای زیان‌آور

کلیه تجهیزات الکتریکی باید طوری انتخاب شوند که بر تجهیزات دیگر تأثیر زیان‌آور نداشته باشند و باعث اختلال در تغذیه برق، چه در هنگام کار عادی و چه در هنگام قطع و وصل، نشوند.

در این زمینه عواملی که ممکن است مؤثر باشند، به‌طور مثال، عبارتند از:

-ضریب توان؛

-شدت جریان هجومی؛

-بار نامتعادل؛

-هارمونیکها.

### ۱۳-۲-۴ نصب و برپایی

۱۳-۲-۴-۱ برای نصب تأسیسات الکتریکی باید استادکاران کارآموده را به‌کار گرفت و از لوازم و تجهیزات مناسب استفاده کرد.

۱۳-۲-۴-۲ در خلال عملیات نصب، نباید در مشخصه‌های تجهیزات الکتریکی، چنان که در این مقررات مشخص شده است، خللی وارد آید.

۱۳-۲-۴-۳ هادی حفاظتی و هادی خنثی باید با استفاده از رنگ‌آمیزی یا به نحوی دیگر، حداقل در محل ترمینالها قابل تشخیص باشند، این هادیها باید در تمام طول کابلها و بندهای قابل انعطاف، با استفاده از رنگ‌آمیزی قابل تشخیص باشند.

۱۳-۲-۴-۴ اتصالات بین هادیها یا هادیها و تجهیزات الکتریکی باید به نحوی انجام شود که دوام و ایمنی آنها تضمین شده باشد.

۱۳-۲-۴-۵ کلیه تجهیزات الکتریکی باید به نحوی نصب شوند که در شرایط پیش‌بینی شده برای سیستم خنک‌کننده آنها خللی وارد نیاید.

۱۳-۲-۴-۶ کلیه انواع تجهیزات الکتریکی که احتمال دارد دمای زیاد یا قوس الکتریکی ایجاد کنند، باید به نحوی مستقر یا حفاظت شوند که خطر ایجاد آتش‌سوزی در موارد قابل اشتعال از آنها رفع شده باشد.

### **۱۳-۲-۵ آزمونهای اولیه**

تأسیسات الکتریکی را باید قبل از شروع بهره‌برداری و یا پس از هر تغییر عمده در آن، آزمود تا نسبت به صحت کارهای انجام شده طبق این مقررات اطمینان حاصل شود

## ۱۳-۳ بر آورد درخواست نیروی برق (دیماند)

### ۱۳-۳-۰ کلیات

۱۳-۳-۰-۱ برای فراهم کردن مقدمات تأمین نیروی برق هر طرح، (انشعاب، پست، مولد) لازم است قبل از اقدام به تهیه طرح تأسیسات الکتریکی و در مراحل اولیه مطالعات معماری و ساختمانی، حداکثر درخواست (دیماند) نیروی برق آن را برآورد کرد.

۱۳-۳-۰-۲ روش صحیح تخمین حداکثر درخواست براساس محاسبه توان کل نصب شده و اعمال ضرایب همزمانی مناسب استوار است، به شرط آنکه تجربیات گذشته، که از طرحهای مشابه در محل به دست آمده باشد، این محاسبه را تأیید کند.

۱- یادآوری - پیش‌بینی حداکثر درخواست، مخصوصاً از نظر وسایل و دستگاههای قابل حمل، روشنایی، تعداد پریزهای نصب‌شده و غیره، شدیداً وابسته به عرف و عادات محلی است؛ لذا در اغلب موارد لازم خواهد بود حداکثر تقاضا بیش از مقادیر به‌دست آمده از راه محاسبه انتخاب شود. اصولاً مطالب این بخش جنبه راهنمایی دارد و مقادیر به دست آمده از مراعات مفاد آن را نباید بدون بررسیها و مطالعات محلی، به کاربرد. از طرف دیگر لازم خواهد بود در پیش‌بینی حداکثر درخواست، عواملی نظیر رشد سریع کیفیت زندگی از یک طرف، و افزایش طبیعی، مصرف در طول عمر تأسیسات از طرف دیگر، در مدنظر باشد.

### ۱۳-۳-۱ بر آورد توان کل نصب شده

۱۳-۳-۱-۱ توان کل نصب‌شده براساس خواسته‌های تأسیسات باید به‌ترتیب زیر محاسبه و برآورد شود:

الف) درخواست برق چراغهای نصب ثابت رشته‌ای (التهایی)، توان اسمی لامپهای آنها خواهد بود. در مراحل برآورد اولیه، درخواست چراغ، توان بزرگترین لامپی است که بتوان در آن نصب کرد.

ب) درخواست برق چراغهای نصب ثابت از نوع تخلیه‌ای (فلورسنت، جیوه‌ای و غیره) توان اسمی مصرفی لامپهای آن باتوجه به مصرف چوک آنهاست. درخواست اینگونه چراغها به ولت آمپر، ۲ برابر درخواست بر حسب وات است.

ج) درخواست برق پریزها، در مواردی که نوع لوازم و دستگاههایی که از آنها تغذیه خواهند کرد معلوم نباشد، از راه تخمین درخواست مدار نهایی آنها برآورد می‌شود.

د) درخواست برق لوازم و دستگاههای نصب ثابت، توان اسمی آنها، با اعمال ضریب توان آنها، خواهد بود.

ه) درخواست بارهای القایی باید باتوجه به ضریب توان آنها تعیین شود.

### ۱۳-۳-۲ غیر همزمانی - تخمین ضریب همزمانی

۱۳-۲-۱ به دلیل وجود غیرهمزمانی در کار تجهیزات و لوازم الکتریکی، باید برای هر گروه از بارهای مختلف، (روشنایی، گرمایش، موتورها و غیره) از ضریب همزمانی استفاده شود تا با اعمال آنها در بارهای مربوط، حداکثر توان مصرفی یا حداکثر درخواست به دست آید. یادآوری ۱- ضریب همزمانی هر تأسیسات، عددی است مختص همان تأسیسات، برای همین، در شرایط عادی، پیش‌بینی دقیق آن امکانپذیر نخواهد بود و فقط با توجه به تجربیات گذشته و آمار موجود می‌توان ضریب همزمانی را از پیش، به عنوان راهنما و به صورت تقریبی، تخمین زد.

۱۳-۲-۲ به منظور راهنمایی بیشتر برای تخمین ضریب همزمانی باید به پیوست شماره ۳ که از استاندارد ملی شماره ۱۹۳۷: «آیین‌نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی ساختمانها» اقتباس شده است، مراجعه شود.

## ۱۳-۴ محل تحویل نیروی برق (سرویس مشترک) - نقطه شروع

### تأسیسات برق

#### ۱۳-۴-۰ کلیات

یادآوری ۱- شرکت برق منطقه‌ای محل یا هر شرکت، مؤسسه یا تشکیلات دیگری که بنا به مقتضیات محل ممکن است عهده‌دار تأمین برق مشترکان باشد، از این پس به اختصار شرکت برق یا شرکت خوانده خواهد شد.

۱۳-۴-۰-۱ صرفنظر از ولتاژ برقی که توسط شرکت، تحویل مشترکان خواهد شد، تا جایی که به انشعاب مربوط باشد، رعایت مقررات شرکت برق و مفاد این مقررات الزامی خواهد بود. آن بخش از تأسیسات و تجهیزات که انحصاراً در اختیار شرکت است، کلاً تابع مقررات شرکت خواهد بود. یادآوری ۲- در مورد بخشی از تأسیسات که مقررات شرکت و این مقررات هر دو در آن تأثیر دارند، چنانچه تناقضی بین دو مقررات وجود داشته باشد، مقرراتی که از نظر ایمنی و حفاظت برتر است انتخاب و اجرا خواهد شد. در چنین وضعیتی تشخیص با مقام مجری این مقررات خواهد بود. یادآوری ۳- در مواردی که بنا به مقتضیات، تولید و یا انتقال و یا توزیع نیروی برق به عهده خود مصرف‌کننده باشد، مصرف‌کننده در حکم شرکت تلقی می‌شود و در این صورت، طبق یادآوری ۲ در بالا، عمل خواهد شد.

۱۳-۴-۰-۲ متقاضی یا نماینده مختار او باید قبل از شروع ساختمان و در مراحل طراحی آن با مقامات ذیربط شرکت برق تماس بگیرد و نسبت به نوع انشعاب و مشخصات کامل آن اطلاعات کافی دریافت، و طبق تشخیص و با راهنمایی شرکت نسبت به تأمین نکته‌های این بخش اقدام کند. این تماس باید در کلیه مراحل ساختمان ادامه داشته باشد تا در صورت لزوم، اصلاحات و عملیات تکمیلی ملحوظ شوند.

#### ۱۳-۴-۱ تأسیسات انشعاب فشار ضعیف (منشعب از شبکه‌های عمومی)

۱۳-۴-۱-۱ متقاضی باید با راهنمایی و رعایت ضوابط شرکت، محلی را برای نصب تجهیزات انشعاب تحویلی از طرف شرکت پیش‌بینی و احداث کند. بسته به شرایطی مانند تعداد و توان انشعاب یا انشعابهای ساختمان، محل مورد بحث ممکن است یک پست برق کامل، یک اتاق، اتاقک یا یک فرورفتگی در دیواری مناسب این کار باشد. اگر طبق مقررات و ضوابط احداث پست عمومی برق ضروری باشد، متقاضی باید ضمن رعایت مفاد فوق نسبت به تأمین زمین و احداث پست اقدام کند. همچنین محل موردنظر باید برای این منظور به اندازه کافی وسیع و مناسب باشد و در عین حال که

خارج از دسترس عموم است، برای بازدید مأموران شرکت و قرائت کنتور در همه ساعات شبانه‌روز آماده باشد.

هیچگونه دودکش و لوله‌کشی، اعم از آب، گاز، حرارت مرکزی و غیره، نباید از فضای اختصاص یافته برای محل انشعاب یا کنار آن عبور کند.

۱۳-۴-۱-۲ محل نصب انشعاب باید فضای کافی برای نصب ترمینال اتصال زمین (پ ۱-۶) و انجام سیم‌کشیهای مربوط به آن را داشته باشد. این فضا باید علاوه بر جای لازم برای تجهیزات تحویلی شرکت برای نصب تجهیزات مشترک (مانند تابلوی اصلی)، نیز از فضای کافی برخوردار باشد.

۱۳-۴-۱-۳ مسیر عبور و نحوه نصب هادی اتصال زمین (پ ۱-۵-۴) باید به نحوی انتخاب و اجرا شود که هادی اتصال زمین از هرگونه صدمات احتمالی مکانیکی، شیمیایی، خوردگی و غیره محفوظ بماند و چنانچه بدون حفاظ مکانیکی نصب می‌شود، خارج از دسترس ولی در معرض بازرسی دائم قرار داشته باشد. چنانچه به منظور حفاظت مکانیکی هادی زمین، از نوعی لوله یا پوششی مشابه استفاده شده باشد، این لوله یا پوشش نباید از جنس فلز باشد.

۱۳-۴-۱-۴ مسیر مدارهای خروجی (انشعاب به مصرف‌کننده) و نحوه نصب آنها باید به گونه‌ای انتخاب و اجرا شود که ردگیری و تعویض مدارها در آینده بدون اشکال انجام‌پذیر باشد؛ بدین منظور لازم است از انواع کانال یا رایزر قابل بازدید استفاده شود. مسیر مدارها باید به نحوی انتخاب شود که حرارت تأسیسات دیگر، مانند لوله‌های آب‌گرم، بخار یا دودکشها و نظایر آن، بر روی مدارها اثر سوء نداشته باشد.

## ۱۳-۴-۲ انشعاب فشار متوسط (اختصاصی)

۱۳-۴-۲-۱ چنانچه بنا به تشخیص شرکت برق، احداث یک پست ترانسفورماتور در داخل ساختمان یا محوطه آن لازم باشد، آن قسمت از پست که انحصاراً در اختیار شرکت برق خواهد ماند باید طبق ضوابط و مقررات شرکت، توسط مشترک ساخته و آماده شود. قسمتهایی از پست که در اختیار مشترک خواهد ماند، از نظر ارتباطی و عملیاتی باید با قسمتهای در اختیار شرکت هماهنگی کامل داشته و به نحوی طرح و اجرا شود که هیچگونه مانع و اشکالی در بهره‌برداری طرفین وجود نداشته باشد. مرز تقسیم به هر نحوی که تعیین شود، مشترک موظف است علاوه بر مقررات شرکت برق، مقررات این فصل (۱۳-۴-۲) را نیز در محدوده خود رعایت کند.

۱۳-۴-۲-۲ در مواردی نظیر مجموعه‌ها، مراکز صنعتی و غیره که احداث بیش از یک پست ترانسفورماتور لازم باشد و شرکت، نیروی برق را از طریق یک مرکز قطع و وصل فشار متوسط یا پست پاساژ تحویل مشترک دهد و پستهای داخلی، تماماً در اختیار مشترک باشد، علاوه بر مقررات شرکت، رعایت مقرراتی که در پی می‌آید نیز الزامی خواهد بود.

### ۱۳-۴-۲-۳ اتاق ترانسفورماتور

در شکل ۲ طرحواره مقطع قائم دو اتاق ترانسفورماتور نشان داده شده است. در نوع (الف) ترانسفورماتور همسطح کف زمین و در نوع (ب) در سطحی بالاتر از آن نصب می‌شود. نوع (ب) نسبت به نوع (الف) ترحیح دارد ولی اجرای آن در همه موارد امکان‌پذیر نخواهد بود. انتخاب یکی از دونوع اتاق به عهده مشترک خواهد بود.

ابعاد اصلی دواندازه اتاق ترانسفورماتور در جدول شماره ۱ ارائه شده است. اتاق اندازه «کوچک» برای ترانسفورماتورهایی با حداکثر توان ۶۳۰ کیلو ولت آمپر و اتاق اندازه «بزرگ» و «خیلی بزرگ» برای توانهای بیشتر است. هیچ رابطه‌ای بین دواندازه و دونوع اتاق گفته شده در بالا وجود ندارد و هریک از دونوع را می‌توان در هریک از دواندازه یادشده انتخاب و اجرا کرد. مشخصات مهم دیگری که در ساختمان اتاق ترانسفورماتور باید رعایت شود در ادامه ارائه شده است.

شکل ۲ طراحی حواره مقطع قائم دو نوع اتاقی ترانسفورماتور



یادآوری ۱- اگر پست جزئی از ساختمان نبوده و از نوع تمام فلزی (کیوسک) باشد، ابعاد آن باید طبق استاندارد ساخت و نصب پست فلزی باشد.

جدول ۱- ابعاد اصلی  
اتاق ترانسفورماتور

حد اقل سطح مقطع کفبال هر متر مربع	حجم مخزن روغن متر مکعب	در اتاق		ارتفاع متر	عرض متر	طول متر	اندازه اتاق ترانسفورماتور
		عرض (متر)	ارتفاع (متر)				
$\frac{So}{1/1}$	۰/۷	۴	۱/۵	۴/۷	۳	۴	کوچک (تا ۶۳۰ کیلو ولت آمپر)
	۱	۴	۱/۵	۴/۷	۳/۲	۴/۳	بزرگ (بزرگتر از ۶۳۰ کیلوولت آمپر تا ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر)
	۲	$\frac{۳}{۴}$	۲	۵/۳	۳/۵	۴/۵	خیلی بزرگ (بزرگتر از ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر تا ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر)

### یادآوریهای جدول ۱

- ۱- درانتخاب ارتفاع اتاق ترانسفورماتور، تهویه طبیعی در نظر گرفته شده است.
- ۲- ارتفاع در اتاق برای راحتی نصب ترانسفورماتور تعیین شده است و در حالت عادی لنگه‌های در ممکن است تا ارتفاع کوتاهتری از مقدار تعیین شده باز شوند. بنابراین کتیبه بالایی آن می‌تواند فقط در هنگام داخل و خارج کردن ترانسفورماتور باز و بسته یا پیاده و نصب شود.

### ۱۳-۴-۲-۳-۱ انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور

- ۳- در انتخاب محل و نحوه استقرار اتاق ترانسفورماتور، علاوه بر ملاحظات مربوط به مرکز ثقل بار و خواسته‌های نظیر آن، که توضیح آن در این بحث نمی‌گنجد، لازم است مراتب زیر نیز رعایت شوند:

۴- الف) اتاق باید در طبقه همکف قرار بگیرد و یکی از جبهه‌های آن مشرف به فضای آزاد باشد؛ در برابر این جبهه، حداقل تا فاصله ۵ متری نباید هیچگونه ساختمان یا مانع دیگری که تهویه اتاق و داخل و خارج کردن ترانسفورماتور را با اشکال روبه‌رو کند وجود داشته باشد. در اصلی اتاق ترانسفورماتور باید در این جبهه قرار داشته، نقل و انتقال ترانسفورماتور به سادگی انجام‌پذیر باشد، برای همین ترجیح دارد وسیله نقلیه و جرثقیل بتوانند تا به این جبهه آمد و رفت کنند.

یادآوری ۲ - اتاقهایی که به علل دیگر (مانند متعدد بودن طبقات زیرزمین و میزان تجهیزات مکانیکی با مصرف زیاد در آنها) باید در طبقات زیرزمین ساخته شوند، چنانچه حداقل ۵ متر فضای آزاد یادشده در جلوی آنها وجود داشته، طول آنها نیز حداقل به اندازه‌ای که در زیر مشخص شده است باشد، مانند اتاقی در طبقه همکف به حساب می‌آیند.

حداقل طول فضای آزاد (متر) = عرض یا طول اتاق \* (۲ + n) (متر)

n = تعداد اتاقهای ترانسفورماتور کنار یکدیگر

مقطع فضای آزاد نباید در تمام عمق آن کمتر از مقادیر فوق باشد.

ب) چنانچه ساختمان از نوعی باشد که نصب پست یا پستهای ترانسفورماتور در طبقات یا روی بام آن اجتناب‌ناپذیر شود، ضمن مراعات کلیه مقررات مربوط به تهویه اتاق و فواصل مجاز و درها و غیره، باید در آنها از ترانسفورماتورهای خشک استفاده کرد؛ در این صورت، مراعات و اجرای جزئیات مربوط به حائل آتش و غیره منتفی خواهد بود. همچنین، استفاده از هر نوع ترانسفورماتور دیگر، مانند ترانسفورماتورهای روغنی یا دارای آسکارل (دارای نوعی مایع خنک‌کن) و مانند آنها ممنوع است.

ج) در صورت امکان، جبهه مشرف به فضای آزاد اتاق ترانسفورماتور باید در جهتی انتخاب شود که تابش آفتاب به آن حداقل باشد (روبه‌شمال).

د) جبهه مشرف به فضای آزاد می‌تواند ضلع عرضی یا طولی اتاق باشد؛ در هر حال ترانسفورماتور را باید در راستای مناسب آن قرار داد.

### ۱۳-۴-۲-۳-۲ ابعاد اتاق ترانسفورماتور

الف) ابعاد اتاق ترانسفورماتور را باید باتوجه به رشد بار در آینده انتخاب کرد تا امکان استفاده از ترانسفورماتورهای با قدرت بیشتر، بدون لزوم انجام تغییرات بنایی در اتاق فراهم باشد. برای همین صرف نظر از قدرت پیش بینی شده اولیه، چنانچه در آینده احتمال استفاده از ترانسفورماتوری با قدرت بیشتر از ۶۳۰ کیلوولت آمپر وجود نداشته باشد، می توان از اتاق کوچک استفاده کرد، ولی اگر این احتمال وجود داشته باشد، یا قدرت اولیه بیش از این مقدار باشد، باید از اتاق ترانسفورماتور بزرگ یا خیلی بزرگ (بسته به مورد) استفاده شود؛ در هر حال فضای آزاد در اطراف ترانسفورماتور نباید از ۰/۸ متر کمتر باشد.

ب) ارتفاع اتاق ترانسفورماتور مهمترین عامل در تهویه طبیعی، به منظور خنک کردن آن، به شمار می رود؛ برای همین ارتفاع اتاق نباید از مقادیر داده شده برای هر کدام از اندازه های اتاقها کمتر باشد. توصیه آن است که، در صورت امکان، ارتفاع اتاق از مقادیر ارائه شده بلندتر باشد.

یادآوری ۳ - چنانچه به علت مشخصات ساختمان (شیکه بندی نامناسب، وجود ستونها و غیره) احداث اتاق به ابعاد ذکر شده امکانپذیر نباشد، ممکن است آنها راه با صوابدید مجری مقررات، تغییر داد. به هر حال این تغییر نباید از ۱۰٪- بیشتر باشد.

### ۱۳-۴-۲-۳-۳ اجزای اتاق ترانسفورماتور و خصوصیات آن

اتاق ترانسفورماتور باید دارای خصوصیات زیر باشد:

\*الف) اتاق باید فاقد رطوبت و ضدسرایت حریق باشد؛ باتوجه به این خواسته باید از مصالح مناسب استفاده شود.

\*ب) دیوارهای اتاق باید با مصالحی پوشانده شوند که گردگیر نباشد (مانند کاشی).

\*ج) سقف اتاق باید فاقد هرگونه نازک کاری، مانند گچکاری، باشد تا امکان سقوط اجسام و بروز اتصالی در ترانسفورماتور وجود نداشته باشد.

\*د) در اتاق ترانسفورماتور نباید هیچ نوع پله یا شیب بیش از حد مجاز وجود داشته باشد.

ه) تیرآهنهای ناقل ترانسفورماتور باید دارای زوار هادی چرخ باشند و باتوجه به استاندارد کوچکترین و بزرگترین ترانسفورماتوری که ممکن است در اتاق نصب شود، انتخاب شده باشند.

و) در طرح اتاق باید مجاری عبور هوا با سطح مقطع کافی و حداقل تغییر در مسیر، برای خنک کردن ترانسفورماتور از راه تهویه طبیعی پیش‌بینی شود.

ز) در زیر محل استقرار ترانسفورماتور، و پایین‌تر از مسیر عبور هوای خنک‌کننده، باید حائلی مشبک که دارای پوشش ضدزنگ باشد پیش‌بینی شود. روی این شبکه حداقل به ضخامت ۲۰ سانتیمتر شن یا سنگ گرانیت شکسته می‌ریزند تا مانع سرایت آتش احتمالی باشد.

ح) زیر حائل آتش (ز) باید سطحی شیدار ساخته شود تا روغنی را که ممکن است در صورت نشت یا ترکیدن محفظه ترانسفورماتور ریخته شود، به سمت مخزن روغن هدایت کند. حداقل حجم مخزن روغن باید با حجم روغن بزرگترین ترانسفورماتوری که ممکن است در اتاق نصب شود برابر باشد. برای هدایت روغن به طرف چاهکی که در پایین‌ترین نقطه مخزن ساخته می‌شود باید شبیه‌ای مناسب، پیش‌بینی شود و یک لوله برای تلمبه‌کردن روغن، باید به طور دائمی این چاهک را به اتاق ترانسفورماتور وصل کند.

\*ط) ارتفاع کف اتاق ترانسفورماتور باید حداقل ۲۰ سانتیمتر از سطح احتمالی سیلابروهای منطقه بالاتر باشد.

\*ی) دریچه‌های ورودی و خروجی هوای خنک‌کننده باید مجهز به شبکه‌های جلوگیری‌کننده از دخول پرنده‌ها و حیوانات کوچک (مانند گربه) و آب باران به داخل اتاق باشند.

ک) کانالها یا لوله‌های حامل کابلها باید به نحوی در اطراف ترانسفورماتور پیش‌بینی، ساخته یا نصب شوند که مانع مسیر جریان هوای خنک‌کننده نباشند. شیب مسیر کابلها باید به سمت خارج باشد.

\*ل) در روی دیوارهای طرفین اتاق، باید نگهدارهای مناسبی برای کابلهای وصل‌شونده به ترانسفورماتور پیش‌بینی شوند.

م) در ورودی اتاق باید آهنی باشد و به سمت خارج باز شود. قفل در باید از نوعی باشد که حتی هنگامی که در قفل است خارج شدن از اتاق امکانپذیر باشد.

\*ن) برای جلوگیری از تعریق باید برای اتاق ترانسفورماتور گرمکن برقی مجهز به ترموستات پیش‌بینی شود.

\*س) در فضای داخل و در جداره داخلی و خارجی دیوارها، سقف و کف اتاق ترانسفورماتور نباید هیچگونه لوله حامل آب، حرارت مرکزی و گاز نصب شود.

ع) هیچگونه پنجره و در ورودی دیگری غیر از در اصلی نباید در اتاق ترانسفورماتور وجود داشته باشد.

۱۳-۴-۲-۳-۴ جهت استقرار ترانسفورماتور در اتاق ترانسفورماتور باید به نحوی باشد که شرایط زیر برقرار شود.

الف) اگر محور طولی ترانسفورماتور به موازات در باشد، پوشینگهای فشار قوی باید رو به داخل اتاق باشد.

ب) اگر محور طولی ترانسفورماتور عمود بر در باشد روغن نمای مخزن انبساط ترانسفورماتور باید روبه در اتاق باشد.

### **۱۳-۴-۲-۴ اجزای اتاقهای فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آنها**

۱۳-۴-۲-۴-۱ باید برای نصب تجهیزات (تابلوهای) فشار قوی یک اتاق و برای نصب تجهیزات (تابلوهای) فشار ضعیف پست ترانسفورماتور اتاقی دیگر پیش‌بینی و احداث شود.

یادآوری ۴- در برخی موارد ممکن است خصوصیات ساختمان ایجاد کند که برای تجهیزات فشار قوی و ضعیف از یک اتاق واحد استفاده شود. این کار به شرط استفاده از تابلوهای تمام بسته و حفظ فواصل مجاز، مجاز خواهد بود.

۱۳-۴-۲-۴-۲ مقررات زیر باید در طرح و ساخت اتاقهای فشار متوسط و ضعیف اجرا و فواصل مجاز داده شده مراعات شوند.

الف) در اتاقهای فشار متوسط و فشار ضعیف، یا اتاق مشترک فشار متوسط - فشار ضعیف، حداقل فواصل مطابق جدول شماره ۲ است.

فاصله تابلوهای تمام بسته فشار متوسط و فشار ضعیف از هم نباید از ۱/۵ متر کمتر باشد.

ب) ارتفاع اتاقها باید باهر دوشرط زیر مطابقت کند:

ارتفاع اتاق  $\leq$  ارتفاع بلندترین تابلو + ۰/۵ متر

در عین حال ارتفاع اتاقها نباید هیچگاه از ۲ متر کمتر باشد.

\* در بند ۳-۴-۲-۴-۱۳ توضیح داده شده است.

جدول ۲- حداقل فواصل تابلوهای فلزی همولتاژ

حداقل فاصله	حداقل فاصله (حداقل عرض تابلو)	حداقل فاصله (حداقل عمق تابلو)	حداقل فاصله (حداقل عمق تابلو)	
			حداقل فاصله (حداقل عمق تابلو)	حداقل فاصله (حداقل عمق تابلو)
جبهه جلو (عملیاتی)	۱	۱	۱/۲	
جبهه پشت (بسته)	۰/۸	۰		
جبهه پشت (قابل سرویس)	۰/۸			

ج) ابعاد کانالهای کابل یا فضاهای زیر اتاقها باید با یکدیگر و با کانالهای ارتباط با اتاق ترانسفورماتور هماهنگی کامل داشته، به قدر کافی عمیق و عریض باشند تا هنگام نصب و بهره‌برداری، شعاع انحنای کابلها از مقدار مجاز کمتر نشود. به همین خاطر، برای کابلهای با مقطع بزرگ لازم خواهد بود زوایای داخلی کانالهای فارسی بر شود. برای هدایت آب یا مایعات دیگری که ممکن است به داخل کانالها و فضاهای مورد بحث رخنه کند، باید برای آنها شیبی مناسب برای دفع به سمت خارج تعبیه شود.

د) ابعاد درها باید برای حمل و نقل تابلوها و دیگر متعلقات کافی و از نوع ضدحریق یا آهنی باشند. پیش‌بینی در به سمت خارج (فضای آزاد یا محوطه) در اولویت قرار دارد ولی در صورتیکه انجام این کار امکانپذیر نباشد، در ممکن است به سمت داخل ساختمان پیش‌بینی شود به شرط آنکه راهروهای داخلی و درهای ساختمان برای حمل و نقل تابلوها مناسب باشد. درهای اطاق باید به سمت خارج باز شود و قفل درها باید از نوعی باشد که خروج از اتاق، حتی هنگامی که در قفل است، امکانپذیر باشد.

ه) چنانچه اتاقها دارای پنجره به سمت فضای آزاد باشند، بلندی هیچ‌یک از آنها نباید از بلندی تابلوها بیشتر باشد. پنجره‌ها باید مجهز به شبکه محافظ یا شیشه‌های مسلح باشند.

۱۳-۴-۲-۴-۳ مقررات ذکرشده در ردیفهای فرعی زیر از بند ۱۳-۴-۲-۳-۳، برای اتاقهای مجزا یا مشترک فشار متوسط و فشار ضعیف نیز معتبر است:

## ۱۳-۴-۳ اتصال زمین

کلیه مقررات ذکر شده در پیوست شماره ۱، و به خصوص ردیف پ ۱-۹ از آن باید در احداث الکتروود زمین و همچنین ردیفهای پ ۱-۵ و پ ۱-۶ آن نیز باید در انجام اتصالات مراعات شوند.

### ۱۳-۴-۳-۱ الکتروود زمین برای انشعاب فشار ضعیف

اعم از اینکه انشعاب مشترک (فصل ۱۳-۴-۱) یک فاز باشد یا سه فاز، باید حداقل یک اتصال زمین ایمنی برای آن پیش‌بینی شود. در شهرها، شهرکها و مجموعه‌ها، باتوجه به شرایط ذکر شده در زیر، الکتروودهای اتصال زمین باید از نوع اساسی (پ ۱-۹-۵) یا از نوع ساده (پ ۱-۹-۶) باشد. در سایر موارد انتخاب با مجری مقررات خواهد بود.

الف) برای مشترکان با کنتور تا ۲۵ آمپر یک فاز یا سه فاز: یک الکتروود زمین ساده (پ ۱-۹-۶)؛

ب) برای مشترکان با کنتور ۶۰ آمپر سه فاز یا مجموعه‌های دارای چندین مشترک که کنتورهای آنها در یک نقطه متمرکز باشد و جمع جریانهای نامی کنتورهای هر فاز از ۶۰ آمپر تجاوز نکنند: دو الکتروود زمین ساده در فاصله حداقل ۶ متر از همدیگر یا یک الکتروود ساده ولی به عمق ۴ متر؛

ج) برای مشترکان با کنتور بیش از ۶۰ آمپر سه فاز یا مجموعه‌های دارای چندین مشترک که کنتورهای آنها در یک نقطه متمرکز باشد و جمع جریانهای نامی کنتورهای هر فاز از ۶۰ آمپر تجاوز کند: یک اتصال زمین اساسی یا اتصال زمین مشابه پست ترانسفورماتور تغذیه‌کننده آن (پ ۱-۹-۵)؛

د) در مورد مجموعه‌هایی که کنتورهای آنها در بیش از یک نقطه متمرکز یا به صورت انفرادی نصب شده و فاصله آنها نیز بیش از ۸ متر باشد، هر نقطه تمرکز یا کنتور انفرادی یک مشترک به حساب می‌آید و در مورد آنها طبق ردیفهای فرعی الف - ب - ج در بالا عمل خواهد شد.

### ۱۳-۴-۳-۲ الکتروودهای زمین پست

برای حفاظت سیستم و تأمین ایمنی هر پست ترانسفورماتور باید مجهز به اتصال زمینهای مطمئن باشد. مقاومت کل اتصال زمین هادی خنثی نباید از ۲ اهم تجاوز کند (به ردیف پ ۱-۴-۱ از

پیوست ۱ مراجعه شود). از یک اتصال زمین به شرطی می‌توان برای حفاظت و ایمنی استفاده کرد که شرایط ذکر شده در ردیف پ ۱-۹-۷ از پیوست ۱، برقرار باشند.

در نزدیکی هر پست باید حداقل یک اتصال زمین اساسی احداث شود. اتصال زمینهای دیگر باید در انتهای خطوط تغذیه‌کننده یا تابلوهای اصلی بعد از پست ترانسفورماتور احداث شوند. انتخاب نوع اتصال زمین باتوجه به ردیف ۱۳-۴-۳-۱ (الکتروود زمین انشعاب فشار ضعیف) به عمل می‌آید، با این تفاوت که به جای جریان نامی کنتور، جریان نامی کلید اصلی تابلو در انتخاب نوع اتصال زمین در نظر گرفته می‌شود.

### **۱۳-۴-۴ نیروی برق اضطراری**

۱۳-۴-۴-۱ در موارد زیر، برای تأمین مصارف اضطراری و ایمنی، باید نیروی برق به کمک مولدهایی که معمولاً نیروی محرک آنها موتورهای دیزل است، در محل تولید شود:

الف) ساختمانهای مسکونی با بیش از چهار طبقه از کف زمین و مجهز به آسانسور؛

ب) ساختمانهای عمومی که نوع فعالیت آنها به نحوی است که قطع برق ممکن است خطر یا خسارت جبران‌ناپذیری بیافریند؛

ساختمانهای عمومی دارای شرایط (الف)؛

ج) بیمارستانها و مراکز بهداشتی باتوجه به نوع فعالیت آنها؛

د) سردخانه‌های بزرگ؛

ه) مراکز صنعتی که قطع برق طولانی مدت در آنها ممکن است موجب خسارت جبران‌ناپذیر شود؛

و) هر نوع ساختمان یا مجموعه یا مرکز دیگری که به تشخیص مقامات ذیصلاح باید دارای نیروگاه اضطراری باشد.

۱۳-۴-۴-۲ برآورد نیروی اضطراری لازم باید باتوجه به مصارف ضروری، جریانهای راه‌اندازی و دیگر ملاحظات فنی مربوط به عمل آید. باتوجه به نوع ساختمان یا مجموعه، در مرکز نیروی مورد نیاز، ممکن است از یک یا چند مولد استفاده شود. واحدها ممکن است با راه‌اندازی دستی، خودکار، با وقفه کوتاه یا بی‌وقفه باشند.



۳-۴-۴-۱۳ در انتخاب محل و ظرفیت و نوع واحدها و ابعاد نیروگاه، علاوه بر ملاحظات فنی نظیر استقرار در نزدیکی مرکز بار، افت ولتاژ، شرایط راه‌اندازی، نحوه ایجاد ارتباط با سیستم تغذیه نیروی اصلی، انتخاب سرعت، افت توان مولد اولیه، تأمین هوا برای مصرف مولد و خنک‌کردن آن و غیره، مراتب زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرند:

الف) نیروگاه در محلی ساخته و نصب شود که از نظر لرزش، سروصدا و دود هیچ نوع اثر سوئی بر فعالیتهای محل و اطراف آن نداشته باشد؛

ب) حمل و نقل و نصب و بهره‌برداری از واحدها بدون اشکال انجام‌پذیر باشد؛

ج) فونداسیون واحدها مستقل از پی ساختمان و مجهز به لرزه‌گیرهایی مناسب محل استقرار باشد و آسیبی به پی‌های بنا نرساند؛

د) صدا خفه‌کن (اگزوز) باتوجه به محل نصب انتخاب شود. برای مثال، برای ساختمان یا محله مسکونی از صداخفه‌کن مخصوص مناطق مسکونی استفاده شود؛

ه) دودکش یا دودکشهای نیروگاه باید از لبه بام ساختمان محل استقرار آن بلندتر باشد و از نقطه خروج دود به فضای آزاد، مخروطی فرضی با محور قائم، که رأس آن در این نقطه و قاعده آن در جهت بالا و زاویه رأس آن ۹۰ درجه است، تا فاصله افقی ۵۰ متری هیچ ساختمان مسکونی، اداری یا عمومی را قطع نکند. در غیر اینصورت ارتفاع دودکشها را باید تا حصول شرط فوق بلندتر در نظر گرفت.

و) مخزن سوخت باید طبق مقررات و ضوابط شرکت نفت و دیگر مقررات ایمنی مقامات مربوط و با حجم کافی پیش‌بینی شود. در انتخاب محل مخزن سوخت لازم است به راههای ارتباطی تانکر سوخت‌رسانی و لوله‌هایی که از آن به نیروگاه می‌رود، توجه مخصوص شود.

ز) جرثقیل سرویس، مناسب بانوع نیروگاه و واحدها پیش‌بینی و نصب شود.

## ۱-۴-۵ نیروی برق ایمنی

۱۳-۴-۵-۱ در مواردی که قطع نیروی برق ممکن است برای افراد خطر ایجاد کند، لازم است نیروی برق ایمنی در خود محل تأمین شود. نیروی ایمنی می‌تواند مکمل نیروی اضطراری یا مستقل از آن باشد. انتخاب وسائل و دستگاههایی که باید از منابع ایمن تغذیه شوند بستگی به نوع کار آنها خواهد داشت. منابع ایمن ممکن است جزئی از خود وسیله یا دستگاه باشد و با آن یک واحد تشکیل دهد، مانند چراغهای ایمنی باطری سرخود.

۱۳-۴-۵-۲ برای موارد زیر لازم است نیروی برق ایمنی تأمین شود:

الف) سالنها و تالارهای با بیش از ۲۰ نفر ظرفیت، بالای درهای خروجی و در راهروهای خروجی منتهی به فضای آزاد؛

ب) روشنایی چراغهای مخصوص عمل و کلیه لوازم مخصوص استمرار حیات و نظایر آن؛

ج) در کلیه مواردی که به هر علت ناشی از قطع برق، ممکن است ایمنی افراد به خطر افتند.

## ۱۳-۵-۱۳ تابلوهای توزیع و تقسیم نیرو و وسائل و تجهیزات حفاظت و

### کنترل

#### ۱۳-۵-۱-۱ تابلوها

##### ۱۳-۵-۱-۱-۱ ساختمان تابلوها:

تابلو می‌تواند از یک یا چند صفحه از جنس عایق، که جاذب رطوبت و خودسوز نباشد (فیبر الکتریکی)، تشکیل شده یا تمام فلزی باشد. چنانچه تابلو در محلی که افراد غیرمتخصص در آن رفت و آمد می‌کنند نصب شده باشد نباید هیچ‌یک از قسمت‌های برقدار آن در دسترس یا قابل لمس باشد. به عبارت دیگر، تابلو باید با صفحات یا درهای عایق یا فلزی محصور شده باشد. برای دسترسی به قسمت‌های برقدار تابلو باید بتوان صفحات محافظ یا درهای سرویس آن را، با استفاده از نوعی ابزار، پیاده کرد. علاوه بر این، در چنین محل‌هایی تابلو باید مجهز به در قفل شو باشد، به نحوی که کلیه کلیدها و لوازم و تجهیزات کنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد.

یادآوری ۱- چنانچه تابلو مجهز به کلیدهای کنترل روشنایی و نظایر آن باشد، این کلیدها می‌توانند موقع قفل‌بودن در تابلو در دسترس باقی بمانند. از محل نصب کلیدها نباید امکان دسترسی به ترمینال‌های آنها یا داخل تابلو، وجود داشته باشد.

یادآوری ۲- برای کمک به خنک‌شدن لوازم داخلی تابلو می‌توان آن را به منافذ عبور هوای خنک‌کننده مجهز کرد، مشروط بر اینکه آب ترشح‌شده نتواند به قسمت‌های برقدار آن سرایت کند.

۱۳-۵-۱-۱-۲ تابلو باید ساخت کارخانه و مطابق استانداردهای ملی یا بین‌المللی معتبر باشد.

#### ۱۳-۵-۱-۲ مشخصات اصلی الکتریکی تابلو

یادآوری ۳- تابلو ممکن است از یک یا چند منبع برای مصارف مستقل تغذیه شود (برای مثال منبع عادی و منبع اضطراری)؛ در این مقررات، آن قسمت از تابلو که با یک مدار مستقل تغذیه می‌شود، یک تابلو به حساب می‌آید.

۱۳-۵-۱-۲-۱ تابلوها باید با مقررات زیر مطابقت کنند:

الف) هر تابلو باید به یک کلید اصلی جداکننده قابل قطع و وصل زیربار مجهز باشد. جریان نامی این کلید باید حداقل برابر جریان نامی کل تابلو یا مصرف کل تابلو باشد و جریان نامی ایستادگی کلید در برابر اتصال کوتاه نباید کمتر از جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب باشد؛

ب) هر تابلو باید به وسیله حفاظتی (کلید خودکار، فیوز) مخصوص خود مجهز باشد. جریان نامی وسیله حفاظتی نباید از جریان نامی تابلو بزرگتر باشد. چنانچه تابلو با مدار مختص به آن تغذیه شود، وسیله حفاظتی مدار می‌تواند وسیله حفاظتی تابلو نیز به شمار آید و نیازی به پیش‌بینی وسیله حفاظتی مجزا در تابلو نخواهد بود به شرط آنکه جریان نامی آن از جریان نامی هفت‌تابلو بیشتر نباشد.

یادآوری ۴- بدین ترتیب، تنها تابلوهایی باید دارای فیوز یا کلید خودکار اصلی باشند که به صورت انشعابی از یک مدار تغذیه می‌شوند (یعنی یک کابل یا مدار چند تابلو را تغذیه کند).

یادآوری ۵- چنانچه وسیله حفاظتی اصلی تابلو از انواع کلیدهای خودکار، که دارای مشخصات کلید جداکننده نیز هستند، انتخاب شود، از این کلید می‌توان برای هر دو منظور حفاظت و جداکردن استفاده کرد.

ج) چنانچه تابلو علاوه بر کلید اصلی به فیوز نیز مجهز باشد، فیوز باید در طرف مصرف کلید نصب شود.

یادآوری ۶- در این حالت، تعویض فیوز در حالت بی‌بار امکانپذیر خواهد بود.

د) مدار تغذیه‌کننده وسائل کنترل و اندازه‌گیری که از سیستم برق تابلو تغذیه می‌شود باید دارای نوری وسیله حفاظتی، مانند فیوز، باشد.

ه) اگر در یک تابلو از کلیدهای مینیاتوری استفاده شود باید یک سری فیوز بالادست آنها یا در تابلوی مورد بحث و یادر تابلوی اصلی آن وجود داشته باشد. جریان نامی فیوز بالادست نباید از مقادیر زیر بزرگتر باشد:

۱- اگر توان نامی قطع یک یا چند کلید مینیاتوری تا  $1/5$  کیلو آمپر باشد، ۶۳ آمپر

۲- اگر توان نامی قطع کلید مینیاتوری ۳ کیلو آمپر یا بیشتر باشد ۱۰۰ آمپر

یادآوری ۷ - قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری در اتصال کوتاه کم است، برای همین باید در برابر جریانهای اتصال کوتاه احتمالی بیش از ظرفیت آنها محافظت شوند.

(و) کلیه تابلوها، اعم از سه فاز و یک فاز، علاوه بر شینه‌ها یا ترمینالهای مربوط به قسمت‌های برقدار (فازها و خنثی) باید برای وصل هادیهای حفاظتی (PE) یک شینه یا ترمینال داشته باشد. قابلیت هدایت الکتریکی شینه یا ترمینال هادی حفاظتی باید نظیر هادیهای برقدار باشد. شینه یا ترمینال هادی حفاظتی باید با نوعی قطعه اتصال‌دهنده قابل پیاده‌کردن به شینه یا ترمینال خنثی قابل وصل باشد. وصل و پیاده‌کردن قطعه اتصال‌دهنده باید فقط به کمک نوعی ابزار امکانپذیر باشد. چنانچه مدار تغذیه‌کننده تابلو دارای هادی مشترک حفاظتی - خنثی باشد، این هادی به شینه حفاظتی وصل و سپس به کمک قطعه اتصال‌دهنده یادشده به شینه یا ترمینال خنثی اتصال داده می‌شود (پیوست شماره ۱ و شکل پ ۲ ملاحظه شود).

کلیه سیم‌کشیهای داخلی تابلو باید با هادیهای مسی عایق‌دار مناسب با جریانهای مجاز و مسائل حفاظتی و ولتاژ تابلو انجام شود. چنانچه شینه‌ها به طرز محکم و ثابت نصب شده باشند می‌توانند بدون عایق‌بندی باشند ولی به هر حال باید رنگ‌آمیزی شده باشند.

ز) شینه‌ها و ترمینالها باید دارای علامتگذاری مناسب، مشخص و دائمی، مانند نمونه زیر، باشد:

فازها:  $L_1, L_2, L_3$

خنثی: N

حفاظتی - خنثی: PEN

حفاظتی: PE

مدارهای خروجی، کلیدها، فیوزها و دیگر تجهیزات نصب‌شده باید دارای برچسبهای مشخص و دائمی باشند تا بتوان آنها را شناسایی کرد.

ح) بدنه تابلو باید مجهز به ترمینال علامت‌گذاری شده اتصال زمین باشد و این ترمینال به شینه یا ترمینال حفاظتی (PEN یا PE) وصل شود.

یادآوری ۸- در تابلوهای بزرگ که کلیه مدارهای ورودی و خروجی آن دارای هادی مشترک حفاظتی - خنثی (PEN) هستند، می‌توان از نصب شینه حفاظتی (PE) صرف نظر کرد.

### ۱۳-۵-۱-۳ محل نصب تابلوها

۱۳-۵-۱-۳-۱ چنانچه تابلو در اتاقی مخصوص این کار نصب شده باشد و تنها افراد متخصص و مجاز اجازه رفت و آمد به آن را داشته باشند، می‌توان از تابلوهای نوع باز استفاده کرد؛ در این مورد باید مقررات ردیف ۱۳-۴-۲-۴ مراعات شود.

۱۳-۵-۱-۳-۲ اگر تابلو در فضای عمومی که افراد غیرمتخصص در آنها رفت و آمد می‌کنند نصب شود، فضایی محدود به کف و سقف اصلی محل نصب تابلو، که عمق آن برابر عمق تابلو است، فضای اختصاصی تابلو به حساب می‌آید. در اطراف تابلو باید فضای کافی برای انجام عملیات و تعمیرات و بازدید و غیره وجود داشته باشد.

۱۳-۵-۱-۳-۳ از محل نصب تابلو اعم از اتاق مخصوص یا فضای عمومی هیچگونه دودکش یا لوله‌های حامل آب، گاز و حرارت مرکزی و غیره نباید عبور نماید یا آن را قطع کند.

### ۱۳-۵-۲ تجهیزات و وسائل حفاظت و کنترل

#### ۱۳-۵-۲-۱ فیوزها

۱۳-۵-۲-۱-۱ از فیوزها می‌توان به عنوان وسیله حفاظتی، در موارد زیر، استفاده کرد:

- مدارها: در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار؛
- دستگاهها: در برابر اتصال کوتاه؛

- تأمین ایمنی: در صورت اتصال کوتاه بین فاز و خنثی (پیوست شماره ۱)

۱۳-۵-۲-۱-۲ فیوزهای پیچی باید مجهز به قطعه محدود کننده فشنگ پذیری (ته فشنگ) باشند تا جایگزینی با فشنگی که جریان نامی آن بیشتر از فشنگ مورد نظر است امکانپذیر نباشد.

۱۳-۵-۲-۱-۳ خارج و داخل کردن فیوزهای تیغه‌ای یا چاقویی باید فقط با استفاده از فیوزکش عایق امکانپذیر باشد.

۱۳-۵-۲-۱-۴ هنگامی که فیوز سوار و کامل شده است، هیچ‌یک از قسمت‌های برقدار فیوز، از جمله ترمینال‌های آنها، نباید در دسترس یا قابل لمس باشد. قطب ته پایه فیوزهای پیچی باید به طرف تغذیه مدار (فاز) وصل شده باشد.

۱۳-۵-۲-۱-۵ استفاده از فیوزهای غیر استاندارد یا فیوزهایی که المان ذوب‌شونده آن قابل تعویض باشد (فیوز کتابی و نظایر آن) ممنوع است.

۱۳-۵-۲-۱-۶ تعمیر و تعویض و ترمیم المان فشنگ‌فیوزهای استاندارد به هر نحو و شکلی ممنوع است.

۱۳-۵-۲-۱-۷ استفاده از فیوز در تأسیسات انشعاب برق (کنتور) باید طبق ضوابط شرکت‌های برق انجام شود.

### **۱۳-۵-۲-۲ کلیدهای خودکار مینیاتوری**

۱۳-۵-۲-۲-۱ موارد استفاده کلیدهای خودکاری مینیاتوری مانند فیوزهاست (ردیف ۱۳-۵-۲-۱).

۱۳-۵-۲-۲-۲ هیچ‌یک از قسمت‌های برقدار کلیدها، از جمله ترمینال‌های آنها نباید در دسترس یا قابل لمس باشد. کلیدهای نوع تابلویی که ترمینال‌های آنها در دسترس است باید دارای پوشش کلی محافظ باشد.

۱۳-۵-۲-۲-۳ در تأسیسات الکتریکی جدید استفاده از کلیدهای مینیاتوری نوع پیچی که در پایه فیوز نصب می‌شود ممنوع است.

۱۳-۵-۲-۲-۴ صرفنظر از جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب کلیدها، باید طبق آنچه که در بند (ه) از ردیف ۱۳-۵-۱-۱ گفته شده است عمل شود.

### **۱۳-۵-۲-۳ کلیدهای خودکار (اتوماتیک)**

۱۳-۵-۲-۳-۱ از کلیدهای خودکار می‌توان به عنوان وسیله حفاظتی، در موارد زیر، استفاده کرد:

- مدارها و دستگاهها: در برابر اتصال کوتاه و اضافه‌بار؛

- تأمین ایمنی: در صورت اتصال کوتاه بین فاز و خنثی (پیوست شماره ۱).

۱۳-۵-۲-۳-۲ هیچ‌یک از قسمت‌های برقدار کلید نباید در دسترس یا قابل لمس باشند.

۱۳-۵-۲-۳-۳ چنانچه به هر دلیل (برای مثال قدرت قطع بیش از ظرفیت کلید) فیوزهایی به صورت سری با کلید خودکار نصب شوند، لازم است مراتب زیر مراعات شود:

الف) بین کلید و فیوزها هماهنگی لازم وجود داشته باشد؛

ب) چنانچه فیوزها و کلید در یک نقطه از مدار نصب شده باشند، فیوز در طرف ورودی کلید قرار گیرد.

### **۱۳-۵-۲-۴ کلیدهای مغناطیسی (کنتاکتورها)**

۱۳-۵-۲-۴-۱ از کلیدهای مغناطیسی مجهز به رله می‌توان به عنوان وسیله حفاظتی در برابر اضافه جریان (اضافه بار) و کنترل مدار استفاده کرد. برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه، همراه این کلیدها باید از فیوزها یا کلیدهای خودکار و یا هر دو استفاده شود و این وسایل باید در طرف ورودی کنتاکتورها نصب شوند (به ردیف ۱۳-۵-۲-۳-۳ نیز مراجعه شود).

### **۱۳-۵-۲-۵ کلیدهای مجزاکننده زیربار**

۱۳-۵-۲-۵-۱ به منظور کنترل و سرویس مدار یا دستگاهی که آن را تغذیه می‌کند، باید کلیه مدارهای خروجی از تابلو، مجهز به نوعی کلید مجزاکننده زیربار باشند.

۱۳-۵-۲-۵-۲ کلید مجزاکننده باید بتواند جریان نامی خود را، که از جریان نامی مدار کمتر نخواهد بود، قطع و وصل کند و قادر به ایستادگی در برابر جریانهای اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب آن باشد.

۱۳-۵-۲-۵-۳ کلید مجزاکننده باید در طرف تغذیه از فیوزها یا کلیدهای خودکار محافظ مدار نصب شود.

۱۳-۵-۲-۵-۴ چنانچه کلید مجزاکننده از محل فیزیکی وسیله یا دستگاه تغذیه شونده قابل رؤیت نباشد باید یک کلید مجزاکننده دیگر را، که دارای مشخصات کلید مجزاکننده ذکر شده در بالا باشد، به صورت تکی و مجزا، در نزدیکترین محل مناسب از دستگاه نصب کرد.

۱۳-۵-۲-۵-۵ از بعضی از انواع کلیدهای خودکار می‌توان به عنوان کلید مجزاکننده نیز استفاده کرد؛ در این صورت هر دو شرط زیر باید برقرار باشد:

الف) استاندارد دی که کلید طبق آن ساخته شده است قابل قبول باشد و اجازه این کار صریحاً داده باشد؛

ب) در مدار موردنظر، از فیوز استفاده نشده باشد.



یادآوری ۱- از کلیدهای خودکار مینیاتوری می‌توان به عنوان کلید مجزاکننده استفاده کرد.

یادآوری ۲- از کلیدهای خودکار مینیاتوری نباید به عنوان کلید کنترل مدار (قطع و وصل چراغها) استفاده کرد.

یادآوری ۳- کلید فیوزها (کلیدهایی که فیوزها در آن نقش تیغه‌های کلید را دارند) باید از نوع قابل قطع زیربار باشند، مگر در مواردی که مدار مجهز به کلید قطع بار نیز باشد.

یادآوری ۴- مدارهای مجهز به کلیدهای مغناطیسی (کنتاکتورها) باید دارای کلید مجزاکننده در طرف ورودی کنتاکتورها باشند.

### ۶-۲-۵-۱۳ کلید با وسیله حفاظتی جریان باقیمانده

۱-۶-۲-۵-۱۳ از انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیمانده می‌توان برای قطع مدار تغذیه در صورت تماس یکی از هادیهای برقدار مدار با یکی از موارد زیر استفاده نمود:

- بدنه های هادی لوازم و تجهیزات برقی یا
- هادیهای بیگانه که در تماس با زمین می‌باشند یا
- هرگونه نشست جریان از مدار به زمین

یادآوری ۱- شدن جریان باقیمانده عامل این نوع وسایل حفاظتی برحسب مورد استفاده می‌توانند از حد چند میلی آمپر باشد.

۱۳-۵-۲-۶-۲ از انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیمانده به شرطی که جریان باقیمانده عامل آنها بیش از ۳۰ میلی آمپر نباشد، در شرایط عادی (منازل - ادارات - کارگاهها و نظایر آنها) می‌توان به عنوان وسیله حفاظتی در برابر برق گرفتگی در صورت تماس غیر مستقیم استفاده نمود.

یادآوری ۲- از انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی گفته شده در بند ۱۳-۵-۲-۶-۲، می‌توان در شرایط عادی برای حفاظت در برابر برق گرفتگی در صورت تماس غیر مستقیم استفاده نمود. یعنی به صرف استفاده از این وسایل، نمی‌توان از دیگر خواسته های مقررات صرفنظر کرد.

در برخی موارد مانند تماس همزمان با دو هادی فاز و هادی خنثی، این کلیدها ممکن است کارایی نداشته باشند.

۱۳-۵-۲-۶-۳ از انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیمانده تنها در سیستمهای  $TN = C - S, TN - S, TT, IT$  می‌توان استفاده نمود. بنابراین استفاده از این وسایل در سیستمهای سنتی بدون هادی حفاظتی (PE) به طور کلی ممنوع است. در سیستم  $TN - C$  استفاده از کلیدها و وسایل جریان باقیمانده فقط با اضافه کردن هادی حفاظتی، به قسمتی از سیم که تحت پوشش کلید یا وسیله می‌باشد و تبدیل آن قسمت به  $TN - S$  ممکن خواهد بود.

۱۳-۵-۲-۶-۴ استفاده از کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیمانده , نصب لوازم حفاظتی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه (کلید خودکار- کلیدمینیاتوری - فیوز)را منتفی می نماید.

یادآوری ۳- بعضی از انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیمانده , ممکن است با کلیدهای خودکار به صورت اشتراکی یک واحد تشکیل دهند.

۱۳-۵-۲-۶-۵ کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده باید آخرین وسیله ای باشد که در طرف مصرف مدار یعنی بعد از کلید مجزا کننده, فیوز و کلید خودکار - هر کدام که وجود داشته باشند - نصب می شود.

یادآوری ۴- اگر کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده, با کلید خودکار به صورت اشتراکی یک واحد تشکیل داده باشد, باید مانند بالا , آخرین وسیله حفاظتی نصب شده در طرف مصرف مدار باشد.

## ۱۳-۶ مدارها (کابل کشی - سیم کشی)

### ۱۳-۶-۰ کلیات

۱۳-۶-۰-۱ انتخاب نوع مدارها و مشخصات آنها باید با رعایت کلیه مقرراتی باشد که در استاندارد ملی شماره ۱۹۳۷ (آیین نامه تأسیسات الکتریکی ساختمانها) ذکر شده است، و به ویژه باید به موارد زیر توجه مخصوص شود:

- شدت جریان مصرفی و سطح مقطع؛
- افت ولتاژ مجاز؛
- اثر عوامل خارجی و شرایط محیط؛
- نحوه نصب.

۱۳-۶-۰-۲ اعمال ضرایب همزمانی (پیوست شماره ۳) فقط در مورد مدارهای تابلوها یا مدارهایی که غیرهمزمانی دارند مجاز است.

۱۳-۶-۰-۳ در مورد مدارهای نهایی (مانند روشنایی، پریز، موتور و غیره) نباید ضریب همزمانی اعمال شود؛ اینگونه مدارها با بار کامل در نظر گرفته می شوند. یادآوری ۱ - در مورد پریزها به پیوست ۳ مراجعه شود.

۱۳-۶-۰-۴ در انتخاب جریان مجاز هادیهای مدار باید به تأثیر مدارهای همجوار و شرایط نصب توجه و در صورت لزوم از ضریب تعدیل مناسبی استفاده شود. وسائل حفاظتی مدار باید با توجه به جریان مجاز تعدیل شده انتخاب شود.

۱۳-۶-۰-۵ افت ولتاژ کل در مدار نباید از مقادیر داده شده در زیر بیشتر باشد:



### Sp - تابلوی ترانسفورماتور توزیع

نقطه شروع افت ولتاژ در سیستم فشار ضعیف این تابلو به حساب می‌آید. اگر ترانسفورماتور اختصاصی باشد، افت ولتاژ از این تابلو مشمول مقررات است اما در شبکه‌های عمومی افت ولتاژ تا سرویس مشترک، طبق مقررات شرکت توزیع نیرو خواهد بود.

### D - مدار توزیع

این مدار ممکن است مرکب از چند مدار مختلف باشد که پس از عبور از چند تابلو یا انشعاب، به ورودی سرویس مشترک یا تابلوی اصلی ساختمانی می‌رسد. افت ولتاژ در این مدار اگر ترانسفورماتور اختصاصی باشد، طبق جدول زیر خواهد بود و در مورد ترانسفورماتورهای توزیع عمومی، تابع مقررات شرکت توزیع نیرو خواهد بود.

### DB - نقطه تغذیه

ورودی سرویس مشترک یا تابلوی اصلی ساختمانی که ترانسفورماتور اختصاصی دارند.

### F - مدار داخلی

مدار داخلی شامل کلیه مدارهایی است که از تابلوی اصلی ساختمان یا سرویس مشترک ساختمان تا مصرف‌کننده ادامه دارند. مدار داخلی کلاً در حوزه شمول این مقررات است. مدار نهایی آخرین جز مدار داخلی است.

### E - تجهیزات مصرف

تجهیزاتی هستند که به صورت ثابت نصب می‌شوند از جمله پریزها.

## حداکثر مجاز افت ولتاژ در مدارهای توزیع ترانسفورماتورهای

### اختصاصی و مدارهای تأسیسات

نوع مدار	نوع مصرف کننده در مدار	تعداد کابل مجاز در مدار
توزیع (D)	تابلوی توزیع (DB)	۵
تأسیسات (I)	روشنایی (E)	۳
	تجهیزات (E)	۵

۱۳-۶-۰-۶ اگر به دلیل بالابودن توان انتقالی استفاده از چند کابل مشابه به صورت موازی لازم باشد هادیهای مربوط به یک مدار، (فاز یا فازها + هادی خنثی + هادی حفاظتی در صورتی که مجزا باشند) باید کلاً در داخل یک غلاف یا پوشش قرار گیرند. در مورد کابلها این بدان معنی است که رشته‌های یک مدار باید فقط مربوط به یک کابل معین باشند و در مورد سیم‌کشیها، رشته‌های مربوط به یک مدار در داخل یک لوله یا مجرا یا کانال سیم‌کشی (ترانکینگ) هدایت شوند.

۱۳-۶-۰-۷ کلیه مدارها باید به نحوی در داخل مجاری ساختمانی (کانالها، رایزرها و غیره)، کانالهای مخصوص سیم‌کشی (مانند ترانکینگها و نظایر آن) یا لوله‌ها یا نگهدارهای مخصوص، مانند سینی کابل یا نردبان کابل و غیره، نصب یا هدایت شوند که بازدید، خارج کردن و نصب مجدد آنها در داخل مجاری و لوله‌ها و دیگر جاهای ذکر شده بدون ایجاد خرابی و کندوکاو، امکانپذیر باشد.

یادآوری ۲- برای تأمین شرط فوق لازم است در مراحل طراحی ساختمان کانالها، لوله‌ها، هندهول و منهولها و کانالهای قائم یا بالارو (رایزرهای قابل بازدید یا با دسترسی) پیش‌بینی و احداث شود.

۱۳-۶-۰-۸ در انتخاب سطح مقطع هادی خنثی در مدارهای سه‌فاز، باید دقت کافی به عمل آید و در صورت لزوم سطح مقطع این هادی معادل هادیهای فاز انتخاب شود.

یادآوری ۳ - به علل مختلف، مانند ضرایب قدرت مختلف بارهای یک فاز وصل شده، عدم امکان متعادل کردن بارها بین فازها و به خصوص وجود جریانهای هارمونیک در مدارهای تغذیه کننده لامپهای گازی مانند فلورسنت، ممکن است در بعضی موارد جریان در هادی خنثی معادل هادی فاز و یا حتی از آن بیشتر نیز باشد.

۱۳-۶-۰۰-۹ سطح مقطع هادیها به هیچ عنوان نباید از مقادیر داده شده در جدول زیر کمتر باشد:

جدول ۴ حداقل سطح مقطع هادیها.

حداقل سطح مقطع مدارها

نوع مدار	سرو	روشنایی	پریر	کابل	ارسال هادی و سطح مقطع هادی
سطح مقطع هادی	۱/۵	۱/۵	۲/۵	۱	۰/۵

\*هر نوع مصرف کننده جز روشنایی و پریر

۱۳-۶-۰۰-۱۰ استفاده از چاه (شافت) آسانسورها به عنوان کانال بالارو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است، مگر اینکه کانال عبور اینگونه مدارها با دیواری که حداقل ضخامت آن عرض یک آجر (۱۰ سانتیمتر) یا معادل آن از بتن باشد، از چاه (شافت) آسانسور، مجزا شده باشد. در هر حال استفاده از این دیوار بدون پیش‌بینی تکیه‌گاهها و بستر مناسب به عنوان حامل کابلها ممنوع است.

یادآوری ۴ - مبحث ۱۵ از مقررات ملی ساختمان ایران « آسانسورها و پله های برقی » دیده می‌شود.

۱۳-۶-۰۰-۱۱ چنانچه در طول یک مدار تغییر سطح مقطع داده شود، یا انشعابی با سطح مقطع کوچکتر از آن گرفته شود، در نقطه تغییر مقطع یا انشعاب، باید وسیله حفاظتی مناسبی با مقطع کوچکتر پیش‌بینی شود، مگر آنکه:

الف) حداکثر طول مدار یا انشعاب با مقطع کوچکتر، ۳ متر باشد،

یا

ب) وسیله حفاظتی در شروع مدار اصلی مناسب مدار یا انشعاب با مقطع کوچکتر باشد.

### ۱۳-۶-۱ کابلها

۱۳-۱-۶-۱ هنگام عملیات نصب و پس از خاتمه آن، شعاع خمش کابلها نباید از مقادیر زیر کمتر باشد:

- در کابل‌های دارای روپوش فلزی (کابل‌های زره‌دار یا با غلاف سربی یا هم مرکز):

$$r = 9(D + d)$$

- در کابل‌های بدون روپوش فلزی (کابل‌های پلاستیکی):

$$Dr = 8(D + d) = \text{قطر خارجی کابل}$$

$$d = \text{قطر هادی بزرگترین رشته کابل}$$

$$A = \text{سطح مقطع هادی}$$

یادآوری ۱- در مورد هادی‌های به شکل قطاع (سکتور)، قطر هادی معادل از رابطه:

$$d = 1.3\sqrt{A}$$

محاسبه می‌شود.

۱۳-۱-۶-۲ نصب کابلها بر روی دیوار یا سقف باید با استفاده از انواع بستهای مخصوص این کار، که از مواد عایق (پلاستیک) ساخته شده‌اند و دوعدد پیچ دارند، انجام شود.

فاصله کابل از دیوار باید حداقل ۲ سانتیمتر باشد.

فاصله کابلها از یکدیگر باید حداقل دوبرابر قطر کابل باشد، (فاصله آزاد). اگر فاصله یادشده از این مقدار کمتر باشد باید از ضرایب مناسبی برای کاهش ظرفیت کابلها استفاده شود.

فاصله بستها یا بازوهای تکیه کابل در نصب افقی نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد:

- کابل‌های دارای نوعی روپوش فلزی،  $35 \times D$

- کابل‌های بدون روپوش فلزی،  $20 \times D$

در مورد نصب کابلها به صورت قائم، می‌توان به مقادیر افقی، ۵۰٪ اضافه کرد.

۱۳-۶-۱-۳ چنانچه کابلها در چند لایه بر روی بازوها یا سینی کابل نصب شوند، علاوه بر حفظ فواصل آنها نسبت به هم، لازم است فاصله بین لایه‌ها نیز حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد.

۱۳-۶-۱-۴ کابلها باید در برابر تابش مستقیم آفتاب دارای نوعی حفاظ باشند.

۱۳-۶-۱-۵ کابل‌های دفن‌شده در خاک باید از انواع مجاز برای این کار باشند و علاوه بر رعایت شرایط ذکرشده برای مدارها و کابلها، لازم است شرایط زیر نیز درباره آنها رعایت شود:

۱۳-۶-۱-۵-۱ عمق دفن کابل‌های فشار ضعیف باید بین ۰/۷ تا ۱ متر باشد.

۱۳-۶-۱-۵-۲ عمق دفن کابل‌های فشار متوسط باید حداقل ۰/۳ متر بیشتر از کابل‌های فشار ضعیف باشد.

۱۳-۶-۱-۵-۳ چنانچه کابلها به موازات هم کشیده شوند، کابل‌های فشار متوسط نباید مستقیماً در زیر کابل‌های فشار ضعیف قرار گیرند.

۱۳-۶-۱-۵-۴ کابلها باید در داخل ماسه نرم خوابانده شوند، به نحوی که حداقل ۱۰ سانتیمتر ماسه اطراف کابل را احاطه کند.

۱۳-۶-۱-۵-۵ برای حفاظت کابل در برابر عوامل مکانیکی باید لایه‌ای از آجر کنار هم روی ماسه چیده شود. طول آجر عمود بر محور کابل خواهد بود.

۱۳-۶-۱-۵-۶ چنانچه چند کابل به موازات هم کشیده شوند، ضمن رعایت فواصل مجاز، کل سطح کابلها باید از آجر پوشیده شده و در مورد کابل‌های بیرونی، حداقل نصف طول آجر از مرکز کابل به سمت خارج قرار گیرد.



یادآوری ۱- به جای آجر می‌توان از دال بتنی مناسب یا مصالح دیگری که تصویب شده باشد، استفاده کرد.

۱۳-۶-۱-۵-۷ جابه‌جا کردن، بازکردن، کشیدن یا نصب کابل در هوای آزاد، نباید در دمای کمتر از ۳+ درجه سلسیوس انجام شود، مگر آنکه کابل، قبلاً حداقل به مدت ۷۲ ساعت در فضای بسته (انبار) که دمای آن از ۲۰ درجه سانتی‌گراد کمتر نبوده است انبار شده باشد و عملیات کابل‌کشی نیز ظرف مدت ۸ ساعت خاتمه یابد.

یادآوری ۲- جابه‌جایی قرقره کابل پیچیده شده بر روی آن در دماهای کم مجاز است.

۱۳-۶-۱-۵-۸ کلیه وسائل انتهایی و اتصالی کابلها (سرکابلها، چندراه‌ها و مفصلها و غیره) باید مناسب نوع کابل و توصیه سازنده آن باشد و کلیه دستورالعملهای سازنده اینگونه وسیله‌ها نیز باید در موقع نصب مراعات شود. در مورد کابلهای زره‌دار یا دارای نوعی پوشش فلزی باید نسبت به وجود مداومت الکتریکی پوشش فلزی در محل‌های اتصال و انشعاب اطمینان حاصل شود.

۱۳-۶-۱-۵-۹ اتصال الکتریکی کابلها به وسائل و دستگاهها یا شینه‌ها باید با وسائل مناسب نوع کابل انجام شود.

۱۳-۶-۱-۵-۱۰ در مورد کابلهای فشار ضعیف با توجه به سطح مقطع آنها باید از ترمینالهای پیچی یا کابلشو استفاده شود. کابلشوها باید از انواعی باشند که یا حداقل دوعدد پیچ داشته باشند و یا اتصال آنها به کمک پرس مناسب انجام شود. استفاده از کابلشوهائی که اتصال آنها به کمک لحیم (قلع و سرب) انجام می‌شود به‌طور کلی ممنوع است.

۱۳-۶-۱-۵-۱۱ چنانچه کابل از زیر جاده‌ها، محوطه‌های مفروش به هرنحو و یا از زیر سنگچینها عبور کند، باید در زیر سطح مفروش یا جاده برای کل طول هر کابل یک لوله محافظ از جنس پلاستیک صلب فشار قوی، ازبست سیمان، سیمان یا فولاد پیش‌بینی شود. نسبت قطر لوله به قطر کابل نباید از حدود ۱/۳ کمتر باشد. در محل‌های خروج کابل از داخل لوله، باید برای حفاظت کابل در برابر ساییدگی ناشی از تماس با لبه لوله نوعی بالش‌تک در نظر گرفت.

## ۱۳-۶-۲ سیم کشی

۱۳-۶-۲-۱ کلیه سیم کشیهای داخلی ساختمانها، اعم از روکار و توکار، باید در داخل لوله‌های مخصوص سیم کشی یا مجاری مخصوص این کار (ترانکینگها) انجام شود و برای اجرای انشعابات، خمها، زانوها، سه و چهارراهها و غیره باید از وسائل و متعلقات استاندارد و مخصوص هر لوله یا مجرا استفاده شود. جعبه‌های زیر کلید و پریز و دیگر متعلقات مشابه در سیم کشیهای توکار باید با نوع لوله کشی و کلید و پریزهای مورد استفاده همگونی داشته باشد.

۱۳-۶-۲-۲ لوله‌های قابل استفاده در سیم کشیهای روکار و توکار در جدول ۵ دسته‌بندی شده‌اند:

جدول ۵ لوله‌های قابل استفاده در سیم کشیها

نوع سیم کشی	روکار	توکار	محل
فولادی پیچی (رزوه)	+	+	همه نوع ساختمان + ساختمانهای صنعتی
فولادی (گاز)	+	+	محیطهای با خطر انفجار
پلاستیکی صلب	+	+	محیطهای با خطر خوردگی
پلاستیکی خرطومی	-	+	ساختمانهای غیرصنعتی

+ مجاز - غیرمجاز

۱۳-۶-۲-۳ اندازه لوله‌ها باتوجه به قطر داخلی آنها باید با احتساب تعداد سیمها و قطر آنها و طول لوله و تعداد خمهای موجود در آن، به نحوی انتخاب شود که انجام سیم کشی بدون مصرف نیروی بیش از حد امکانپذیر باشد و در عایق‌بندی سیمها ساییدگی یا پارگی ایجاد نشود. برای تأمین این شرط لازم است نسبت قطر داخلی لوله به قطر دسته سیمها - و یا قطر کابل چندرشته‌ای - حداقل برابر  $\frac{1}{3}$  باشد.

۱۳-۶-۲-۴ لوله‌ها باید در هنگام نصب خالی باشند و سیمها یا کابل پس از تکمیل و پایان لوله‌کشی به داخل آنها هدایت شوند.

۱۳-۶-۲-۵ مدارهایی که در زیر کفها قرار می‌گیرند باید فقط با استفاده از لوله‌های فولادی یا پلاستیکی صلب اجرا شوند.

۱۳-۶-۲-۶ بستهای لوله‌ها روکار باید دویپچه و از انواعی باشند که لوله با دیوار یا سقف تماس پیدا نکند و حداقل ۶ میلیمتر با آنها فاصله داشته باشد.

۱۳-۶-۲-۷ در طول هر قست از لوله‌کشی که بین دوجعبه تقسیم یا وسیله‌ای مشابه قرار دارد نباید بیش از چهار خم ۹۰ درجه (جمعاً ۳۶۰ درجه) وجود داشته باشد.

۱۳-۶-۲-۸ در محل ورود لوله به جعبه تقسیم یا تابلو یا دستگاهی مشابه باید از پوشینگ مناسب با لوله استفاده شود تا از زخمی‌شدن سیم یا کابل جلوگیری شود.

۱۳-۶-۲-۹ استفاده از لوله‌بر در لوله‌کشیها ممنوع است. لوله‌ها باید با اړه بریده و لبه‌های تیز محل برش نیز صاف شوند.

۱۳-۶-۲-۱۰ تغییر نوع لوله (برای مثال فولادی به پلاستیکی) بدون تعبیه نوعی جعبه در محل تغییر ممنوع است.

۱۳-۶-۲-۱۱ استفاده از انواع دیگر سیم‌کشی، مانند کابل‌های مخصوص سیم‌کشی یا کابل‌های با عایق‌بندی معدنی، به شرط رعایت کلیه مقررات مربوط به کابل‌کشیها و استفاده از لوازم و تجهیزات مخصوص مربوط مجاز خواهد بود.

۱۳-۶-۲-۱۲ مجاری سیم‌کشی (ترانکینگها) اعم از فلزی یا پلاستیکی، توکار یا روکار، باید مجهز به جعبه تقسیمها، جعبه انشعابها، قطعات اتصالی و انتهای و انواع زانوها، (داخلی و خارجی) و سہ‌راهها و چهارراه‌های مناسب و مخصوص به خود باشند. مجاری سیم‌کشی که از داخل آن علاوه بر سیم‌کشیهای مربوط به قدرت، سیم‌کشیهای تأسیسات فشار ضعیف نیز عبور می‌کنند، باید حداقل به یک دیواره جداکننده دونوع سیم‌کشی مجهز باشد و این جدایی باید در سراسر مجرا و جعبه تقسیمها و جعبه انشعابها و غیره برقرار بماند. مجاری فلزی باید به پیچهای مخصوص پیوستگی

الکتریکی بدنه مجهز باشند و در سراسر سیستم مجرا، بدنه‌ها بطور کامل به یکدیگر متصل و همگی به هادی حفاظتی تابلوی مربوط وصل شوند.

۱۳-۶-۲-۱۳ اتصال لوله‌کشی به دستگاههای دارای لرزش (مانند موتور) باید به کمک لوله‌های فولادی قابل انعطاف با پوشهای مناسب، که حداقل طول آنها ۲۰ سانتیمتر باشد، انجام شود.

۱۳-۶-۲-۱۴ سیمهای استفاده شده در سیم‌کشیها باید تا مقطع ۱۰ میلیمتر مربع از نوع تک مفتولی با عایق‌بندی پی.وی.سی باشند، و از این مقطع به بالا سیمها می‌توانند چند مفتولی باشند. جنس هادی سیمها مس خواهد بود.

یادآوری ۱ - استفاده از سیمهای افشان در مواردی که انجام بعضی از قسمت‌های سیم‌کشی به‌طور استثنائی مشکل باشد، مجاز خواهد بود.

یادآوری ۲- در صورت استفاده از سیمهای افشان، طبق یادآوری ۱، سرسیمها باید با لحیم‌کاری یکپارچه و پس از آن با استفاده از ترمینال به هم متصل شوند.

۱۳-۶-۲-۱۵ سیمهای کشیده شده در لوله‌ها یا مجاری باید از هر نظر سالم و بدون هیچ‌گونه شکستگی و پیچیدگی باشد و بین دوجعبه تقسیم یا در محل‌های دسترسی به سرسیمها باید به‌صورت یکپارچه باشد.

۱۳-۶-۲-۱۶ اتصالات و انشعابات باید با استفاده از ترمینالهای پیچی انجام شود.

یادآوری ۳- استفاده از ترمینالهای نوع دیگر، که ضمن انجام اتصال و تضمین تداوم الکتریکی، عایق‌بندی لازم را نیز تأمین‌کنند مجاز است.

یادآوری ۴- پیچیدن سیمها به دور هم برای ایجاد اتصال الکتریکی و عایق‌بندی محل اتصال با نوار چسب الکتریکی ممنوع است.

۱۳-۶-۲-۱۷ برای هر محل انشعاب یا محل‌های اتصال سیم‌کشی به وسائل مصرف‌کننده یا کنترل‌کننده مدار، نظیر چراغ، پریز، کلید، دستگاه یا وسیله و غیره، باید از نوعی جعبه یا وسیله انتهایی مانند آن استفاده شود. استفاده از سرچپق و نظایر آن ممنوع است.

۱۳-۶-۲-۱۸ انجام سیم‌کشیهای نوع روکار با استفاده از سیمهای چندلا (مانند بندهای پلاستیکی) و بسته‌های میخی یا میخ معمولی، اکیداً ممنوع است.

۱۳-۶-۲-۱۹ انجام سیم‌کشیهای نوع روکار با استفاده از سیمهای به هم پیچیده (با روکش نخ‌ی روی هر رشته سیم، علاوه بر عایق‌بندی اصلی) و مقره‌های چینی کوچک (قرقره)، به شرط آنکه در

هر مورد از مقام مجری این مقررات کسب اجازه شود، مجاز خواهد بود. این نوع سیم‌کشی را تنها در محیط‌های خشک، با استفاده از کلیدها و پریزها و جعبه تقسیم‌های روکار بر روی پایه‌های عایق (زیرکلید و پریز و جعبه) از جنس ضدجذب رطوبت، می‌توان به کار برد.

در هر حال، کلیه مقررات ایمنی در این مورد نیز معتبر خواهد بود، مانند استفاده از هادی حفاظتی، استفاده از پریزهای دارای اتصال به زمین و وصل کلیه بدنه‌های هادی به هادی حفاظتی و غیره.

۱۳-۶-۲-۲۰ از سیم‌ها و کابل‌های مخصوص «زیرگچی» فقط در مواردی می‌توان استفاده کرد که طول انشعاب از محل سیم‌کشی ثابت تا محل مصرف‌کننده (مانند چراغ) بیش از ۱/۵ متر نباشد. در سایر موارد استفاده از این نوع سیم‌کشیها و کابل‌کشیها در تأسیسات اکیداً ممنوع خواهد بود.



## ۱۳-۷ تجهیزات سیم‌کشی (کلید، پریز، شستی، جعبه برداشت، جعبه

### تقسیم و غیره)

#### ۱۳-۷-۰ کلیات

۱۳-۷-۰-۱ کلیه تجهیزات سیم‌کشی باید با مشخصات و شرایط مدار هماهنگی داشته باشند و درجه حفاظت آنها نیز براساس شرایط محلی که در آنجا نصب خواهند شد، یا بالاتر از آن، انتخاب شود.

**یادآوری ۱- به‌عنوان مثال، استفاده از تجهیزات سیم‌کشی داخلی (معمولی) در هوای آزاد ممنوع است و برای این منظور لازم است از انواع وسایل مقاوم در برابر عوامل طبیعی استفاده شود.**

۱۳-۷-۰-۲ چنانچه محفظه‌های تجهیزات از جنس عایق نباشند و از جنس هادی (فلزی) باشند، باید مانند سایر بدنه‌های هادی با آنها رفتار شود و آنها را به هادی حفاظتی متصل کرد.

**یادآوری ۲- انواع تجهیزاتی که صفحات رویی فلزی دارند، به شرط داشتن لایه عایق در پشتیّه از وصل به هادی حفاظتی معاف خواهند بود.**

۱۳-۷-۰-۳ ولتاژ اسمی تجهیزات باید با ولتاژ اسمی سیستم برق هماهنگی داشته باشند.

#### ۱۳-۷-۱ کلیدها

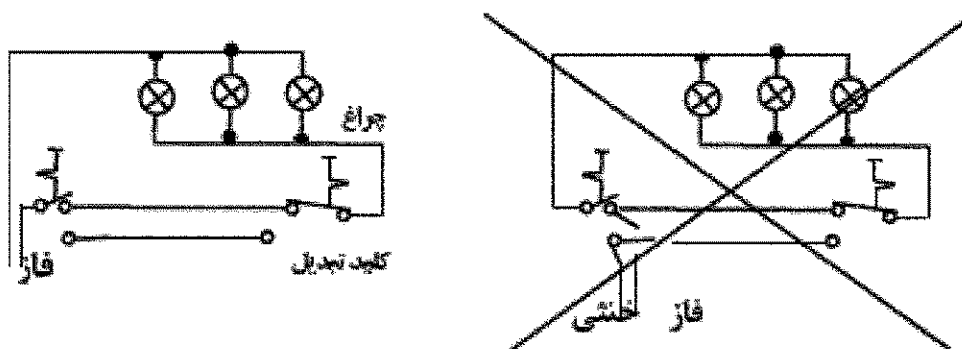
۱۳-۷-۱-۱ کلیدها باید برای استفاده در سیستم‌های جریان متناوب و از نوع قطع و وصل سریع، بدون دخالت نحوه و سرعت عمل دست، مناسب باشند.

۱۳-۷-۱-۲ جز در مواردی که استاندارد ساخت کلید به نحوی دیگر مشخص کرده باشد، جریان اسمی کلیدها، باتوجه به نوع باری که قطع و وصل می‌کنند، باید برابر یا بزرگتر از مقادیر ذکرشده در زیر باشند:

الف) برای بارهای با ضریب قدرت واحد (لامپهای رشته‌ای و نظایر آن): جریان مصرف؛

ب) برای بارهای با ضریب قدرت راکتیو (موتورها و نظایر آن):  $1/25$  برابر جریان مصرف؛

ج) برای بارهای با ضریب قدرت خازنی (کاپاسیتیو) و مواردی نظیر لامپهای گازی با خازنهای تصحیح ضریب قدرت و موتورهای با راه‌اندازی خازنی و نظایر آن: ۲ برابر جریان مصرف. ۳-۱-۷-۱۳ کلیدهای کنترل مدارها (از جمله چراغها) باید هادی فاز را قطع و وصل کنند. قطع و وصل هادی خنثی برای کنترل مدار ممنوع است. ۴-۱-۷-۱۳ کلیدهای تبدیل نباید با استفاده از روش غلط، که در آن هم هادی فاز و هم هادی خنثی به کلید وصل می‌شود، سیم‌کشی شود. این ممنوعیت در مورد مدارهای شامل کلیدهایی صلیبی نیز صادق است.



شکل ۳ نمایش روشهای صحیح و غلط سیم‌کشی با استفاده از کلیدهای تبدیل.

### ۱۳-۷-۲ پریزها

۱-۲-۷-۱۳ کلیه پریزها، اعم از یک فاز یا سه‌فاز، باید برای وصل هادی حفاظتی یک اتصال اضافی داشته باشند.

۲-۲-۷-۱۳ جریان نامی پریزهای یک فاز باید حداقل ۱۶ آمپر و ساختمان آنها به نوعی باشد که وصل دوشاخه‌های دوپل معمولی (بدون اتصال به هادی حفاظتی) به آنها امکانپذیر نباشد، در حالی که باید بتوان دوشاخه‌های مخصوص لوازم دارای عایق‌بندی مضاعف را، که به هادی حفاظتی احتیاج ندارند، به آنها وصل کرد.



۱۳-۷-۲-۳ جریان نامی پریزهای سه فاز باید حداقل ۱۶ آمپر و دارای یک یا دواتصال اضافی برای وصل هادی حفاظتی یا هادیهای حفاظتی و خنثی باشد.

یادآوری ۱- چنانچه از پریزهای سه فاز دارای یک اتصال اضافی استفاده شود، این اتصال باید منحصرأً برای وصل به هادی حفاظتی اختصاص داده شود.

یادآوری ۲- در پریزهای دارای دواتصال اضافی، یک اتصال مخصوص هادی حفاظتی و اتصال اضافی دوم مخصوص هادی خنثی است. باید دقت شود هر یک از هادیهای یادشده به کنتاکتهای مربوط به خود اتصال داده شده باشند و برعکس وصل نشوند. همین دقت باید در سیم کشی و انجام اتصال در چند شاخه‌های مربوط نیز به عمل آید.

۱۳-۷-۲-۴ در محیطهایی که در آنها، به علت نوع کار، به سیستمهای دیگری غیر از جریان برق عادی نیاز هست، (مانند جریان ۶۰، ۱۰۰، ۴۰۰ هرتز یا جریان مستقیم) یا در محیطهایی که به هر علت، از روشهای ایمنی مخصوص (مانند حفاظت از طریق ایجاد محیط عایق) استفاده می‌شود، باید، برحسب مورد، از انواع پریزهای مناسب استفاده شود. در این موارد باید مقررات معتبر برای هر سیستم رعایت شود.

۱۳-۷-۲-۵ استفاده از انواع اداپتورهای پریز (افزایش دهنده‌ها یا رابطهایی که محل اتصال یک پریز نصب ثابت را به دو یا سه انشعاب اتصال پذیر تبدیل می‌کنند) یا سرپیچهای دارای محل اتصال پریز، که در شکل ۴، بعضی از انواع این اداپتورها و سرپیچها که نشان داده شده‌اند، اکیداً ممنوع است. استفاده از انواع اداپتورهای مجاز طبق شکل ۵ یا انواع مشابه آن مجاز است.



## ۱۳-۸ تأسیسات جریان ضعیف

یادآوری - تأسیسات جریان ضعیف شامل سیستمهای زیر خواهد بود:

- تلفن، تلکس، نمابر و نظایر آن؛
- اعلام حریق و اعلام نشست گاز؛
- زنگ اخبار، احضار، ارتباط با در ورودی (دریازکن)؛
- پخش صوت، پیامرسانی؛
- آنتن مرکزی تلویزیون، رادیو؛
- سیستمهای دیگر (تلویزیون مدار بسته، دزدگیر، ساعت مرکزی و غیره).
- شبکه رایانه و سیستمهای چندرسانه‌ای
- شبکه سیستم مدیریت ساختمان BMS و شبکه مدیریت انرژی EMS

## ۱۳-۸-۰ کلیات

۱۳-۸-۰-۱ علاوه بر رعایت کلیه دستورالعملها و راهنماییهای سازنده اینگونه سیستمها و همچنین دستورالعملها و راهنماییهای سازمانهایی که ممکن است بر سیستمهای یادشده نظارت داشته باشند (شرکت مخابرات، آتش‌نشانی و غیره) لازم است مقررات این فصل نیز رعایت شود. در صورت وجود مغایرت، به مقرراتی که از نظر ایمنی ارجحیت دارد عمل خواهد شد. تشخیص این ارجحیت با مقام مجری مقررات خواهد بود.

۱۳-۸-۰-۲ مدارهای هریک از سیستمهای جریان ضعیف باید به‌طور مستقل کشیده شود جز در مواردی که مجاز اعلام می‌شود و نباید با مدارهای سیستمهای دیگر، به خصوص با مدارهای قدرت (روشنایی، پریز، موتور و غیره) یکجا کشیده شود.

یادآوری ۱- مقصود این است که نباید از رشته‌های مختلف یک کابل یا هادیهای کشیده شده در یک لوله، برای سیستمهای مختلف یا مدارهای قدرت استفاده شود. (بهردیف ۱۳-۶-۲-۱۲ نیز مراجعه شود).

یادآوری ۲- در موارد زیر می‌توان از کشیدن مدارهای سیستمهای ذکرشده به‌صورت یکجا استفاده کرد، مشروط به اینکه ولتاژ هیچ یک از هادیها از ولتاژ اسمی عایق‌بندی هادیهای جریان ضعیف مورد استفاده تجاوز نکند:

- تلفن، تلکس، نمابر و نظایر آن؛

- زنگ اخبار، احضار، دربازکن؛

- خطوط ارتباطی سیستم اعلام حریق با مرکز آتش‌نشانی یا مرکز اصلی (در صورت وجود).

۱۳-۸-۰-۳ کلیه مقررات عمومی مربوط به مدارها و لوازم قدرت (بخشهای ۱۳-۶ و ۱۳-۷) در مورد مدارهای تأسیسات جریان ضعیف نیز نافذند.

۱۳-۸-۰-۴ کابل‌های مربوط به هر سیستم باید از نظر قطر و سطح مقطع و ساختمان آن برای سیستم موردنظر مناسب باشد.

۱۳-۸-۰-۵ دفن کابل‌های جریان ضعیف در زمین به شرطی مجاز خواهد بود که ساختمان کابل برای این کار مناسب باشد.

۱۳-۸-۰-۶ چنانچه کابل‌های سیستمهای جریان ضعیف در یک کانال در زیرزمین یا در یک مجرای بنایی و نظایر آن همراه با کابل‌های قدرت کشیده شوند، باید نوعی حصار بنایی (آجر، دیوار آجری، دال یا کاشی) آنها را از هم جدا کند.

۱۳-۸-۰-۷ در ساختمانهای طبقه‌بندی‌شده در زیر، پیش‌بینی سیستمهای ذکرشده الزامی است.

جدول ۶- سیستمهای جریان ضعیف الزامی و اختیاری.

سیستم	سیستم	سیستم	سیستم	سیستم	سیستم	سیستم
سیستم	سیستم	سیستم	سیستم	سیستم	سیستم	سیستم
-	-	-	-	+	-	+
-	+	-	+	+	-	+
-	-	-	+	+	-	+
-	-	+	+	-	+	+
-	-	+	+	-	-	+

+ سیستم الزامی =- سیستم اختیاری

یادآوری ۳- در همه ساختمانها می توان علاوه بر سیستمهای الزامی از هر سیستم دیگری نیز استفاده کرد.

۸-۱۳-۸-۰-۸ قطر یا سطح مقطع هادیهای مربوط به هر سیستم نباید از مقادیر داده شده در زیر کمتر باشد:

جدول ۷- حداقل قطر یا سطح مقطع هادیهای جریان ضعیف

سیستم	سایر	تداخلی	جرایم	علاقی	تداخلی	
					تداخلی	تداخلی
حداقل قطر یا سطح مقطع	۰/۶	*	۱/۵	کابل هم‌محور	*	
				۱۲۵ اهم *		

\*طبق دستور سازنده و یا شرایط محل

### ۱۳-۸-۱ سیستم تلفن

۱۳-۸-۱ در ساختمانهایی که مراکز اختصاصی تلفن دارند، لازم است اتاق مرکز و در صورت نیاز اتاقهای سایر تجهیزات مربوط به سیستم تلفن در محلی مناسب، از نظر ارتباط با شبکه تلفن شهری و مدارهای داخلی ساختمان، پیش‌بینی شود و از آن جز برای نصب تجهیزات مربوط به تلفن، و در صورت داشتن فضای کافی برای دیگر تجهیزات جریان ضعیف، برای هیچ منظور دیگری استفاده نشود. ابعاد اتاق و راهروهای اطراف کابینت‌ها و میزهای مربوط باید برای انجام کلیه عملیات سرویس و تعمیرات کافی باشد.

۱۳-۸-۲ در ساختمانهای فاقد مرکز تلفن اختصاصی، محل جعبه تقسیم ترمینال اصلی که خطوط ورودی به آن وصل می‌شود باید به نحوی انتخاب شود که انجام ارتباط بین این جعبه و خطوط شبکه شهری و جعبه‌های تقسیم طبقات به سهولت انجام شود.

۱۳-۸-۳ جعبه تقسیمهای ترمینال طبقات یا مناطق توزیع باید با توجه به توسعه‌های بعدی پیش‌بینی شوند و برای اتصالات اضافی محل کافی داشته، به ترمینال زمین مجهز باشند.

۱۳-۸-۴ ارتباط بین جعبه تقسیمهای ترمینال طبقات و جعبه تقسیمهای نیمه اصلی یا جعبه تقسیم مرکز تلفن باید با کابل حفاظت‌شده در لوله‌ها یا مجاری کابل، انجام شود.

۱۳-۸-۵ کابلهای مورد استفاده در سیستمهای تلفن باید نوعی پرده فلزی (فویل، زره یا نظایر آن) داشته، شامل یک رشته هادی مخصوص اتصال زمین باشد.

۱۳-۸-۶ اتصالات بین جعبه تقسیمهای ترمینال و محل دستگاه تلفن (پریز تلفن) باید مشتمل بر سه رشته هادی (شامل زمین) باشد.

یادآوری ۱- در ساختمانهای فاقد مرکز تلفن و اگر از نظر مقررات شرکت مخابرات بلامانع باشد، می‌توان به دورشته هادی اکتفا کرد.

۱۳-۸-۱-۷ اتصال به دستگاه تلفن می‌تواند به یکی از دوروش زیر انجام شود:

الف) در محل جعبه سیم‌کشی تلفن، جعبه انتهایی تلفن (که معمولاً به انتهای کابل دستگاه وصل است)، به صورت ثابت نصب شود؛ یا

ب) در محل جعبه سیم‌کشی تلفن، پریز مخصوص تلفن (با حداقل سه کنتاکت) نصب و اتصال تلفن به آن از طریق سه یا چند شاخه مناسب انجام شود.

یادآوری ۲- در ساختمانهای فاقد مرکز تلفن خصوصی در صورت وجود شرایط ذکرشده در یادآوری ۱ می‌توان از پریز دوکنتاکته استفاده کرد.

یادآوری ۳- پریزهای دو، سه یا چند کنتاکته تلفن باید مخصوص این سیستم باشد، به گونه‌ای که وصل اشتباهی دو شاخه‌های برق به آنها یا دو، سه یا چند شاخه‌های تلفن به پریزهای برق امکانپذیر نباشد.

۱۳-۸-۱-۸ هادیهای اتصال زمین سیمها و کابل‌های تلفن باید از طریق یک هادی حفاظتی، ترمینال زمین جعبه اصلی تلفن یا مرکز تلفن را به الکتروود زمین ساختمان متصل کنند.

## **۱۳-۸-۲ سیستمهای: زنگ اخبار، احضار، ارتباط صوتی با در ورودی**

### **(بازکن)**

۱۳-۸-۲-۱ کلیه مقررات عمومی برای سیم‌کشیها باید در مورد سیستمهای نامبرده نیز مراعات شود.

۱۳-۸-۲-۲ انتخاب نوع، قطر یا سطح مقطع و تعداد هادیهای هر سیستم باید با توجه به توصیه‌های سازنده سیستم انجام شود.

۱۳-۸-۲-۳ ترانسفورماتورهای تأمین نیروی موردنیاز در این سیستمها باید از نوع ایمن، با سیم پیچیهایی مجزای اولیه و ثانویه باشد. استفاده از اتوترانسفورماتور یا تقلیل دهنده‌های ولتاژ الکترونیکی ممنوع است.

### ۱۳-۸-۳ سیستم اعلام حریق

۱۳-۸-۳-۱ مراکز سیستم اعلام حریق باید از نوع تحت مراقبت دائم باشد، به گونه‌ای که عمل یکی از دتکتورها سبب برهم خوردن تعادل مدار و در نتیجه اعلام حریق در آن مدار شود. قطعی یا بروز اتصالی در هر مدار باید به نحوی مطلوب ثبت و اعلام شود. بروز خرابی، از هر نوع، در یک مدار (زون) نباید سبب از کار افتادن سایر مدارها یا کل سیستم شود. هر مرکز باید به وسائل تأمین نیروی ایمنی مخصوص به خود (باتری) با کلیه لوازم و متعلقات مربوط، مانند دستگاه شارژکننده و غیره، مجهز باشد تا سیستم در همه احوال آماده به کار باشد.

۱۳-۸-۳-۲ مرکز سیستم اعلام حریق باید در محلی که خارج از دسترس عموم است نصب شود و به‌طور شبانه‌روزی تحت مراقبت افراد کار آزموده باشد.

۱۳-۸-۳-۳ کلیه مدارهای سیستم اعلام حریق باید مستقل از سایر سیستمها کشیده شود و فقط در مواردی که بین مرکز اعلام حریق و ایستگاه آتش نشانی ارتباط وجود دارد، می‌توان از مدارهای سیستم تلفن برای این منظور استفاده کرد. کلیه مقررات شرکت تلفن در این مورد باید رعایت شود. ۱۳-۸-۳-۴ در ساختمانهایی که به سیستم اعلام حریق مجهز می‌شوند، علاوه بر محللهای نصب انواع دتکتورها بر حسب ضرورت، در محللهای زیر نیز باید دتکتور مناسب (دودی یا حرارتی) نصب شود:

الف) اتاقهای ترانسفورماتور، اتاقهای تابلوها (اتاقهای برق)؛

ب) اتاقهای مربوط به تأسیسات مکانیکی؛

ج) موتورخانه آسانسور و چاه آسانسور؛ (مبحث ۱۵- آسانسورها و پله‌های برقی دیده می‌شود)

د) کریدورها و راه‌پله‌ها؛

ه) اتاق مرکز تلفن و سیستمهای جریان ضعیف.



۱۳-۸-۳-۵ وسائل صوتی اعلام حریق (آژیر، بوق، زنگ و نظایر آن) باید از انواعی باشند و نیز محل نصب آنها در فضاهای عمومی ساختمان باید به نحوی انتخاب شود که هنگام بروز حریق، صدای آنها به سهولت در دورترین نقاط ساختمان قابل شنیدن باشد.

### ۱۳-۸-۴ سیستم پیام‌رسانی (سیستم صوتی)

۱۳-۸-۴-۱ دستگاه‌های مرکز تقویت و پخش سیستم پیام‌رسانی باید از نوع با ولتاژ زیاد (۵۰-۷۰-۱۰۰-۱۴۰ ولت) یا امپدانس زیاد باشد. قدرت اسمی سینوسی سیستم باید حداقل معادل جمع قدرتهای بلندگوها، با احتساب نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای تطبیق آنها، باشد. هر مدار خروجی باید مجهز به وسیله حفاظت مخصوص به خود باشد، به نحوی که خرابی در یک مدار سبب از کارافتادگی کل سیستم نشود. انجام کلیه اتصالات باید با به‌کارگیری اتصالات مخصوص برای هر مورد (فیش، ادیو، دین و غیره)، انجام شود.

۱۳-۸-۴-۲ هادیهای مدارهای میکروفن باید مخصوص این کار (مجهز به پرده یا زره و نظایر آن) باشد و همراه با هیچ مدار دیگری، مانند مدار بلندگو، به داخل یک لوله هدایت نشود.

۱۳-۸-۴-۳ مدارهای تغذیه‌کننده بلندگوها باید مستقل از سیستمهای دیگر، به داخل لوله‌های فولادی هدایت شوند، مگر آنکه هادیهای دارای پرده فلزی زمین شده باشند. در این صورت استفاده از لوله پلاستیکی مجاز خواهد بود.

۱۳-۸-۴-۴ کلیه اتصالات مربوط به ترانسفورماتورهای تطبیق بلندگوها باید با لحیم‌کاری یا با استفاده از لحیم‌کاری و اتصالات مخصوص اجرا شود. استفاده از اتصالات پیچی، جز در مواردی که اجزای سیستم مجهز به اینگونه اتصالات باشند، ممنوع است.

۱۳-۸-۴-۵ در ساختمانهایی که به سیستم پیام‌رسانی مجهز می‌شوند، علاوه بر محل‌های نصب انواع بلندگو بر حسب ضرورت، در محل‌های زیر نیز باید بلندگو نصب شود:

الف) کابین آسانسور؛

ب) سرسرای انتظار آسانسور؛

ج) راهروها و راه‌پله‌ها

### **۱۳-۸-۵ سیستم آنتن مرکزی تلویزیون، رادیو**

۱۳-۸-۵-۱ مرکز تقویت و تغییر فرکانس سیستم آنتن مرکزی باید کلیه کانالهای موجود در منطقه نصب را شامل شود و حداقل قدرت تقویت آن معادل حداکثر افت در کل سیستم توزیع شبکه محلی باشد.

۱۳-۸-۵-۲ کلیه لوازم و وسائل به کار رفته در سیستم آنتن مرکزی باید از انواع مخصوص این کار باشد و از وسائل متفرقه و نامربوط در آن استفاده نشود.

۱۳-۸-۵-۳ کابل‌های سیستم توزیع آنتن باید از نوع هم محور با امپدانس مشخصه ۷۵ اهم باشد و سطح مقطع آن با توجه به مشخصات سیستم و افت آن انتخاب شود.

۱۳-۸-۵-۴ مدارهای سیستم آنتن مرکزی باید به صورت مستقل از دیگر سیستمها، در لوله‌های مخصوص آن هدایت شوند.

### **۱۳-۸-۶ سیستمهای جریان ضعیف دیگر**

سیستمهای چندرسانه‌ای، شبکه‌های رایانه‌ای، سیستمهای حفاظتی و دزدگیر، تلویزیون مداربسته، ساعت مرکزی، کنترل و ابزار دقیق و سیستمهای BMS (سیستم مدیریت ساختمان)

۱۳-۸-۶-۱ علاوه بر رعایت کلیه مقررات ذکر شده برای انجام سیم‌کشی و کابل کشیها، در مورد هر یک از سیستمهای مورداستفاده باید همه خواسته‌های سازنده سیستم مراعات شود.

۱۳-۸-۶-۲ مدارهای هر سیستم باید مستقل از مدارهای سیستمهای دیگر، از هر نوع که باشند، کشیده شوند.

## ۱۳-۹ محیطهای عادی و مخصوص

### ۱۳-۹-۰ کلیات

یادآوری ۱- مقررات ذکرشده در این کلیات، در تأسیسات الکتریکی همه انواع ساختمانها قابل اجراست.

یادآوری ۲- مقررات ذکرشده برای محیطهای مخصوص کلی است و چنانچه نامی از محیطی مخصوص برده نشده باشد، دلیل بر عدم لزوم رعایت مقررات مخصوص در آن نخواهد بود. به طور کلی مقررات مربوط به هر محیط مخصوص باید براساس کلیات ذکرشده در این مقررات و دستورالعملها و مقررات ذکرشده در استانداردهای معتبر دیگر (پیشگفتار، بخش ۱۳-۰) رعایت شود.

۱۳-۹-۰-۱ هر لامپ رشته‌ای (التهایی) کوچکتر از ۱۰۰ وات و هر لامپ یا نقطه روشنایی ثابت، که توان آن در حین طرح و اجرا معلوم نباشد، باید در محاسبه جریان مجاز مدار و تخمین درخواست (دیماند) ۱۰۰ وات محسوب شود و جریان و درخواست لامپهای بزرگتر، به مقدار نامی آنها به حساب آورده شود.

۱۳-۹-۰-۲ هر لامپ تخلیه الکتریکی در گازها (فلورسنت، جیوه‌ای، سدیم و غیره)، حتی اگر مجهز به خازنهای تصحیح ضریب قدرت باشند، باید در محاسبه جریان مجاز مدار بدون خازن به حساب آورده شود. توان وسیله راه‌اندازی و تثبیت جریان آنها نیز در تخمین درخواست باید منظور شده باشد.

۱۳-۹-۰-۳ مدارهای تغذیه‌کننده چراغها یا نقاط روشنایی نباید پریزها یا هرگونه وسیله یا دستگاه دیگر را تغذیه کنند.

یادآوری ۳ - از هر مدار روشنایی می‌توان یک موتور کوچک را، به شرط آنکه توان آن از ۱۰۰ وات تجاوز نکند، تغذیه کرد.

یادآوری ۴ - در محاسبه جریان مدارهای تغذیه‌کننده مخلوطی از چراغهای رشته‌ای و گازی، علیرغم وجود اختلاف فاز، جریانها باید به صورت جبری جمع شوند.

۱۳-۹-۰-۴ در ساختمانهای مسکونی هر مدار روشنایی نباید بیش از ۱۲ چراغ یا نقطه روشنایی را، اگر در بیش از یک اتاق یا فضای مشخص قرار گرفته باشند، تغذیه کند.

یادآوری ۵ - تعداد چراغهای مدار که در یک اتاق یا فضای مشخص نصب می‌شوند تنها به جریان مجاز مدار محدود می‌شود.

۱۳-۹-۰۵- هر مدار پریرز نباید بیش از ۱۲ پریرز مربوط به مصارف عمومی (غیرمشخص) را تغذیه کند.

یادآوری ۶- اگر نوع و توان وسائلی که از پریرزها تغذیه خواهند کرد معلوم باشد، تعداد آنها برای هر مدار محدود به توان مجاز خواهد بود، به شرط آنکه از ۱۲ تجاوز نکنند.

۱۳-۹-۰۶- در یک اتاق یا فضای مشخص، کلیه پریرزها باید فقط از یک مدار معین تغذیه کنند، مگر اینکه فاصله مستقیم دوپریرز وصل شده به دومدار مختلف، ۵متر یا بیشتر باشد.

۱۳-۹-۰۷- کلیه مدارهای نهایی، اعم از روشنایی و پریرز، باید برای وصل به بدنه‌های هادی چراغها یا کنتاکت پریرزها (برحسب مورد) شامل هادی حفاظتی باشند.

یادآوری ۷- چنانچه بدنه چراغی از جنس عایق باشد، هادی حفاظتی در محل آن به دقت عایق‌بندی و رها می‌شود تا اگر احتمالاً در آینده در محل آن چراغ عایق چراغی با بدنه هادی نصب شود، از آن هادی حفاظتی استفاده شود.

۱۳-۹-۰۸- ارتفاع پریرزهای نصب‌شده روی دیوار از کف تمام شده نباید کمتر از ۰/۳ متر باشد.

۱۳-۹-۰۹- کلیه پریرزها باید مجهز به هادی حفاظتی باشند.

یادآوری ۸ - استفاده از پریرزهای دوپیل (دوکنتاکت) یا انواع پریرزهای مخصوص، بر حسب مورد، تنها در صورتی مجاز خواهد بود که طبق ردیف ۱۳-۴-۰۲ از روشهای ایمنی مخصوص استفاده شده باشد.

۱۳-۹-۰۱۰- استفاده از پریرزهای چندخانه مجاز است و در این صورت، از نظر ردیف ۱۳-۹-۰۵ هر خانه، یک پریرز به حساب می‌آید.

۱۳-۹-۰۱۱- به هر پریرز یا خانه پریرز فقط یک دوشاخه می‌توان وصل کرد. (ردیف ۱۳-۷-۰۲ ملاحظه شود).

۱۳-۹-۰۱۲- توان مصرفی هر مدار پریرز را باید باتوجه به ردیف پ ۳-۶-۲ از پیوست ۳، «راهنمای استفاده از ضریب همزمانی» و یا طبق جدول پ ۳، از روی جریان نامی وسیله حفاظتی مدار انتخاب کرد.

۱۳-۹-۰۰-۱۳ توان مصرفی تجهیزات نصب ثابت، باید برابر توان نامی آنها انتخاب شود.  
۱۳-۹-۰۰-۱۴ برای آگاهی از نحوه استفاده از ضرایب همزمانی و برآورد درخواست (دیماند)، به پیوست ۳، «راهنمای استفاده از ضریب همزمانی» مراجعه شود.

### ۱۳-۹-۱ محیطهای با شرایط عادی (محیطهای خشک)

یادآوری ۱ - منظور محیطهایی است که در آنها دما و رطوبت و شرایط دیگر عادی‌اند. در اینگونه محیطها معمولاً ژاله‌زایی یا تعرق صورت نمی‌گیرد و به عبارت دیگر، هوا از رطوبت اشباع نمی‌شود. اینگونه محیطها از جمله عبارتند از: منازل، ادارات، مغازه‌ها، محیطهای کار خشک و نظایر آنها. آشپزخانه منازل جزو محیطهای خشک به حساب می‌آیند.

#### ۱۳-۹-۱-۱ آپارتمانها و منازل مسکونی

۱۳-۹-۱-۱-۱ همه واحدهای مسکونی، بدون در نظر گرفتن سطح زیربنای آنها، باید حداقل دومدار نهایی مستقل، به شرح زیر داشته باشند:

الف) یک مدار مختص روشنایی؛

ب) یک مدار مختص پریزها؛

در هر حال، شرایط ذکر شده در کلیات این فصل (۱۳-۹-۰۰) باید رعایت شده باشد.

یادآوری ۲ - دومدار یادشده از این نظر لازم‌اند که در صورت بروز اختلال در یکی از مدارها، مدار دیگر تا رفع خرابی، روشنایی واحد مسکونی را تأمین کند تا از پیش‌آمدن هر گونه خطر احتمالی ناشی از تاریکی، جلوگیری شود.

یادآوری ۳- در واحدهای بزرگتر، تعداد مدارهای یادشده ممکن است بیش از دو باشد.

۱۳-۹-۱-۱-۲ در همه اتاقها و فضاهای مسکونی (جز آشپزخانه، دستشویی، حمام و نظایر آن) پریزها باید در نقاطی تعبیه شوند که فاصله هیچیک از نقاط خط پیرامون کف اتاق، از تصویر پریزها بر روی خط پیرامون، از ۱/۵ متر بیشتر نباشد. اندازه‌گیری بر روی خط پیرامون انجام می‌شود. درها و پنجره‌های شروع شده از کف نباید در اندازه‌گیری دخالت داده شوند.

یادآوری ۴- برای مثال فاصله تصویر پرریز بر روی خط پیرامون از نزدیکترین لبه دریا پنجره‌ای که از کف شروع شده است نباید از ۱/۵ متر بیشتر باشد.

یادآوری ۵- تابلو یا تابلوهای واحدهای مسکونی نباید در محیطهای نمناک (حمامها، رختشویخانه‌ها و نظایر آن)، و یا در اتاقی که ممکن است خارج از دسترس قرار گیرد، مستقر شود. نصب تابلو در آشپزخانه، به شرطی که حداقل فاصله آن از شیرهای آب و لوله‌ها و اجاق گاز از ۱/۵ متر کمتر نباشد، مجاز است.

۱۳-۹-۱-۱-۳ در آشپزخانه‌های منازل مسکونی و نظایر آن (آبدارخانه‌ها و غیره) باید برای همولتاژ کردن، همبندی اضافی اجرا شود. ترمینال همبندی اضافی به شکل یک بلوک ترمینال یا شینه مسی در داخل جعبه در دار قابل بازدید نصب خواهد شد. این همبندی باید موارد زیر را شامل شود:

۱- یخچال

۲- اجاق

۳- قفسه‌بندی فلزی

۴- ظرفشویی (سینک)

۵- هر نوع وسائل برقی

۶- لوله‌های آب سرد و گرم فلزی

۷- لوله فاضلاب فلزی

۸- لوله‌های حرارت مرکزی فلزی

۹- لوله گازرسانی

۱۰- اجزای فلزی ساختمان، از جمله ستونها

۱۱- هادیهای حفاظتی مدارهای پرریز و روشنایی

۱۳-۹-۱-۱-۴ محل و تعداد پرریزهای آشپزخانه باید با توجه به تجهیزات پیش‌بینی شده و محل‌های کار انتخاب شوند.

یادآوری ۶- چراغها و تجهیزاتی که از طریق پرریز تغذیه می‌شوند، با وصل هادی حفاظتی آنها به بلوک ترمینال یا شینه همبندی می‌شوند.

## ۱۳-۹-۲ حمامها در منازل، هتلها و نظایر آن

۱۳-۹-۲-۱ در حمامها، مانند کلیه محیطهای دیگر، پریزهای مورد استفاده باید مجهز به هادی حفاظتی باشند، مگر در مواردی که از پریزهای مخصوص مجهز به ترانسفورماتور ایمنی (دارای دوسیم پیچ جدای اولیه و ثانویه) استفاده شده باشد، که در این صورت احتیاجی به هادی حفاظتی نخواهد بود (پریز معروف به ریش تراش).

۱۳-۹-۲-۲ در محدوده‌ای که از کف حمام تا ارتفاع ۲/۲۵ متر و در جهت افقی از لبه‌های وان یا زیردوشی ۰/۶ متر امتداد دارد، نباید هیچگونه کلید، پریز یا هر وسیله برقی دیگر نصب شده باشد. (شکل ۵ ملاحظه شود).

یادآوری ۱ - کلیدهایی که جزو وسایل نصب ثابت‌اند (کلیدهای روی دستگاهها) از این قاعده مستثنایند.

۱۳-۹-۲-۳ در محدوده‌ای که در شکل ۶ نشان داده شده است، علاوه بر کلید و پریز، نباید تا عمق ۶ سانتیمتری از سطح دیوار هیچگونه مداری عبور کند، مگر مدارهای مربوط به وسایل نصب ثابت در حمام (مانند آبگرمکن برقی).

۱۳-۹-۲-۴ چراغهای نصب شده در محدوده دوش در حمام باید دارای درجه حفاظت Ip 44 یا بیشتر باشد.

۱۳-۹-۲-۵ در کلیه حمامها، صرفنظر از اینکه وسایل نصب ثابت در آنها وجود داشته باشد یا نه، باید برای همولتاژ کردن، همبندی اضافی اجرا شود. ترمینال همبندی اضافی به شکل یک بلوک ترمینال یا شینه مسی در داخل جعبه در دار قابل بازدید نصب خواهد شد. این همبندی باید موارد زیر را شامل شود:

۱- وان یا زیردوشی فلزی

۲- لوله‌های آب سرد و گرم فلزی

۳- بدنه‌های هادی وسایل نصب ثابت

۴- لوله فلزی فاضلاب

۵- لوله‌های گاز، حرارت مرکزی یا هر نوع لوله دیگر فلزی

۶- هادیهای حفاظتی مدارهای پریز و روشنایی

یادآوری ۲ - چراغها و تجهیزاتی که از طریق پریز تغذیه می‌شوند، با وصل هادی حفاظتی آنها به بلوک ترمینال یا شینه همبندی می‌شوند.

### ۱۳-۹-۳ محیطهای نمناک - محیطهای مرطوب

یادآوری ۱- محیطهای نمناک محیطهایی‌اند که در آنها وجود نم، زاله‌زایی یا آثار مواد شیمیایی و غیره ممکن است مانع کار صحیح وسایل الکتریکی شود. اینگونه محیطها برای نمونه عبارتند از: فضای تهیه علوفه، اصطبل، زیرزمین نمناک، آشپزخانه بزرگ (تجاری)، قصابی، نانوايي، سردخانه، دیگخانه، گلخانه، محیط باز (هوای آزاد) و نظایر آن.

یادآوری ۲- محیطهای مرطوب محیطهایی‌اند که در آنها علاوه بر وجود نم، دیوارها و کفها، برای نظافت، معمولاً با آب تحت فشار (آب شیلنگ) شسته می‌شود؛ اینگونه محیطها برای نمونه عبارتند از: زرخشویخانه، کارگاه مرطوب، کارواش، حمام، اتوکشی، کارگاه یا کارخانه لبنیات و پنیربندی، قصابیهای بزرگ، دباغخانه، کارگاه و کارخانه شیمیایی، آبکاری فلزات (الکترولیز) و نظایر آنها.

۱۳-۹-۳-۱ در این محیطها انجام سیم‌کشی از نوع توکار و یا روکار، تنها با استفاده از لوله فولادی، لوله پلاستیکی سخت، کابلهای با غلاف پلاستیکی، سربی و کابلهای با عایق‌بندی معدنی، مجاز است.

۱۳-۹-۳-۲ تجهیزات به‌کار رفته در این محیطها باید مجهز به اتصالات مخصوص مربوط به نوع سیم‌کشی مورد استفاده باشد تا از نفوذ رطوبت به داخل لوله‌ها و تجهیزات (چراغها، جعبه تقسیمها، کلیدها، پریزها، وسایل مصرف‌کننده و غیره) جلوگیری شود.

۱۳-۹-۳-۳ باتوجه به مفاد ردیف ۱۳-۹-۳-۲، کلیه لوازم و تجهیزات به‌کار رفته در اینگونه محیطها باید از درجه حفاظت زیر برخوردار باشد:

الف) در محیطهای نمناک، لوازم و تجهیزات ضدترشح آب، با درجه حفاظت حداقل IP44،

ب) در محیطهای مرطوب، لوازم و تجهیزات ضد آب تحت فشار، با درجه حفاظت حداقل IP45،

۱۳-۹-۳-۴ کلیه لوازم و تجهیزات، به‌کار رفته باید ضدزنگ و در برابر موادخورنده مقاوم باشند.



۱۳-۹-۳-۵ قطعات فلزی به کار رفته در تأسیسات، از جمله لوله‌های فولادی باید دارای پوشش ضدزنگ باشند.

### **۱۳-۹-۴ محیطهای گرم**

یادآوری ۱- محیطهای گرم محیطهای اند که دمای آنها بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد باشد. اینگونه محیطها معمولاً جزو محیطهای نمناک یا مرطوب نیز هستند. اینگونه محیطها، برای نمونه عبارتند از: کارخانجات فولاد، شیشه، گاز، ذغال کک، و غیره، دیگخانه، محیطهای همجوار کوره‌های آبگیری فلزات، ذوب کاری، کوره‌های خشکسازي و نظایر آنها.

۱۳-۹-۴-۱ کلیه مقررات ذکر شده در ردیف ۱۳-۹-۳ (محیطهای نمناک و مرطوب) باید در این مورد نیز رعایت شود.

۱۳-۹-۴-۲ وسائل و لوازم مورد استفاده، هادیها و دیگر لوازم به کار رفته و غیره در محیطهای گرم باید برای کار و استفاده در اینگونه محیطها مناسب باشد و ضرایب تقلیل مناسب برای تمامی آنها اعمال شود.

### **۱۳-۹-۵ تأمین ایمنی در ساختمانهای بلندمرتبه (برجها)، تالارهای**

#### **اجتماعات، سینماها، تئاترها**

یادآوری ۱ - در هریک از موارد ذکر شده، تأسیسات معمولی باید طبق مقررات پیش‌بینی شود. مقررات ارائه شده در زیر، فقط دربردارنده جنبه‌های ایمنی است.

۱۳-۹-۵-۱-۱ ساختمانهای بلندمرتبه باید به نیروگاه اضطراری مجهز باشند. توان نیروگاه باید برای

راه‌اندازی و کار مداوم موارد زیر کافی باشد:

(الف) حداقل یک آسانسور از هر گروه (بانک)؛

(ب) تلمبه‌های آتش‌نشانی؛

(ج) تهویه محیطهای فاقد ورودی هوای خارج؛

(د) سیستمهای ارتباطی (تلفن، اعلام حریق، پیام‌رسانی در صورت وجود)؛

(ه) هرگونه سیستمی که تأمین نیروی آن توسط سرویسهای دیگر درخواست شود؛

و) مواردی که در ردیفهای ۱۳-۹-۲ و ۱۳-۹-۳ ذکر شده‌اند.

۱۳-۹-۱-۲ برای جاهای زیر باید روشنایی ایمنی، که شدت آن از ۱۰ لوکس کمتر نباشد

پیش‌بینی شود:

الف) راهروها و راههای خروجی؛

ب) پله‌ها؛

ج) آسانسورها و سراسراه‌های آسانسور در طبقات؛

د) محوطه‌هایی که در مسیر راههای خروج قرار دارند.

۱۳-۹-۱-۳ مدارهای روشنایی موارد زیر باید قابل اتصال به منبع نیروی اضطراری باشد:

الف) پست‌ها و اتاقهای اصلی و فرعی برق، موتورخانه‌های آسانسور؛

ب) نیروگاه اضطراری؛

ج) اتاقهای وسائل کنترل، مخابرات و اعلام حریق.

۱۳-۹-۲ در تالارهای سینما و تئاتر، در هنگام نمایش شدت روشنایی در هیچ یک از راهروها

نباید از ۲ لوکس کمتر باشد. علائم روشن «خروج» باید در بالای همه درهای خروجی و اضطراری

نصب و مقررات ردیفهای ۱۳-۹-۱ و ۲ و ۳ در این مورد نیز باید رعایت شود. کلیه مدارهای

مربوط به موارد ذکر شده باید از منابع ایمنی تغذیه شوند.

۱۳-۹-۳ کلیه مقررات ذکر شده در ردیف ۱۳-۹-۲ در مورد تالارهای اجتماعات نیز صادق

است، با این تفاوت که شدت روشنایی در آنجا نباید هیچگاه از ۱۰ لوکس کمتر باشد.

## ۱۳-۹-۶ محیطهای مخصوص دیگر

۱۳-۹-۶-۱ تأسیسات الکتریکی در محیطهای مخصوص که به علت اوضاع محیطی یا عملیاتی،

خطرات عدیده‌ای را از نظر ایمنی به وجود می‌آورند یا تأثیر نامناسبی بر نحوه کار تجهیزات، وسائل

و لوازم دارند، باید طبق مقررات مربوط به هر یک از آنها اجرا شود. این قبیل محیطها، برای مثال،

عبارتند از:

- محوطه‌هایی در مراکز درمانی که در آنها از گازهای قابل انفجار استفاده می‌شود؛

- محیط‌های با خطر آتش‌سوزی و یا انفجار؛
- استخرهای شنا؛
- محوطه‌های تأسیسات کشاورزی؛
- محوطه‌های تأسیسات مربوط به کامپیوترها؛
- محوطه‌های انواع تأسیسات دیگری که برای آنها مقررات مخصوص وجود دارد.
- در حال حاضر و تا تهیه شدن مقررات و آیین‌نامه‌های ملی برای محیط‌های مخصوص، استفاده از یکی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا استانداردهای ذکر شده در بخش ۱۳-۰ «پیشگفتار»، الزامی خواهد بود.

## ۱۳-۱۰ محتوای نقشه‌ها و مدارک

### ۱۳-۱۰-۰ کلیات

۱۳-۱۰-۱ برای دریافت مجوز، و متعاقب آن اجرای تأسیسات الکتریکی در هر ساختمان لازم است نسخه‌های نقشه‌های اجرایی تأسیسات الکتریکی همراه با مدارک دیگر، که در این فصل به آنها اشاره خواهد شد، به تعداد لازم، حاوی اجزاء، اطلاعات و توضیحات کافی، برای تصویب، تحویل ناظر رسمی اجرای این مقررات شود.

۱۳-۱۰-۲ نقشه‌های نشان‌دهنده محل فیزیکی لوازم، تجهیزات، وسایل، دستگاهها، مدارها و دیگر اجزای تأسیسات باید در زمینه‌ای از نقشه‌های معماری ساختمان، شامل کلیه اجزای اصلی اجرایی آن، پیاده شود. مقیاس نقشه‌ها نباید از ۱/۱۰۰ کوچکتر باشد. نقشه‌های مربوط به تأسیسات جریان ضعیف در صورت موافقت ناظر اجرای مقررات نباید از مقیاس ۱/۲۰۰ کوچکتر باشد.

۱۳-۱۰-۳ نقشه‌ها و نمودارها باید خوانا و واضح باشد و به‌نحوی تهیه شده باشد که بین خطوط و اجزاء و نوشته‌های مربوط به تأسیسات و زمینه، هیچ‌گونه ابهامی وجود نداشته باشد. ۱۳-۱۰-۴ برای نمایش اجزاء، تجهیزات و لوازم تأسیسات الکتریکی در نقشه‌ها و نمودارها باید از نشانه‌های ترسیمی استاندارد، که در پیوست ۴ ارائه شده است، استفاده شود. اندازه‌های نشانه‌های ترسیمی باید متناسب با مقیاس نقشه‌های زمینه انتخاب شود.

۱۳-۱۰-۵ نمودارها و اجزای توضیحی و نمودارهای بالارو (رایزر) و طرحواره‌ها و جداول و غیره، که احتیاج به زمینه نقشه معماری ندارند، باید بر روی نقشه‌های مجزا و یا در صورت وجود حواشی خالی، در پلانها ترسیم شوند.

یادآوری ۱- ابعاد نقشه‌ها باید استاندارد و با ابعاد نقشه‌های معماری یکسان باشد. یادآوری ۲- برای خوانا بودن نقشه‌ها، ذکر اندازه‌ها و دیگر یادداشتهای مربوط به معماری و مسائل بنایی و نظایر آن بر روی نقشه‌های زمینه لازم نخواهد بود، اما مقیاس نقشه حتماً باید ذکر شود. یادآوری ۳- در صورت احتیاج، برای توضیح بعضی از اجزای مربوط به تأسیسات باید از نقشه‌های مقاطع و نماها و غیره و یا بخشی از آنها استفاده شود.

یادآوری ۴- هرگونه طرحواره، نمودار، جدول، نقشه توضیحی یا نقشه جزئیات که برای روشن‌شدن مسائل اجرایی لازم است باید جزو نقشه‌های اجرایی ارائه شود.

یادآوری ۵- در انتخاب محل و نحوه نصب کلیه تجهیزات و مسیر همه مدارها و غیره باید به ملاحظات معماری توجه شود و امکانات ساختمانی سنجیده و سایر تأسیسات موجود در نظر گرفته شود و از طریق کسب نظر مسئولان مربوط هماهنگی لازم با همه آنها به عمل آید.

## ۱۳-۱۰-۱ محتوای نقشه‌ها

یادآوری ۱- در کنار نشانه ترسیمی دستگاهها، وسائل، تجهیزات و دیگر اجزای مصرف‌کننده یا کنترل‌کننده برق و نظایر آن (مانند چراغها، پریزها، دستگاهها، کلیدها و غیره) باید قدرت مصرفی و سایر مشخصات مهم آنها ذکر شود. به‌جای این کار می‌توان با استفاده از نوعی کد که ممکن است از یک یا چند حرف یا عدد یا ترکیبی از آنها یا به روش مناسب دیگر تشکیل شده باشد، استفاده کرد و در جای دیگری از نقشه‌ها (شرح نشانه‌های اختصاری یا شرح جزئیات تابلوها و غیره) مشخصات لازم را در برابر کد مربوط ذکر کرد.

۱۳-۱۰-۱-۱ نقشه‌های تأسیسات الکتریکی باید کلیه لوازم و اجزای پیش‌بینی‌شده را به شرح زیر در محل نصب آنها نشان دهد:

الف) چراغها، با ذکر نوع و توان مصرفی آنها؛

ب) پریزها، با ذکر نوع آنها (در صورت احتیاج)؛

ج) کلیدهای فرمان چراغها و دیگر تجهیزات.

یادآوری ۲- اگر از نظر تشخیص پیوند چراغی با کلید فرمان آن احتمال بروز سوءتفاهم وجود داشته باشد، باید با استفاده از نوعی علامت این ارتباط را مشخص کرد.

د) نوع و مشخصات اصلی اجزای تأسیسات جریان ضعیف؛

یادآوری ۳- چنانچه تأسیسات الکتریکی ساختمان از انواع سیستمهای مختلف تشکیل شده باشد و امکان بروز سوءتفاهم در خواندن نقشه‌ها وجود داشته باشد، سیستمهای موجود باید به دو یا چند گروه تفکیک و بر روی دو یا چند سری نقشه زمینه ثبت و تحویل شوند.

ه) نوع و توان مصرفی و سایر مشخصات لازم وسائل، دستگاهها و لوازم نصب ثابت؛

و) محل و نوع تابلوهای حفاظت و کنترل؛

ز) جزئیات تابلوهای حفاظت و کنترل به صورت نمودار تکخطی، با ذکر نوع و یا توان و یا جریان مجاز کلیه اجزای تشکیل‌دهنده آن به شرح زیر:

۱- مشخصات اصلی وسائل قطع و وصل و حفاظتی تابلو برای مدارهای ورودی و خروجی شامل نوع، جریان نامی، قدرت قطع و غیره؛

۲- نوع، تعداد رشته‌ها و سطح مقطع مدارهای خروجی و ورودی، با ذکر تجهیزاتی که تغذیه می‌کنند و توان آنها برای مدارهای خروجی و مبداء مدارهای ورودی؛

۳- توان کل نصب‌شده و حداکثر درخواست تابلو به وات یا کیلو وات و ضریب توان تخمینی؛

۴- نوع، توان مصرفی و سایر مشخصات لوازم جنبی (وسائل اندازه‌گیری، نشانگر، فرمان و غیره).

یادآوری ۴- برای تابلوهای اصلی باید اطلاعات لازم برای انتخاب صحیح شینه‌های اصلی، با توجه به توسعه در آینده و حداکثر قدرت اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب، ذکر شود.

ح) مسیرها و مشخصات اصلی مدارها به شرح زیر:

۱- مدارهای نهایی قدرت - مدارهایی که تابلوها را به مصرف‌کننده‌ها و کلیدهای فرمان آنها وصل می‌کنند (جراغها، کلیدها، پریزها، وسایل و دستگاههای نصب ثابت و غیره) با ذکر نوع مدار (کابل، سیم و یا لوله)، نحوه نصب (توکار، روکار)، تعداد رشته‌ها و سطح مقطع آنها، محل جعبه تقسیمها و غیره؛

۲- مدارهای اصلی تغذیه‌کننده تابلوها، با ذکر مشخصات آنها مشابه ردیف ۱ در بالا؛

۳- مدارهای مربوط به سیستمهای جریان ضعیف، با ذکر مشخصات آنها مشابه ردیف ۱ در بالا.

ط) نوع، مشخصات اصلی و در صورت داشتن مورد، توان وسایل و دستگاههای تأسیسات جریان ضعیف.

یادآوری ۵ - برای نمایش اتصالات بین تابلوهای اصلی و فرعی و نظایر آن باید نمودار تکخطی و یا نمودار بالارو (رایزر) مناسبی ارائه شده باشد.

یادآوری ۶ - در ساختمانهای کوچک و یا ساختمانهایی که آپارتمانهای آن مشابه باشد و ابهامی از نظر تغذیه تابلوهای نهایی آنها وجود نداشته باشد، می‌توان به تهیه نقشه تأسیسات الکتریکی یک آپارتمان و نمودار بالارو اکتفا کرد.

## ۱۳-۱۰-۲ محتوای مدارک

۱۳-۱۰-۲-۱ ارائه مدارک مربوط به طرح تأسیسات الکتریکی به همراه نقشه‌ها هنگامی لازم خواهد بود که ذکر کلیه اطلاعات خواسته شده در نقشه‌ها مقدور و یا مطلوب نبوده، و ناظر رسمی اجرای این مقررات آنها را درخواست کرده باشد. اینگونه مدارک ممکن است شامل محاسبات فنی مربوط به اجرای طرح، برآورد درخواست (دیمانند) نیروی برق و نظایر آن و یا حاوی اطلاعات و مشخصات دقیق برخی از تجهیزات و دستگاهها و لوازم باشد.

یادآوری ۱- در مورد ساختمانهای عمومی، اداری، خدماتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و غیره که براساس ضوابط مربوط، ارائه مدارک فنی به مجریان آنها لازم باشد، ممکن است مدارک ذکرشده در ردیف بالا

(۱۳-۱۰-۲-۱) همه یا بخشی از مدارک تسلیمی به مجریان طرح را تشکیل بدهد.

## پیوست ۱

### سیستمهای نیروی برق از دیدگاه ایمنی و مشخصه‌های اجزای سیستم منتخب

پ-۱- لازمه طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ایمن و مؤثر و بهره‌برداری از آن، داشتن شناختی کامل از نوع سیستم نیروی تغذیه‌کننده آن و انتخاب صحیح روشهای ایمنی و وسائل حفاظتی و لوازم و تجهیزات به کار رفته در تأسیسات خواهد بود.

پ-۱-۱- به طور کلی سه نوع سیستم نیرو به شرح زیر معمول است.

یادآوری ۱- از ذکر روشهای غیرمعمول در ایران خودداری شده است.

یادآوری ۲- مفهوم حروف اختصاری به کار رفته در نامگذاری سیستمهای توزیع نیرو به شرح زیر است.

حرف اول از سمت چپ مشخص‌کننده نوع رابطه سیستم نیرو با زمین است:

T = یک نقطه از سیستم مستقیماً به زمین وصل است (معمولاً نقطه خنثی).

I = قسمتهای برقدار سیستم نسبت به زمین عایقند و یا یک نقطه از سیستم از طریق امپدانس به زمین وصل است.

حرف دوم از سمت چپ مشخص‌کننده نوع رابطه بدنه‌های هادی تأسیسات بار زمین است:

T = بدنه‌های هادی، از نظر الکتریکی، به طور مستقیم و مستقل از اتصالات زمین سیستم نیرو، به زمین وصل‌اند.

N = بدنه‌های هادی، از نظر الکتریکی، مستقیماً به نقطه زمین‌شده سیستم نیرو وصل می‌شوند.

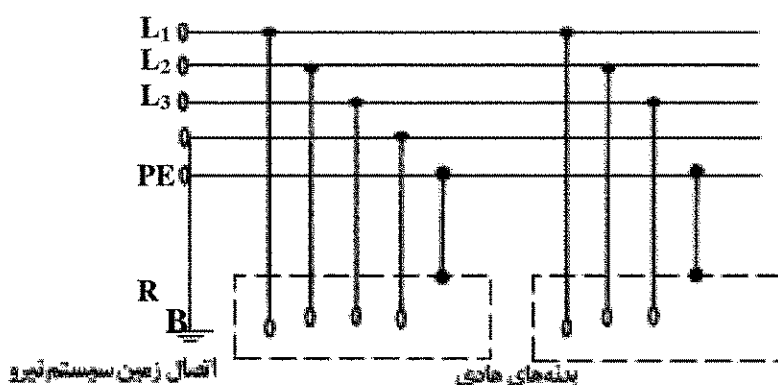
علاوه بر دو حرف اصلی تعیین‌کننده نوع سیستم نیرو، در مورد سیستمهای TN برای مشخص کردن نحوه استفاده از هادیهای حفاظتی (PE) و خنثی (N)، از حروف اضافی استفاده می‌شود.

S = در سرتاسر سیستم، بدنه‌های هادی از طریق یک هادی مجزا (PE) به نقطه خنثی (N) در مبدأ سیستم وصل‌اند.

C = در سرتاسر سیستم، بدنه‌های هادی به هادی مشترک حفاظتی خنثی (PEN) وصل‌اند.

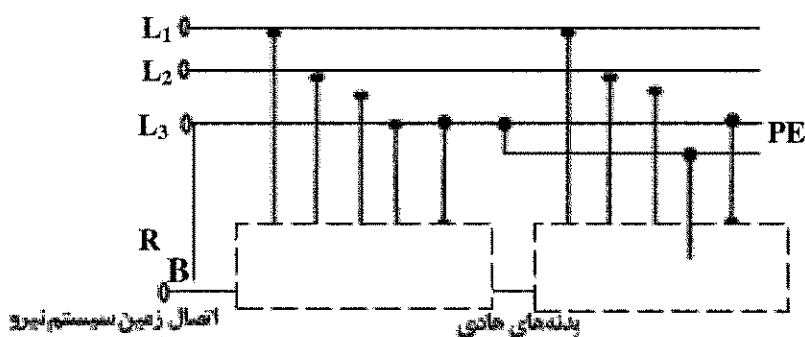
در مواردی که قسمتی از سیستم از مبدأ تا نقطه تفکیک هادی توأم حفاظتی - خنثی (PEN) دارند و از آن به بعد دو هادی حفاظتی (PE) و خنثی (N) از هم جدا می‌شوند، از هر دو حرف C و S استفاده خواهد شد، به نحوی که چنین سیستمی به صورت TN-C-S مشخص می‌شود. پ ۱-۱-۱ سیستم TN دارای نقطه‌ای است که مستقیماً به زمین وصل است (نقطه خنثی N) و کلیه بدنه‌های هادی تأسیسات الکتریکی از طریق هادیهای حفاظتی (PE)، به این نقطه وصل‌اند. بسته به نحوه استفاده از هادی خنثی (N) و هادی حفاظتی (PE)، این سیستم خود به سه‌گونه تقسیم می‌شود:

پ ۱-۱-۱-۱ سیستم TN-S که در سرتاسر آن از یک هادی حفاظتی (PE) مجزا استفاده می‌شود.



شکل پ ۱ سیستم TN-S با هادیهای مجزای حفاظتی و خنثی در سرتاسر سیستم.

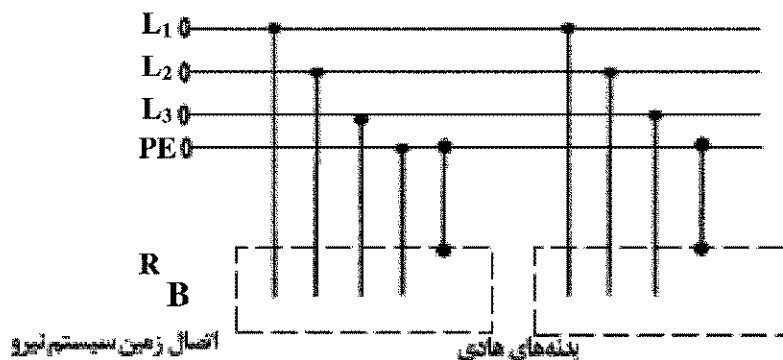
پ ۱-۱-۱-۲ سیستم TN-C-S که در بخشی از آن از یک هادی مشترک به عنوان هادی حفاظتی - خنثی (PEN) استفاده می‌شود.



شکل پ ۲ سیستم TN-C-S با هادی مشترک حفاظتی-خنثی در بخشی از سیستم.



پ ۱-۱-۳ سیستم TN-C که در سرتاسر آن از یک هادی مشترک به عنوان هادی حفاظتی - خنثی (PEN) استفاده می‌شود.



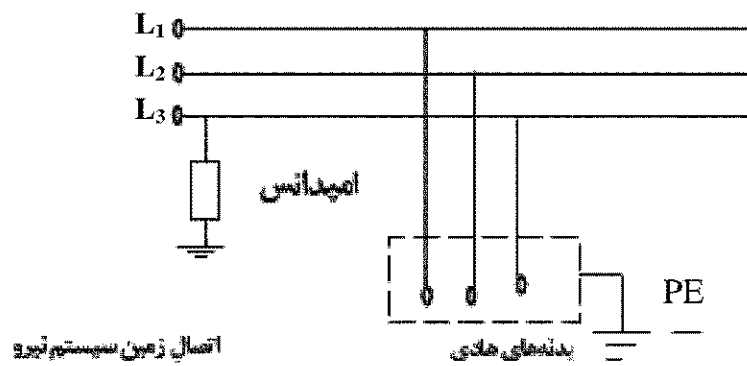
شکل ۳ سیستم TN-C با هادی مشترک حفاظتی- خنثی در سرتاسر سیستم.

از سه‌گونه‌ای که برای سیستم TN ذکر شده است، گونه TN-C-S متداولترین آنهاست و در بعضی موارد TN-S مورد استفاده است و در کلیه تأسیسات تحت پوشش این مقررات، از این گونه‌ها استفاده خواهد شد، مگر در مواردی که، به‌صورت مشخص، استفاده از سیستمهای نیروی دیگر مجاز یا لازم باشد.

پ ۱-۲ سیستم TT جز در موارد خاصی که شرایط محلی برای استقرار آن مناسب باشد و یا وسایل حفاظتی مخصوص (کلیدهای جریان باقیمانده) بهره‌برداری از آن را ممکن کند، قابل استفاده نیست و نظر به اینکه در کشور ما اینگونه شرایط به‌ندرت وجود خواهند داشت، سیستم TT از شمول این مقررات خارج است و استفاده از آن تنها با اجازه مخصوص مقامات صلاحیت‌دار مجاز خواهد بود.

پ ۱-۳ سیستم IT به علت لزوم استفاده از وسائل حفاظتی مخصوص در آن، جز در مواردی که ضرورت ایجاد کند، به صورت گسترده مورد استفاده نخواهد بود.

به عنوان مثال، موارد استفاده از این سیستم، اتاقهای عمل و نظایر آن در بیمارستانهاست و در صنعت از این سیستم در مواردی استفاده می‌شود که لازم است اولین اتصال به زمین سبب قطع تغذیه نشود؛ مانند خطوط زنجیره‌ای تولید، بنابراین، جز در مواردی که در این مقررات ذکر شده است، استفاده از این سیستم منوط به کسب اجازه مخصوص از مقامات صلاحیت‌دار خواهد بود.



شکل پ ۵ سیستم TT

## پ ۱-۴ مشخصه‌های اصلی سیستم TN

### پ ۱-۴-۱ مقاومت الکتریکی اتصال به زمین

کل مقاومت الکتریکی نقطه خنثی یا هادی خنثای یک سیستم TN (برای هر نوع منبع تغذیه، اعم از ترانسفورماتور یا ژنراتور) نسبت به جرم کلی زمین، نباید از دو (۲) اهم تجاوز کند. دو اهم مقاومت را ممکن است علاوه بر اتصال زمین پست یا نیروگاه، از طریق احداث اتصال زمینهای مکرر در طول خطوط توزیع یا تقسیم یک سیستم، و وصل هادی خنثای این خطوط به زمین، تأمین کرد. در مورد ساختمانهای مرتفع که امکان ایجاد اتصال زمینهای مکرر وجود ندارد، باید طبق ردیف پ ۱-۴-۷-۲ برای هم‌ولتاژ کردن همبندی اضافی انجام شود. با وجود تعیین ۲ اهم به عنوان حداکثر مجاز مقاومت نقطه خنثی نسبت به جرم کلی زمین، هرگاه برای ناظر رسمی مقررات ثابت شود که در یک منطقه مقاومت اتصال اتفاقی بین یک هادی فاز و جرم کلی زمین (از راه تماس مستقیم هادی فاز با زمین یا هادیهای بیگانه که به هادی خنثی یا حفاظتی وصل نیستند) از ۷ اهم بیشتر است، مجری مقررات می‌تواند به جای ۲ اهم کل مقاومت مجاز نسبت به جرم کلی زمین در آن منطقه مقدار جدیدی را که از رابطه زیر به دست می‌آید مجاز اعلام کند

$$R_B \leq R_E \frac{50}{U_0 - 50}$$

که در آن:

$R$  = مقاومت کل مجاز جدید (به جای ۲ اهم)، برحسب اهم؛

$R_E$  = مقاومت اتفاقی اتصال فاز به زمین (مقدار تجربی آماری)، برحسب اهم؛

$U_0$  = ولتاژ اسمی بین فاز و خنثای سیستم (۲۲۰ ولت در موارد عادی)، برحسب ولت؛

۵۰ = ولتاژ مجاز تماس، برحسب ولت.

پ ۱-۴-۲ سطح مقطع هادی مشترک حفاظتی - خنثی

در تأسیسات نصب ثابت، چنانچه سطح مقطع یک هادی (مسی) ۱۰ میلیمترمربع یا بیشتر باشد،

می‌توان از آن به‌عنوان هادی مشترک حفاظتی - خنثی (PEN) استفاده کرد.

(مدارهای سه‌فاز، ۴ رشته‌ای و مدارهای یک فاز، ۳ رشته‌ای)

در غیر اینصورت باید از یک هادی به‌عنوان هادی حفاظتی (PE) و از یک هادی دیگر نیز به‌عنوان

هادی خنثی (N) استفاده شود.

(مدارهای سه‌فاز یا خنثی، ۵ رشته‌ای و مدارهای یک فاز، ۳ رشته‌ای)

پ ۱-۴-۳ رنگ عایق هادیهای مدارهای توزیع نیرو

- رنگ عایق مدارهای کابلی باید به قرار زیر باشد:
  - قهوه‌ای و سیاه برای تشخیص فازها در کابلها؛
  - (در سه فاز: دوقهوه‌ای و یک سیاه یا دوسياه و یک قهوه‌ای)
  - سیاه، زرد، قرمز برای تشخیص فازها؛
  - (در مدارهای متشکل از هادیهای تک‌رشته‌ای)
  - آبی کم‌رنگ برای تشخیص هادی خنثی (N)؛ (در همه موارد)
  - سبز و زرد (راه‌راه) برای تشخیص هادی حفاظتی (PE) (در همه موارد)
- یادآوری - ترجیح دارد هادی مشترک حفاظتی - خنثی (PEN) دارای عایقی به رنگ سبز و زرد (راه‌راه) باشد در غیراینصورت می‌توان به این منظور از هادی با عایق آبی کم‌رنگ نیز استفاده کرد.
- در هر صورت در هر دو انتهای هادی مشترک حفاظتی - خنثی هر مدار، باید با نصب برجسبهای مخصوص، وظیفه دوگانه هادی مشترک مشخص شود تا از ایجاد اشتباه در حین بهره‌برداری جلوگیری شود.

### **پ ۱-۴-۴ ممنوع بودن وصل مجدد هادیهای حفاظتی و خنثی پس از تفکیک**

اگر در نقطه‌ای از تأسیسات، هادی مشترک حفاظتی - خنثی (PEN) تفکیک شده و از آن به بعد هادیهای حفاظتی (PE) و خنثی (N) به‌طور جداگانه کشیده شوند، نباید در هیچ نقطه دیگری بین این دو هادی تماس یا اتصال الکتریکی برقرار کرد. در نقطه تفکیک، هادی مشترک حفاظتی - خنثی (PEN) باید به شینه مربوط به هادی حفاظتی (PE) وصل شود.

### **پ ۱-۴-۵ لزوم دقت در نصب هادیهای خنثی و حفاظتی**

هادی خنثی (N) یا هادی مشترک حفاظتی - خنثی (PEN) باید با همان عایق‌بندی و دقتی که در نصب هادیهای فاز به‌عمل می‌آید نصب شود و در صورتیکه هادی حفاظتی همراه با مدار اصلی کشیده شود، باید با آن نیز به ترتیب یادشده رفتار شود.

### **پ ۱-۴-۶ انواع وسائل حفاظتی قابل استفاده در سیستمهای TN**

- در سیستمهای نیروی TN می‌توان از انواع وسائل حفاظتی زیر استفاده کرد:
- فیوزها؛
- کلیدهای خودکار مینیاتوری؛
- کلیدهای خودکار (کلید اتوماتیک)؛
- کلیدهای خودکار جریان باقیمانده (کلید جریان باقیمانده RCD)

یادآوری- از کلیدهای خودکار جریان باقیمانده می‌توان فقط در قسمتهایی از تأسیسات که هادیهای مجزای حفاظتی (PE) و خنثی (N) دارند استفاده کرد.

## پا-۴-۷ همبندی برای همولتاژ کردن

### پا-۴-۷-۱ همبندی اصلی برای همولتاژ کردن

در هر ساختمان، یک هادی همبندی اصلی باید کلیه قسمتهای زیر را از نظر الکتریکی به یکدیگر وصل کند:

- هادی حفاظتی اصلی (PE یا PEN)؛
- هادی خنثی (N)؛
- لوله‌های اصلی فلزی آب؛
- لوله‌های اصلی گاز؛
- لوله‌های قائم (رایزرها) تأسیسات از هر نوع؛
- قسمتهای اصلی فلزی ساختمانها، مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح.
- الکترودهای اصلی و فرعی اتصال زمین

### پا-۴-۷-۲ همبندی اضافی برای همولتاژ کردن

چنانچه کمترین شکی نسبت به کارایی وسایل قطع خودکار مدار، (فیوزها، انواع کلیدهای خودکار) وجود داشته باشد، (این شک که در صورت بروز اتصالی بین فاز و خنثی یا فاز و بدنه، ممکن است این وسایل نتوانند در زمانی کوتاه و مطمئن مدار را به صورت خودکار قطع کنند)، باید از همبندی اضافی برای همولتاژ کردن استفاده کرد. همبندی اضافی ممکن است کلیه تأسیسات، قسمتی از آن و یا یک دستگاه یا وسیله یا محل را در برگیرد.

همبندی اضافی برای همولتاژ کردن باید کلیه قسمتهای هادی یا فلزی را که به‌طور همزمان در دسترس‌اند، دربرگیرد، از جمله:

- کلیه بدنه‌های هادی دستگاهها و لوازم و غیره که به‌صورت ثابت نصب شده باشند؛
- قسمتهای هادی بیگانه از هر نوع؛
- قسمتهای اصلی فلزی ساختمانها، مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح (در صورت امکان)؛
- هادیهای حفاظتی کلیه وسایل و دستگاههای نصب ثابت و هادیهای حفاظتی پریزها.

## پ ۱-۴-۸ قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه

قطع خودکار مدار، در زمانی مجاز، مهمترین مشخصه هر سیستم الکتریکی است. بنابراین از نظر ایمنی در صورت بروز اتصالی بین یک هادی فاز و یکی از مدارهای زیر، قطع خودکار مدار، در زمانی مجاز، الزامی است.

-بدنه‌های هادی، یا

-هادی حفاظتی (PE)، یا

- هادی حفاظتی - خنثی (PEN)

ولتاژ ظاهر شده بر روی بدنه‌های هادی در اثر اتصالی نباید هیچگاه به مدتی طولانی از ۵۰ ولت تجاوز کند و هرچه این ولتاژ بیشتر باشد، لازم است تغذیه مدار در زمانی کوتاهتر قطع شود.

برای رسیدن به این هدف لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

$$Z_n I \leq U_o \quad (1)$$

که در این رابطه:

$Z_n$  = امپدانس حلقه اتصال کوتاه از منبع تغذیه (هادی فاز+هادی حفاظتی یا هادی حفاظتی - خنثی + فاز ژنراتور یا ترانسفورماتور)، برحسب اهم.

$I_o$  = شدت جریانی است بر حسب آمپر که وسیله حفاظتی را در زمانی مجاز قطع خواهد کرد یا در مورد دستگاهها و وسائلی که به صورت ثابت نصب می‌شوند، زمان قطع از ۵ ثانیه تجاوز نخواهد کرد. در مورد مدارهایی که وسائلی دستی (مانند مته برقی) را تغذیه می‌کنند، شرط اخیر معتبر نیست و اینگونه مدارها باید باتوجه به شرط زمان کوتاه (۰/۴ ثانیه) قطع شوند.

«  $U_o$  = ولتاژ بین هادی فاز و زمین سیستم (۲۲۰ ولت)، برحسب ولت.

یادآوری -  $Z_n$  را می‌توان از راه محاسبه یا به طریق اندازه‌گیری به دست آورد.

در عمل، قطع مدار برای حصول ایمنی در زمانی مجاز یا در زمانی کمتر از ۵ ثانیه، باتوجه به رابطه زیر و رعایت شرایط آن حاصل می‌شود:

$$K \cdot I_n \leq I_o \quad (2)$$

که در آن:

$K$  = ضریب تعیین شده (انتخابی).

$I_n$  = شدت جریان اسمی وسیله حفاظتی، برحسب آمپر.

$I_a$  = شدت جریان اتصال کوتاه، به دست آمده از رابطه (۱) (حداقل)، برحسب آمپر.

ضریب  $K$  برای موارد و وسائل حفاظتی ذکر شده، به ترتیب زیر تعیین می شود:

برای مدارهای اصلی، اعم از هوایی و کابلی، در مورد همه انواع فیوزها،  $K = 2/5$

برای فیوزهای اصلی (ورودی) انشعاب (کننتور)،  $K = 2/5$

در سیستم مشترک یا پله بعدی حفاظت:

برای فیوزهای زودذوب،  $K = 3/5$

برای فیوزهای دیرذوب کوچکتر یا مساوی ۵۰ آمپر،  $K = 3/5$

برای فیوزهای دیرذوب بزرگتر یا مساوی ۶۳ آمپر،  $K = 5$

برای کلیدهای خودکار مینیاتوری،  $K = 3/5$

برای کلیدهای خودکار،  $K = 1/25$

یادآوری می شود که در مورد کلیدهای خودکار، جریان اسمی  $I_n$  جریان اسمی رله اتصال کوتاه (مغناطیسی) است.

یادآوری ۱- نظر به اینکه انتخاب فیوزها و کلیدهای خودکار باتوجه به ملاحظات دیگر (شدت جریان بار، شدت جریان راه اندازی و غیره) به عمل می آید، لازم است پس از انجام انتخاب اولیه نسبت به کارایی آنها از نظر ایمنی طبق مقررات فوق اقدام شود. چنانچه جریان اتصال کوتاه برای قطع وسیله حفاظتی در شرایط موجود کافی نبود، باید از یک یا چندروش زیر استفاده شود:

الف) سطح مقطع مدار تغذیه بزرگتر انتخاب شود تا امپدانس حلقه اتصال کوتاه کمتر شود؛

ب) به جای وسیله حفاظتی پیش بینی شده از وسیله حفاظتی مناسب تر استفاده شود؛

ج) طبق ردیف ۱-۴-۷-۲ از همبندی اضافی برای همولتاژ کردن استفاده شود. روش اخیر مطمئن ترین راه جلوگیری از برق گرفتگی در همه موارد است.

یادآوری ۲- چنانچه باتوجه به طرح اولیه، در نقطه ای از تأسیسات شرط قطع مدارهای مربوط به وسائل نصب ثابت ظرف ۵ ثانیه برقرار باشد، ولی شرط مربوط به قطع وسائل دستی در زمانی کوتاهتر (۰/۴ ثانیه) قابل حصول نباشد، می توان مدارهای وسائل دستی را از بقیه مصارف جدا و آنها

را از طریق کابل یا سیم‌کشی مخصوص به نقطه‌ای نزدیکتر به منبع وصل و تغذیه کرد. در هر حال، شرط قطع مدار وسائل دستی در زمان کوتاهتر، در این مورد نیز باید برقرار باشد.

یادآوری ۳- در سیستمهای TN وصل مستقیم بدنه‌های هادی الکتروود زمین مستقل، یعنی الکتروودی که مستقل از اتصال زمین خنثی باشد، (مانند سیستم شکل پ۴) ممنوع است، جز در مواردی که بدنه‌های هادی توسط کلیدهای جریان باقیمانده (RCD) حفاظت شوند، که در این صورت، مدار تغذیه‌کننده تجهیزات باید دارای هادیهای حفاظتی (PE) و خنثای (N) مجزا بوده و کلیه بدنه‌های حفاظت‌شده

با یک کلید (RCD) به یک الکتروود وصل شوند و مقاومت الکتروود مستقل نیز در رابطه زیر صدق کند:

$$R_A \cdot I_A \leq U_L$$

که در این رابطه:

$R_A$  = مقاومت الکتروود زمین مستقل نسبت به جرم کلی زمین، برحسب اهم.

$I_A$  = جریان باقیمانده نامی عمل کلید، برحسب آمپر.

$U_L$  = حداکثر ولتاژ تماس مجاز، بر حسب ولت؛ (برای محیطهای عادی ۵۰ ولت).



## پ ۱-۵ سطح مقطع هادیهای: حفاظتی، خنثی، اتصال زمین،

### همبندیها

یادآوری ۱- کلیه هادیهای مورد استفاده در تأسیسات، از جمله هادیهای ذکر شده در بالا، باید از جنس مس می باشد.

یادآوری ۲- چنانچه برای همبندیها از انواع هادیهای لخت (بدون عایق) استفاده شود، این هادیها نباید از نوع افشان باشند، مگر در موارد مخصوص که در جای خود ذکر خواهد شد.

یادآوری ۳- هادیهای در تماس با زمین، به خصوص هادیهای اتصال به زمین و هادیهای دفن شده به عنوان الکتروود زمین، نباید از نوع افشان و ضخامت آنها نیز نباید از ۲ میلیمتر مس کمتر باشد.

چنانچه از هادیهای چند مفتولی استفاده شود، قطر هر مفتول نباید از ۱/۸ میلیمتر مس کمتر باشد.

پ ۱-۵-۱ سطح مقطع هادیهای: حفاظتی، مشترک حفاظتی - خنثی، خنثی

سطح مقطع هادیهای گفته شده در بالا نباید از مقادیر جدول زیر کوچکتر باشد.

جدول پ ۱

حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی به $S_p$ میلیمتر مربع	سطح مقطع هادی فاز مدار S به میلیمتر مربع
S	$S \leq 16$
16	$16 \leq S \leq 35$
$S/2$	$35 \leq S$

چنانچه سطح مقطع غیراستاندارد به دست آید، باید از نزدیکترین سطح مقطع استاندارد استفاده شود.

در مورد مدارهای با سطح مقطع هادی فاز تا ۴ میلیمتر مربع چنانچه هادی حفاظتی (PE) همراه مدار (رشته‌ای از کابل یا رشته‌ای از یک مدار در داخل لوله) نبوده، به صورت جدا کشیده شده باشد، سطح مقطع آن نباید از مقادیر زیر کوچکتر باشد:

۲,۵ میلیمتر مربع، اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار باشد؛

۴ میلیمتر مربع، اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی برخوردار نباشد.

### پ ۱-۵-۲ سطح مقطع هادی همبندی اصلی

سطح مقطع هادی همبندی اصلی نباید از ۶ میلیمتر مربع کوچکتر باشد. از طرف دیگر، سطح مقطع هادیهای حفاظتی در تأسیسات هرچه باشد، لزومی نخواهد داشت سطح مقطع هادی همبندی از ۲۵ میلیمتر مربع بزرگتر باشد. بین این دوحد، سطح مقطع هادی همبندی اصلی نباید از نصف سطح مقطع بزرگترین هادی حفاظتی در تأسیسات کوچکتر باشد.

### پ ۱-۵-۳ سطح مقطع هادیهای همبندی اضافی

سطح مقطع هادی همبندی اضافی که بدنه دودستگاه را به هم وصل می‌کند، نباید از کوچکترین هادی حفاظتی (PE یا PEN) مدار تغذیه‌کننده دو دستگاه کوچکتر باشد. در مورد هادی همبندی متصل‌کننده بدنه‌های هادی و قسمت‌های هادی بیگانه، سطح مقطع نباید از نصف هادی حفاظتی مدار مربوط کوچکتر باشد. صرف‌نظر از گفته‌های بالا، سطح مقطع هادی همبندی اضافی نباید از مقادیر زیر کوچکتر باشد: ۲,۵ میلیمتر مربع، اگر هادی همبندی اضافی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار باشد؛ ۴ میلیمتر مربع، اگر هادی همبندی اضافی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار نباشد. می‌توان اجزای فلزی ساختمان را، که به‌صورت ثابت نصب شده باشند، به تنهایی یا همراه با هادیهای دیگر به عنوان هادی همبندی اضافی به‌کار گرفت.

### پ ۱-۵-۴ هادی اتصال زمین

سطح مقطع هادی زمین (هادی وصل‌کننده الکتروود زمین و ترمینال اصلی اتصال به زمین) نباید از مقادیر ذکرشده در جدول زیر کوچکتر باشد:

جدول پ ۲

بدون حفاظت مکانیکی	دارای حفاظت مکانیکی	
۱۶ میلیمتر مربع	طبق ردیف پ ۱-۵-۱	حفاظت‌شده در برابر خوردگی و رنگ‌زدگی
۲۵ میلیمتر مربع		حفاظت‌شده در برابر خوردگی و رنگ‌زدگی

## پ ۱-۶ ترمینال اصلی اتصال زمین

یک ترمینال اصلی و یا شینه اصلی اتصال زمین باید در محل ورود برق به ساختمان (کننتور) یا تابلوی اصلی ترانسفورماتور (در صورت وجود) نصب شود تا علاوه بر هادی زمین (الکتروود زمین) هادیهای زیر نیز به آن وصل شوند:

هادیهای حفاظتی (PE) یا هادیهای مشترک حفاظتی - خنثی (PEN)  
هادیهای خنثی (N)

هادیهای همبندی اصلی برای همولتاژ کردن

ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین باید به نحوی ترتیب داده شود که بازکردن هادی اتصال زمین از آن، برای انجام اندازه گیریهای دوره ای مقاومت زمین، امکان پذیر باشد. مجزا کردن هادی اتصال زمین باید فقط به کمک نوعی ابزار امکان پذیر باشد. اتصال هادی زمین به ترمینال یا شینه و الکتروود زمین باید قابل اطمینان و محکم باشد و نسبت به برقراری پیوستگی الکتریکی آن نباید هیچ شکلی وجود داشته باشد.

## پ ۱-۷ مقررات اضافی مربوط به هادیهای: حفاظتی، همبندیها،

### اتصال زمین

از لوله های فلزی آب، گاز، انواع دیگر سوخت رسانی، سیستم گرمایش و غیره نباید به عنوان الکتروود زمین یا اصل هادیهای حفاظتی یا هادیهای زمین استفاده کرد. البته، از نظر همبندی، باید لوله های گوناگونی را که در ساختمان کار گذاشته می شوند به هادی حفاظتی و هادی زمین متصل کرد. هادیهای حفاظتی باید در برابر خرابیهای مکانیکی، شیمیایی و الکتروودینامیکی حفاظت شده باشد. اتصالات هادی حفاظتی از هر قبیل باید مطمئن و محکم باشند و هدایت جریان آنها بی نقص باشد. هیچ نوع کلید یا وسیله حفاظتی نباید در مسیر هادیهای حفاظتی و خنثی وجود داشته باشد. یادآوری - در موردهادی خنثی، به شرطی می توان از کلید استفاده کرد که کنتاکت مربوط به هادی خنثی قبل از هادی یا هادیهای فاز وصل و در موقع قطع، بعد از جدایی فاز، قطع شود. از بدنه های هادی نباید به عنوان قسمتی از مسیر هادی حفاظتی استفاده شود.

## پ ۱-۸ هادی زمین و هادیهای حفاظتی

طرحواره زیر نحوه انجام سیم کشیها و اتصالات هادیهای مختلف اتصال زمین و حفاظتی را نشان می دهد.

## پ ۱-۹ الکتروود زمین

### پ ۱-۹-۱ ملاحظات کلی

خصوصیات اتصال زمین باید از طرفی با خواسته‌های حفاظتی سیستم، و از طرف دیگر با مقررات ایمنی در برابر برق گرفتگی در اثر تماس با بدنه‌های هادی، مطابقت کند. چنانچه شرایط مناسب باشند، می‌توان برای هر دو منظور از یک الکتروود زمین استفاده کرد و در غیر این صورت باید از دو سیستم اتصال زمین مجزا، یکی برای حفاظت سیستم فشار قوی (فشار متوسط) و دیگری برای حفاظت در برابر برق گرفتگی و اتصال زمین سیستم فشار ضعیف (خنثی) استفاده کرد. در این حالت لازم است دو الکتروود به نحوی ترتیب داده شوند که عملاً خارج از حوزه اثر ولتاژ همدیگر قرار گیرند. شرایط تشخیص لزوم استفاده از یک یا دو الکتروود اتصال زمین، در ردیف پ ۱-۹-۷ ذکر شده است.

### پ ۱-۹-۲ انواع الکتروودهای زمین

از انواع روشها و لوازم زیر می‌توان به صورت انفرادی یا اشتراکی استفاده کرد:

- میله‌های فولادی مخصوص با روکش مس، به صورت کوبیده شده در زمین، با حداقل ۱۶ میلیمتر قطر.

- لوله‌های گالوانیزه (لوله آب) به صورت کوبیده شده یا دفن شده (قائم)، حداقل ۱ اینچ.

- تسمه فولادی گالوانیزه گرم، با حداقل ۱۰۰ میلیمتر مربع سطح مقطع و ۳ میلیمتر ضخامت (۳۰\*۳،۵ میلیمتر).

- صفحه مسی دفن شده در زمین (چاه)، به ابعاد حداقل ۵۰\*۵۰ سانتیمتر و با ۲ میلیمتر ضخامت.

- هادی مسی (تسمه با سطح مقطع حداقل ۵۰ میلیمتر مربع و با ۲ میلیمتر ضخامت).

- هادی چند مفتولی ۳۵ میلیمتر مربع با حداقل قطر هر مفتول ۱،۸ میلیمتر).

- الکتروودهای جاسازی شده در پیه‌ها، با حداقل ضخامت فولاد ۳ میلیمتر؛

- میله‌های فولادی در بتن مسلح (میلگردها)؛

- هر نوع جرم فلزی دفن شده در زمین، به شرطی که استفاده از آن ایجاد خرابی نکند

(الکتروولیز).

- زره و غلاف فلزی کابل‌های دفن‌شده، به شرطی که نسبت به برقرار بودن دائمی آنها اطمینان وجود داشته باشد و در تماس با زمین باشند.

یادآوری ۱- مقاومت الکتریکی الکتروود زمین به عوامل فراوان و مخصوصاً شرایط خاک در اطراف الکتروود و طول الکتروود بستگی دارد. برای حجم معینی از فلز الکتروود هرچه یکی از ابعاد آن طولانی‌تر بوده و تماس الکتروود با خاک بیشتر باشد، مقاومت آن نسبت به جرم کلی زمین کمتر خواهد بود. بنابر این یک الکتروود میله‌ای یا تسمه‌ای که به صورت قائم یا افقی نصب شده باشد نسبت به الکتروود صفحه‌ای ارجحیت دارد. الکتروود صفحه‌ای کم‌اثرترین الکتروودها است. نوع خاک و مخصوصاً نمناک بودن آن در کم‌شدن مقاومت الکتروود اثری زیاد دارد به این علت رسیدن به نم طبیعی هدف الکتروودهای قائم است.

یادآوری ۲- برای احراز ۲ اهم مقاومت زمین برای ایمنی، ممکن است از یک یا چندروش ذکرشده در بالا به موازات هم استفاده شود. در این صورت باید انتخاب نوع الکتروودها با توجه به خوردگی متقابل یا حفاظت کاتدیک انجام شود.

یادآوری ۳- ردیف پ ۱-۴-۱ ملاحظه شود.

### **پ ۱-۹-۳ حداقل عمق الکتروودهای زمین**

عمق دفن یا کوبیده شدن الکتروود باید به قدری باشد که خشک‌شدن یا یخ‌زدگی زمین در فصول مختلف سال اثر قابل ملاحظه‌ای بر مقاومت آن نداشته باشد. در عین حال، عمق الکتروودها نباید از مقادیر زیر کمتر باشد:

- الکتروودهای کوبیده‌شده یا دفن‌شده به صورت قائم: ۲ متر؛

- لبه بالایی الکتروود صفحه‌ای از سطح زمین: ۵،۵ متر؛

- الکتروودهای افقی تسمه‌ای یا هادی مسی: ۰،۷ متر؛

الکتروودهای زمین نباید در خاک دستی کوبیده یا دفن‌شوند، برای همین عمق الکتروودها از سطح زمین بکر اندازه‌گیری می‌شود.

## پ ۱-۹-۴ اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکتروود زمین

در پایان کار احداث هر الکتروود زمین، و از آن پس به صورت دوره‌ای، باید مقاومت آن را نسبت به جرم کلی زمین به کمک دستگاههای قابل قبول برای انجام این کار و توسط افراد کارآزموده اندازه‌گیری کرد و اگر تغییرات قابل ملاحظه‌ای در مقاومت الکتریکی مشاهده شد، نسبت به توسعه سیستم اتصال زمین یا احداث الکتروودهای جدید، با هدف احراز دو اهم برای سیستم، اقدام کرد. برای هر الکتروود زمین یا سیستم زمین باید یک پرونده مخصوص تشکیل شود و اندازه‌گیریهای دوره‌ای، با ذکر تاریخ دقیق، در آن ثبت شود. این پرونده باید در اختیار فرد، افراد یا تشکیلات بهره‌بردار از سیستم، برای بازرسی در دسترس باشد. یادآوری - برای تقلیل مقاومت الکتروود زمین می‌توان آن را به وسایل مختلف آبیاری کرد، مشروط به اینکه آبیاری به صورت مداوم انجام شود.

## پ ۱-۹-۵ الکتروود زمین اساسی (برای هر دو نوع زمین، حفاظت سیستم و

### ایمنی)

در اغلب نقاط کشور، متداولترین روش احداث الکتروود زمین همان استکه به آن «چاه زمین» می‌گویند و آن عبارت است از یک صفحه مسی که در عمق زمین دفن می‌شود. عمق نصب الکتروود منطقه‌ای از زمینی محاسبه می‌شود که در آن نم طبیعی به طور دائم وجود داشته باشد. صفحه مسی باید به صورت قائم در ته چاه قرار داده شود و در اطراف آن، حداقل به ضخامت ۲۰ سانتیمتر از هر طرف، پودر زغال هیزم ریخته و کوبیده شده باشد. اتصال هادی زمین به صفحه مسی ممکن است به یکی از دو روش زیر انجام شود: الف) در انتهای هادی، یک کابلشوی مسی، که به حداقل دوعدد پیچ با مهره‌های قفل‌کننده مجهز است، نصب می‌شود. این کابلشو ممکن است از نوع پرسی (با پرس هیدرولیک) باشد. کابلشو، به کمک دوعدد پیچ مسی مجهز به مهره‌های اصلی و قفل‌کننده، به صفحه مسی محکم می‌شود.

ب) به جای استفاده از پیچ می‌توان اتصالات را با استفاده از جوش اکسیژن (لحیم سخت) انجام داد؛ در این حالت باید دقت شود هادی به کابلشو و کابلشو به صفحه مسی در کل سطح تماس خود جوشکاری شده باشد و تنها به جوشکاری در طول محیط کابلشو اکتفا نشود.

پس از آنکه صفحه مسی در داخل زغال کار گذاشته شد، متناوباً ۵ لایه سنگ نمک خرد و سرند شده و ۵ لایه پودر زغال، هریک به ضخامت ۱۵ سانتیمتر، در داخل چاه ریخته و فشرده می‌شود. از آن به بعد، چاه با خاک سرنده‌شده پر و لایه به لایه فشرده می‌شود.

هنگام انجام عملیات یادشده باید، تا جایی که ممکن است، هادی اتصال زمین در وسط چاه قرار بگیرد و به هیچ وجه نباید آن را تحت نیروی کششی قرار داد. هادی زمین از محل اتصال به صفحه مسی تا خارج شدن از زمین باید یکپارچه باشد و هیچ نوع زدگی و خوردگی در طول آن وجود نداشته باشد.

یادآوری ۱ - به جای صفحه مسی می‌توان ۵ حلقه هادی اتصال زمین را، که قطر متوسط حلقه‌های آن ۵۰ سانتیمتر باشد، کنار هم پیچیده و در زمین قرارداد. بقیه شرایط مانند حالت استفاده از صفحه خواهد بود.

یادآوری ۲ - در انجام اتصالات نباید از لحیم نرم (سرب یا قطع) استفاده شود.

یادآوری ۳ - در حالی که عمق لبه بالایی صفحه مسی نباید از ۱,۵ متر کمتر باشد، برای حداکثر آن حدی تعیین نمی‌شود. مناسب‌ترین عمق چاه، عمقی است که در آن «تم دائمی زمین» وجود دارد.

یادآوری ۴ - قبل از اقدام به حفر چاه برای اتصال زمین، توصیه می‌شود با شرکت برق منطقه‌ای محل یا مؤسسه جایگزین آن مشورت شود تا نسبت به شرایط محلی زمین اطلاعات کافی کسب شود و آمادگی لازم به دست آید. در هر حال عمق چاه را مقامات صلاحیت‌دار تعیین خواهند کرد.

یادآوری ۵ - چاهی که به منظور احداث الکتروود زمین حفر می‌شود باید مختص همان کار باشد و از آن نباید برای هیچ منظور دیگری استفاده شود. به همین ترتیب، استفاده از هرگونه چاه دیگری (آب یا فاضلاب و غیره) به منظور ایجاد اتصال زمین تحت هر عنوان و به هر دلیلی ممنوع است.

## **پ ۱-۹-۶ الکتروود زمین ساده (فقط برای وصل به هادی خنثای فشار ضعیف)**

گاهی احداث الکتروود زمین اساسی برای همه مشترکان برق عملی و اقتصادی نخواهد بود، برای همین برای مواردی که تعداد مشترکان در سیستم زیاد است و می‌توان با احداث تعدادی الکتروود

ساده‌تر با مقاومت بیشتر به مقاومت زمین مطلوب، دست یافت، از این نوع الکتروود استفاده خواهد شد.

الکتروود زمین ساده یک لوله گالوانیزه به قطر حداقل ۱ اینچ (لوله آب) یا میله فولادی مخصوص طبق ردیف پ ۱-۹-۲ است که در زمین کوبیده یا به صورت قائم دفن می‌شود. حداقل طول لوله در زمین بکر نباید از دو (۲) متر کمتر باشد. لوله باید یکپارچه، (بدون هر نوع بوشن و جوش) و سالم باشد و در زمان نصب، هیچ‌گونه خراشیدگی، زنگ‌زدگی، خمیدگی و فرورفتگی نداشته باشد. اگر لوله به روش کوبیدن نصب شود، انتهای پیشرو آن می‌تواند در دو طرف دارای بریدگیهای ۴۵ درجه (فارسی) باشد تا لوله راحت‌تر در زمین فرو برود.

در صورتیکه لوله دفن می‌شود، باید ابتدا چاهی به عمق حداقل ۲ متر در زمین بکر بکنند (عمق خاک دستی، در صورت وجود، به حساب نمی‌آید) و پس از قراردادن لوله در وسط آن، چاه را با ۵ لایه پودر ذغال چوب و ۵ لایه نمک سنگ خردشده و سرنده شده به تناوب پر کنند و آن را بکوبند. ضخامت هر لایه ذغال یا نمک ۱۵ سانتیمتر خواهد بود؛ از آن پس چاه را با خاک سرنده شده پر می‌کنند و آن را لایه به لایه می‌کوبند.

در محل خروج لوله از زمین، یک چاهک بتنی یا آجری (با ملات سیمان) که ابعاد آن حداقل  $30 \times 30 \times 30$  سانتیمتر خواهد بود، سرلوله را، که باید حداقل ۲۰ سانتیمتر از کف چاهک بالاتر باشد، دربر خواهد گرفت. کف چاهک به قطر ۲۰ سانتیمتر خالی از هرگونه مصالح ساختمانی خواهد بود تا هنگام آبیاری، آب به بالای الکتروود نفوذ نکند. چاهک با یک دریچه مجهز به چهارچوب و در فلزی بسته می‌شود و در داخل آن نباید اجسام دیگری غیر از سرلوله و بست اتصال زمین و انتهای هادی زمین، وجود داشته باشد.

بست اتصال هادی زمین به لوله نباید از جنس آلومینیوم یا آلیاژهای آن باشد. این بست با پیچ محکم به دور لوله بسته می‌شود. هادی زمین باید با دوعدد پیچ و مهره به ترمینال مخصوصی که قسمتی از بست را تشکیل می‌دهد بسته شود. باید بتوان هادی اتصال زمین را، در طول عبور از محل اتصال به ترمینال الکتروود زمین تا محل ترمینال اصلی زمین در پای کنتور، به خوبی دید؛ مگر در جاهایی که این هادی، برای محفوظ بودن، از درون یک لوله غیر فلزی محافظ رد شده باشد.

در پایان کار، و سپس به صورت دوره‌ای، باید چاهک و هادی زمین را بازدید کرد تا از محکم بودن اتصالات و مصون ماندن آنها از زنگ‌زدگی و خوردگی اطمینان حاصل شود.



یادآوری ۱ - به خاطر لزوم آبیاری الکتروود زمین باید آن را در محلی احداث کرد که رطوبت حاصل به ساختمان و تأسیسات آن آسیب نرساند.

یادآوری - یادآوری شماره ۵، در زیر ردیف پ ۱-۹-۵، در این مورد نیز صادق است.

## **پ ۱-۹-۷ شرایط استفاده از یک یا دو الکتروود زمین برای حفاظت سیستم و**

### **ایمنی**

#### **پ ۱-۹-۷-۱ شرایط استفاده از یک الکتروود زمین**

چنانچه در یک پست ترانسفورماتور خطوط ورودی و خروجی فشار قوی (فشار متوسط) همگی کابلی باشند و طول هریک از خطوط قبل از پست، از ۳ کیلومتر کمتر نباشد، می توان برای هر دو منظور حفاظت سیستم و ایمنی، از یک الکتروود زمین استفاده کرد؛ در غیر این صورت لازم است طبق مفاد ردیف پ ۱-۹-۷-۲ عمل شود. بدنه های هادی مربوط به فشار قوی (فشار متوسط) و فشار ضعیف و نقطه خنثای فشار ضعیف، همگی به این الکتروود وصل می شوند.

#### **پ ۱-۹-۷-۲ شرایط استفاده از دو الکتروود زمین**

در مواردی که امکان انتقال ولتاژ فشار قوی (به خصوص صاعقه) به تجهیزات فشار ضعیف وجود دارد، لازم است از دو الکتروود زمین استفاده شود. در این صورت، فاصله دو الکتروود از یکدیگر، در نزدیکترین نقطه، نباید از ۲۰ متر کمتر باشد و در مورد الکتروودهای قائم این فاصله نباید از ۲۰ متر یا دو برابر عمق الکتروودها - هر کدام که بیشتر است - نزدیکتر باشد.

احداث دو الکتروود برای هر پست در موارد زیر لازم خواهد بود:

الف) چنانچه حتی یکی از خطوط فشار قوی (فشار متوسط) ورودی یا خروجی پست، هوایی باشد (علی رغم مجهز بودن به صاعقه گیر)؛

ب) در صورتی که خط یا خطوط فشار قوی (فشار متوسط) ورودی یا خروجی پست کابلی باشند، حتی اگر یکی از آنها هم در فاصله ای کمتر از یک کیلومتر به خط هوایی تبدیل یا به خط هوایی وصل شده باشد، باز هم باید برای هر پست از دو الکتروود استفاده کرد.

یادآوری ۱- اگر طول خط کابلی کمتر از ۱ کیلومتر باشد، ولتاژ صاعقه فرصت تخلیه از طریق زره یا غلاف کابل نخواهد یافت.

یادآوری ۲- در پستهایی که، طبق مقررات، احداث دو الکتروود زمین الزامی باشد، معمولاً الکتروود حفاظتی را در اطراف پست و الکتروود ایمنی و سیستم (نقطه خنثای فشار ضعیف) را در نقطه‌های دورتر احداث می‌کنند. هر یک از رشته‌های هادی خنثای کابل‌های خروجی حامل نیرو، در صورت داشتن شرایط مناسب، (ردیف پ ۱-۵-۱) می‌توانند برای اتصال به الکتروود زمین مورد استفاده قرار گیرند.

اگر خطوط خروجی از پست از نوع هوایی باشند، می‌توان الکتروود زمین خنثای فشار ضعیف را یک یا دو دهانه بعد از پست احداث و به هادی خنثی وصل کرد.

بدنه‌های هادی مربوط به تجهیزات فشار قوی (فشار متوسط) و فشار ضعیف، بسته به نوع ساختمان پست، از نظر شرایط طبیعی وصل بودن بدنه‌های هادی، می‌توانند به دو حالت زیر به الکتروودهای زمین وصل شوند:

الف) در مواردی که تفکیک تابلوها و تأسیسات فشار متوسط از فشار ضعیف ممکن نباشد (مانند پستهای تمام فلزی یا بتن مسلح که تابلوهای فشار متوسط و ضعیف آن از طریق اجزای فلزی ساختمان آن، یا میلگردهای بتن، به همدیگر وصل شده‌اند)، لازم است بدنه‌های هادی کلیه لوازم و تجهیزات، اعم از فشار ضعیف و فشار قوی (فشار متوسط)، به الکتروود زمین حفاظتی وصل شوند. در این موارد نقطه خنثای فشار ضعیف باید به الکتروود سیستم ایمنی وصل شود.

ب) در مواردی که امکان تفکیک تابلوها و تأسیسات فشار قوی (فشار متوسط) از فشار ضعیف وجود دارد، می‌توان بدنه‌های هادی تابلوها و وسائل فشار ضعیف را به جای وصل به الکتروود حفاظتی، به هادی خنثی، و از آن طریق، به الکتروود ایمنی وصل کرد. البته بدنه‌های هادی سیستم فشار قوی (فشار متوسط)، مانند حالت (الف)، به الکتروود زمین حفاظتی وصل می‌شود.

یادآوری ۳- نظر به اینکه در اغلب ساختمانهای پست، تفکیک بدنه‌های فشار متوسط و فشار ضعیف مشکل است، وصل همه بدنه‌ها، اعم از فشار قوی (فشار متوسط) و ضعیف به الکتروود حفاظتی، مطمئن‌تر خواهد بود.

## پیوست ۲

### استاندارد شدت روشنایی داخلی

#### پ ۲-۰-۱ حدود

این استاندارد شامل شدت روشنایی اماکن مسکونی عمومی، کارخانجات و کارگاههاست.

#### پ ۲-۰-۲ هدف

هدف این استاندارد، تعیین شدت روشنایی داخلی است که برای هر محل دو مقدار حداقل و پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

#### پ ۲-۰-۳ نحوه استفاده

شدت روشنایی موردنیاز بر حسب لوکس (لومن بر مترمربع) باید تا آنجا که ممکن است معادل مقادیر پیشنهادی انتخاب شود. اگر اوضاع فنی و اقتصادی ایجاب کند، می‌توان شدت روشنایی را بیش از مقادیر پیشنهادی انتخاب کرد، ولی این مقدار هیچ‌گاه نباید از مقدار حداقل کمتر باشد.



## پیوست ۲

### استاندارد شدت روشنایی داخلی

#### پ ۲-۰-۲ حدود

این استاندارد شامل شدت روشنایی اماکن مسکونی عمومی، کارخانجات و کارگاههاست.

#### پ ۲-۰-۲ هدف

هدف این استاندارد، تعیین شدت روشنایی داخلی است که برای هر محل دو مقدار حداقل و پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

#### پ ۲-۰-۳ نحوه استفاده

شدت روشنایی مورد نیاز بر حسب لوکس (لومن بر متر مربع) باید تا آنجا که ممکن است معادل مقادیر پیشنهادی انتخاب شود. اگر اوضاع فنی و اقتصادی ایجاب کند، می توان شدت روشنایی را بیش از مقادیر پیشنهادی انتخاب کرد، ولی این مقدار هیچگاه نباید از مقدار حداقل کمتر باشد.

شدت روشنایی بر حسب لوکس

پیشنهادی	حداقل	محل	
		محل‌های مسکونی	پ ۱-۱-۲
۲۰۰	۷۰	اتاق نشیمن و پذیرایی	پ ۱-۱-۱-۲
۵۰۰	۱۵۰	اتاق مطالعه (نوشتن و خواندن کتاب و مجله و روزنامه	پ ۲-۱-۱-۲
۲۰۰	۱۰۰	آشپزخانه (ظرفشویی، اجاق و میز کار)	پ ۳-۱-۱-۲
۱۰۰	۵۰	اتاق خواب:	پ ۴-۱-۱-۲
۵۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی تخت خواب و میز توالت	
۱۰۰	۵۰	حمام:	پ ۵-۱-۱-۲
۵۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی - آینه ها ( برای اصلاح صورت )	
۱۵۰	۱۰۰	پلکان	پ ۶-۱-۱-۲
۱۵۰	۵۰	راهرو ، سرسرا و آسانسور	پ ۷-۱-۱-۲
		دفاتر و ادارات	پ ۲-۱-۲
۵۰۰	۲۰۰	تمام کارهای عمومی	پ ۱-۲-۱-۲
۶۰۰	۳۰۰	ماشین نویسی و محل دیکته کردن	پ ۲-۲-۱-۲
۶۰۰	۳۰۰	حسابداری و ماشینهای حساب و اندیکاتور نویسی	پ ۳-۲-۱-۲
۳۰۰	۱۰۰	بایگانی	پ ۴-۲-۱-۲
۱۰۰	۵۰۰	اتاق نقشه کشی	پ ۵-۲-۱-۲
۵۰۰	۲۰۰	اتاق کنفرانس	پ ۶-۲-۱-۲
۵۰۰	۱۵۰	اتاق انتظار و اطلاعات	پ ۷-۲-۱-۲
۱۵۰	۱۰۰	پلکان	پ ۸-۲-۱-۲
۱۵۰	۵۰	راهرو، سرسرا و آسانسور	پ ۹-۲-۱-۲
		کتابخانه	پ ۳-۱-۲
۲۰۰	۱۰۰	قفسه ها (در سطح قائم)	پ ۱-۳-۱-۲
۲۰۰	۱۰۰	سالن مطالعه	پ ۲-۳-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	روی میز مطالعه	پ ۲-۳-۲-۲
		مدارس	پ ۴-۱-۲

۵۰۰	۲۰۰	کلاس درس ، آمفی تئاتر	پ ۱-۴-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	تخته سیاه (در سطح عمودی)	پ ۲-۴-۱-۲
۵۰۰	۲۰۰	آزمایشگاه	پ ۳-۴-۱-۲
۷۰۰	۵۰۰	کلاس نقاشی و کارهای دستی	پ ۴-۴-۱-۲
۳۰۰	۱۵۰	سالن ورزشی سر پوشیده	پ ۵-۴-۱-۲
۱۰۰	۵۰	رختکن،توالت،دستشویی	پ ۶-۴-۱-۲
		درمانگاه و بیمارستان	پ ۵-۱-۲
۳۰۰	۱۰۰	اتاق انتظار و اطلاعات	پ ۱-۵-۱-۲
۱۰۰	۵۰	اتاقهای بیمار و سالنهای عمومی :	پ ۲-۵-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی روی تخت	
۵۰۰	۳۰۰	اتاق معاینه و آزمایشگاهها (آسیب شناسی و تحقیق)	پ ۳-۵-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	اتاق عمل :	پ ۴-۵-۱-۲
۸۰۰۰	۳۰۰۰	- روشنایی عمومی - میز عمل با چراغ مخصوص عمل	
		کارخانه کنسروسازی	پ ۶-۱-۲
۵۰۰	۱۵۰	محل دسته بندی و تفکیک	پ ۱-۶-۱-۲
۲۰۰	۱۰۰	محل پوست کندن	پ ۲-۶-۱-۲
۲۰۰	۱۵۰	محل پختن	پ ۳-۶-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	محل قوطی پرکنی	پ ۴-۶-۱-۲
		آسیاب غلات	پ ۷-۱-۲
۱۰۰	۷۰	روشنایی عمومی	پ ۱-۷-۱-۲
۵۰۰	۲۰۰	روشنایی محل کار	پ ۲-۷-۱-۲
		نانوایی	پ ۸-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	خمیر گیری	پ ۱-۸-۱-۲
۲۰۰	۱۰۰	اتاق تنور:	پ ۲-۸-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی عمومی - تنور	
۳۰۰	۲۰۰	بسته بندی	پ ۳-۸-۱-۲
		کارخانه شکلات و لبنیات سازی	پ ۹-۱-۲
۱۵۰	۱۰۰	تهیه مواد اولیه :	پ ۱-۹-۱-۲

۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی عمومی	
۲۰۰	۱۵۰	- روشنایی روی نوار	
		- تزئین و بسته بندی	
		کارخانه لبنیات	پ ۱-۱-۲
۱۰۰	۷۰	سکوی تخلیه	پ ۱-۱۰-۱-۲
۲۰۰	۲۰۰	ظرفشویی	پ ۲-۱۰-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	ماشین آلات تهویه مواد	پ ۳-۱۰-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	شیشه برکنی	پ ۴-۱۰-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	آزمایشگاهها	پ ۵-۱۰-۱-۲
		کارخانه.....سازي	پ ۱۱-۱-۲
۱۰۰	۷۰	روشنایی عمومی	پ ۱-۱۱-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	محل تهویه و خمیر	پ ۲-۱۱-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	محل شستشوی لوازم	پ ۳-۱۱-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	محل پر کردن	پ ۴-۱۱-۱-۲
		چاپخانه و گراورسازی	پ ۱۲-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	ماشین حروف چینی :	پ ۱-۱۲-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی عمومی	
		- محل حروفچینی	
۳۰۰	۲۰۰	ماشینهای چاپ :	پ ۲-۱۲-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی عمومی	
		- روی ماشین	
۷۰۰	۵۰۰	میز تصحیح	پ ۳-۱۲-۱-۲
۷۰۰	۵۰۰	گراورسازی	پ ۴-۱۲-۱-۲
۳۰۰۰	۲۰۰۰	حکاکی	پ ۵-۱۲-۱-۲
		کارخانه شیشه سازی	پ ۱۳-۱-۲
۳۰۰	۱۰۰	کوره	پ ۱-۱۳-۱-۲
		- روشنایی	
۱۵۰	۱۰۰	مخلوط کردن مواد خام :	پ ۲-۱۳-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
		- روی دستگاههای توزین	
۱۵۰	۱۰۰	دمیدن و پرس کردن	پ ۳-۱۳-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
		- روشنایی محل کار	



۲۰۰	۱۵۰	برش	پ۲-۱-۱۳-۴
۲۰۰	۱۵۰	صیقل دادن	پ۲-۱-۱۳-۵
۳۰۰	۲۰۰	نقره کاری (آینه سازی)	پ۲-۱-۱۳-۶
۵۰۰	۳۰۰	تراش دقیق	پ۲-۱-۱۳-۷
۵۰۰	۳۰۰	تزیین و جلا و حکاکی	پ۲-۱-۱۳-۸
۳۰۰	۲۰۰	بازرسی :	پ۲-۱-۱۳-۹
۱۰۰۰	۷۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	
		کارخانه نساجی (پنبه)	پ۲-۱-۱۴
۲۰۰	۱۰۰	عدل شکن :	پ۲-۱-۱۴-۱
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	
۲۰۰	۱۰۰	حلاجی :	پ۲-۱-۱۴-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	
۳۰۰	۲۰۰	نخ ریزی و دولاتی :	پ۲-۱-۱۴-۳
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	
۳۰۰	۲۰۰	دوک کردن :	پ۲-۱-۱۴-۴
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	
۵۰۰	۳۰۰	بافندگی :	پ۲-۱-۱۴-۵
۱۰۰۰	۵۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	
۳۰۰	۲۰۰	رنگری :	پ۲-۱-۱۴-۶
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	
۵۰۰	۳۰۰	آزمایشگاه رنگ :	پ۲-۱-۱۴-۷
۱۰۰۰	۵۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	
		کارخانه نساجی (پشم)	پ۲-۱-۱۵

۲۰۰	۱۰	عدل شکن :	پ ۱-۱۵-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	
۱۰۰	۵۰	حوضچه ها	پ ۲-۱۵-۱-۲
۲۰۰	۱۰۰	محل شستشو :	پ ۳-۱۵-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	
۲۰۰	۱۰۰	حلاجی :	پ ۳-۱۵-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	

۳۰۰	۲۰۰	پشم ریزی و دولاتابی : - روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	پ ۵-۱۵-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰		
۳۰۰	۲۰۰	دوک کردن (ماسوره پیچی): - روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	پ ۶-۱۵-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰		
۳۰۰	۲۰۰	بافندگی : - روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	پ ۷-۱۵-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰		
۱۰۰۰	۷۰۰	چله کشی و تارپیچی : - روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	پ ۸-۱۵-۱-۲
۱۵۰۰	۱۰۰۰		
		کارخانه نساجی (ابریشم طبیعی و الیاف مصنوعی)	پ ۱۶-۱-۲
		حوضچه	پ ۱-۱۶-۱-۲
۱۰۰	۵۰		
۳۰۰	۲۰۰	ریسندگی و دولاتابی : - روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	پ ۲-۱۶-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰		
۵۰۰	۳۰۰	بافندگی : - روشنایی عمومی - روشنایی محل کار	پ ۳-۱۶-۱-۲
۷۰۰	۵۰۰		
۱۵۰۰	۱۰۰۰	بازرسی منسوجات : - روشنایی محل کار	پ ۴-۱۶-۱-۲
		کارخانه صنایع شیمیایی	پ ۱۷-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	جلوی دستگاههای مخلوط کننده و خرد کننده	پ ۱-۱۷-۱-۲
۲۰۰	۱۵۰	روی دستگاههای کنترل و سنجش (در سطح عمودی)	پ ۲-۱۷-۱-۲

۳۰۰	۲۰۰	روی میز کنترل	پ ۳-۱۷-۱-۲
		آزمایشگاهها :	پ ۴-۱۷-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
		کارخانه رنگ سازی	پ ۱۸-۱-۲
۱۰۰	۵۰	مخلوط کردن، آسیاب کردن و پودر کردن	پ ۱-۱۸-۱-۲
		پر کردن و توزین :	پ ۲-۱۸-۱-۲
۲۰۰	۱۰۰	- روشنایی عمومی	
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی محل کار	
		آزمایشگاه رنگ :	پ ۳-۱۸-۱-۲
۵۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۱۰۰۰	۵۰۰	- روشنایی محل کار	
		کارخانه لاستیک سازی	پ ۱۹-۱-۲
		تهیه مواد اولیه :	پ ۱-۱۹-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- ماشین مخلوط کنی و ورز دادن	
۵۰۰	۳۰۰	- نوار کردن	
		تهیه الیاف :	پ ۲-۱۹-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	- برش الیاف و تهیه لایه ها	
۳۰۰	۲۰۰	- روی ماشینها	
		ساخت لاستیک وسایل نقلیه :	پ ۳-۱۹-۱-۲
۲۰۰	۱۰۰	- روشنایی عمومی	
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی محل کار	
۳۰۰	۲۰۰	ولکانیزه کردن	پ ۴-۱۹-۱-۲
		بازرسی :	پ ۵-۱۹-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
۳۰۰	۲۰۰	بسته بندی	پ ۶-۱۹-۱-۲

		کارخانه دخانیات	پ ۲-۱-۲۰
۲۰۰	۱۵۰	محل برش	پ ۲-۱-۲۰-۱
۲۰۰	۱۵۰	خشک و تخمیر کردن	پ ۲-۲۰-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	درجه بندی	پ ۳-۲۰-۱-۲
		کارخانه صابون سازی	پ ۲۱-۱-۲
۲۰۰	۱۵۰	روشنایی عمومی	پ ۱-۲۱-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	تابلوهای کنترل	پ ۲-۲۱-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	ماشینهای بسته بندی	پ ۳-۲۱-۱-۲
		کارگاههای مکانیکی	پ ۲۲-۱-۲
		کارهای خشن، ماند شمارش و بازرسی سطحی اشیاء موجود در محل :	پ ۱-۲۲-۱-۲
۱۵۰	۱۰۰	- روشنایی عمومی	
۳۰۰	۱۵۰	- روشنایی محل کار	
		کارهای متوسط، مانند بازرسی اشیا با شاخص :	پ ۲-۲۲-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
۱۰۰۰	۷۰۰	کارهای دقیق، مانند کار با وسائل مخابراتی و دستگاههای سنجش و وسائل دقیق	پ ۳-۲۲-۱-۲
۲۵۰۰	۱۵۰۰	کارهای خیلی دقیق مانند سنجش و بازرسی اجزاء و وسائل ساخته شده	پ ۴-۲۲-۱-۲
۳۰۰۰	۱۵۰۰	کارهای بسیار دقیق (کار با چشم مسلح)	پ ۵-۲۲-۱-۲
		کارگاههای مونتاژ	پ ۲۳-۱-۲
۲۰۰	۱۵۰	محل قطعات بزرگ	پ ۱-۲۳-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	محل قطعات متوسط	پ ۲-۲۳-۱-۲
۱۰۰	۵۰۰	محل صفحات کوچک	پ ۳-۲۳-۱-۲
۱۵۰۰	۱۰۰۰	محل قطعات خیلی بزرگ	پ ۴-۲۳-۱-۲

		کارگاه ورقکاری	پ ۲-۱-۲۴
۳۰۰	۲۰۰	کار با ورقهای فلزی (روی میز کار)	پ ۲-۱-۲۴-۱
		کار با ماشینهای افزار (صنایع فلزی)	پ ۲-۱-۲۵
۳۰۰	۲۰۰	روشنایی عمومی	پ ۲-۱-۲۵-۱
		روشنایی محل کار :	پ ۲-۱-۲۵-۲
۵۰۰	۳۰۰	الف) با قطعات متوسط روی میز یا ماشین و تراش قطعات بزرگ	
۷۰۰	۵۰۰	ب) با قطعات کوچک روی میز یا روی ماشین و تراش قطعات متوسط و کوچک و تنظیم ماشینهای خودکار	
۱۵۰۰	۱۰۰۰	ج) با قطعات خیلی ضعیف روی میز کار یا روی ماشین و ساختن ابزار و سنجش قطر کالیبر و تراش قطعات دقیق	
		جوش کاری و لحیم کاری	پ ۲-۱-۲۶
		جوشکاری :	پ ۲-۱-۲۶-۱
۲۰۰	۱۵۰	- روشنایی عمومی	
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی محل کار	
		لحیم کاری :	پ ۲-۱-۲۶-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
		ریخته گری	پ ۲-۱-۲۷
		ماهیچه سازی :	پ ۲-۱-۲۷-۱
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
		قالب گیری	پ ۲-۱-۲۷-۲
		قالب گیری معمولی با دست یا ماشین :	پ ۲-۱-۲۷-۲-۱
۲۰۰	۱۵۰	- روشنایی عمومی	
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی محل کار	
		قالبگیری ظریف با دست :	پ ۲-۱-۲۷-۲-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
۱۰۰	۵۰	ریختن مواد مذاب در قالبهای بزرگ	پ ۲-۱-۲۷-۳

		ریختن مواد مذاب در قالب به روش تزریق	پ ۲-۱-۲۷-۴
		:	
۲۰۰	۱۵۰	- روشنایی عمومی	
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی محل کار	
۱۰۰	۵۰	تمیز کردن قطعات ریخته شده	پ ۲-۱-۲۷-۵
		بازرسی قطعات ریخته شده :	پ ۲-۱-۲۷-۶
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
		کارخانه ذوب آهن	پ ۲-۱-۲۸
۱۰۰	۵۰	محل تخلیه و انبار مواد اولیه	پ ۲-۱-۲۸-۱
۱۵۰	۱۰۰	محل کوره های بلند	پ ۲-۱-۲۸-۲
۱۰۰	۵۰	نورد قطعات بزرگ	پ ۲-۱-۲۸-۳
		نورد و پروفیل سازی :	پ ۲-۱-۲۸-۴
۲۰۰	۱۵۰	- روشنایی عمومی	
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی محل کار	
۱۰۰	۵۰	حدیده سیمهای کلفت	پ ۲-۱-۲۸-۵
		حدیده سیمهای کارکرده :	پ ۲-۱-۲۸-۶
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
		نورد ورقهای نازک :	پ ۲-۱-۲۸-۷
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
		بازرسی ورقهای فلزی :	پ ۲-۱-۲۸-۸
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
		کارگاه آهنگری	پ ۲-۱-۲۹
۱۵۰	۱۰۰	کارهای آهنگری	پ ۲-۱-۲۹-۱
		کارخانه خودروسازی	پ ۲-۱-۳۰
۳۰۰	۲۰۰	مونتاز قطعات	پ ۲-۱-۳۰-۱
۱۰۰۰	۵۰۰	کارگاه نقاشی (روی بدنه خودرو)	پ ۲-۱-۳۰-۲
۳۰۰	۲۰۰	تودوزی	پ ۲-۱-۳۰-۳
۵۰۰	۳۰۰	بازرسی نهایی	پ ۲-۱-۳۰-۴
		نیروگاهها	پ ۲-۱-۳۱

		موتورخانه :	پ ۱-۲-۳۱-۱
۲۰۰	۱۵۰	- روشنایی عمومی	
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی محل کار	
		اتاق فرمان :	پ ۲-۳۱-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- محل کار (روی تابلوها)	
		کارگاه صحافی	پ ۳۲-۱-۲
		صحافی معمولی :	پ ۱-۳۲-۱-۲
۲۰۰	۱۵۰	- روشنایی عمومی	
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی محل کار	
		برش :	پ ۲-۳۲-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
		چاپ با فشار روی جلد :	پ ۳-۳۲-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۳۰۰	- روشنایی محل کار	
		صنایع سفالی (سرامیک)	پ ۳۳-۱-۲
۱۵۰	۱۰۰	تهیه و عمل آوردن گل	پ ۱-۳۳-۱-۲
۲۰۰	۱۵۰	فرم دادن	پ ۲-۳۳-۱-۲
۱۵۰	۱۰۰	کوره	پ ۳-۳۳-۱-۲
۷۰۰	۵۰۰	تزیین و لعاب کاری	پ ۴-۳۳-۱-۲
		کارگاه دستکش سازی	پ ۳۴-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	بافتندگی	پ ۱-۳۴-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	برش و پرس	پ ۲-۳۴-۱-۲
۱۰۰۰	۷۰۰	دوزندگی (روشنایی محل کار)	پ ۳-۳۴-۱-۲
۷۰۰	۵۰۰	بازرسی	پ ۴-۳۴-۱-۲
		کارگاه کلاه دوزی	پ ۳۵-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	رنگرزی-تمیز کاری-نمد مالی-فرم دادن و غیره	پ ۱-۳۵-۱-۲
۷۰۰	۵۰۰	دوزندگی	پ ۲-۳۵-۱-۲
		کارگاه قالبیافی	پ ۳۶-۱-۲
		محل انتخاب مواد اولیه رنگ شده :	پ ۱-۳۶-۱-۲
۲۰۰	۱۵۰	- روشنایی عمومی	



۳۰۰	۲۰۰	- روشنایی محل کار	
		کارگاه بافت :	پ ۲-۳۶-۱-۲
۳۰۰	۱۵۰	- روشنایی عمومی	
۵۰۰	۲۰۰	- روشنایی محل کار	
	۲۰۰	محل پرداخت	پ ۳-۳۶-۱-۲
		کارگاه دباغی	پ ۳۷-۱-۲
۱۵۰	۱۰۰	حوضچه ها	پ ۱-۳۷-۱-۲
۲۰	۱۵۰	تمیز کردن و رنگ کردن	پ ۲-۳۷-۱-۲

۳۰۰	۲۰۰	پرداخت و برش غلطک زنی	پ ۳-۳۷-۱-۲
		کارگاه سراجی	پ ۳۸-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	برش، پرداخت و فرم دادن	پ ۱-۳۸-۱-۲
۱۰۰۰	۵۰۰	دوخت	پ ۲-۳۸-۱-۲
		کارگاه کفاشی	پ ۳۹-۱-۲
۷۰۰	۵۰۰	بازرسی و انتخاب مواد اولیه	پ ۱-۳۹-۱-۲
۷۰۰	۵۰۰	روی میز کار	پ ۲-۳۹-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	روی ماشینها	پ ۳-۳۹-۱-۲
		کارخانه کاغذ سازی	پ ۴۰-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	مخلوط و خمیر کردن مواد	پ ۱-۴۰-۱-۲
۳۰۰	۱۵۰	برش و تکمیل	پ ۲-۴۰-۱-۲
		کارگاه نجاری	پ ۴۱-۱-۲
۲۰۰	۲۰۰	ماشینهای اره	پ ۱-۴۱-۱-۲
۳۰۰	۲۰۰	روی میز کار	پ ۲-۴۱-۱-۲
۵۰۰	۳۰۰	روی سایر ماشینها	پ ۳-۴۱-۱-۲



## راهنمای استفاده از ضرایب همزمانی

### پ ۳-۱ پیشگفتار

پیش بینی و تخمین ضریب همزمانی معمولاً برای بدست آوردن نتایج زیر لازم است :

پ ۳-۱-۱ تعیین حداکثر درخواست تأسیسات و در نتیجه جریان اسمی ورودی اصلی از منبع تغذیه  
پ ۳-۱-۲ محاسبه سطح مقطع هادیها و انتخاب وسایل قطع و وصل مدارهای توزیع از نظر جریان  
مجاز اسمی و افت ولتاژ.

پ ۳-۱-۳ محاسبه سطح مقطع هادیها و تعداد نقاطی که از مدارهای نهایی تغذیه خواهند شد .  
لزوم استفاده از ضرایب همزمانی به قضاوت مهندس مسئول طرح تأسیسات برقی و داشتن اطلاعات  
کامل و دقیق درباره وضعیت محل و موارد استفاده از آن بستگی دارد . با توجه به این مسائل، برای  
محاسبه و انتخاب ضریب همزمانی تعیین روشهای دقیق عملی نیست ولی از مطالب ذکر شده در  
زیر میتوان به عنوان راهنما استفاده کرد .

### پ ۳-۲ کلیات

پ ۳-۲-۱ در مورد مدارهایی که ممکن است بار آنها از نوعی به نوع دیگر تغییر پیدا کند ، مانند  
بارهای حرارتی و تهویه مطبوع ، لازم خواهد بود بزرگترین بار ( که در موارد قابل توجهیه با استفاده  
از ضرایب همزمانی تعدیل خواهد شد ) مورد توجه قرار گیرد .

پ ۳-۲-۲ در مورد مدارهای تغذیه مصرف کننده هایی که نحوه کار آنها امکان وصل همزمان بارها  
را بدهد ، باید حداکثر بار ممکن مورد توجه قرار گیرد .

پ ۳-۲-۴ برای تعدادی مصرف کننده که با وسیله واحدی کنترل میشوند نباید از ضریب همزمانی  
استفاده شود .

پ ۳-۲-۴ مدارهای مربوط به خدمات اضطراری باید برای کار همزمان کلیه لوازمی که به آن  
وصل شده اند ظرفیت کافی داشته باشد .

## پ ۳-۳ حداکثر درخواست ( تقاضا ، دیماندا ) تاسیسات برقی

برای استفاده از ضرایب همزمانی ، به منظور تأمین مشخصات انشعاب اصلی ، دو طریقه شناخته میشود :

پ ۱-۳-۱ میتوان ضریب همزمانی را ، مشابه مقادیر داده شده در جدول پ ۳ ، برای بارهای مختلفی که باید تغذیه شوند ( مانند روشنایی ، گرمایش ، موتورها ) به کار برد . برای هر نوع بار باید ضریب همزمانی مناسبی ، متناسب با کل تقاضای همه نقاط تغذیه شده توسط تاسیسات اعمال شود.

حداکثر درخواست تاسیسات عبارت خواهد بود از مجموع بارهای مختلفی که به این طریق تعدیل شده اند .

پ ۲-۳-۳ مشخصات انشعاب اصلی را میتوان با استفاده از مقررات محلی ( که بر مبنای تجربیات گذشته به دست آمده اند و جریانهای اسمی استاندارد شده نیز در آن ملحوظ شده اند ) و با توجه به نوع و سطح زیربنای تاسیسات و انتخاب باری مناسب برای واحد سطح ( وات بر متر مربع ) پیش بینی کرد .

این روش ، به ویژه در مورد برآوردهای اولیه در مراحل شروع طرح ، در موقعی که مشخصات دقیق بارها هنوز معلوم نیست ، مفید است ، جز در مورد تاسیسات بسیار ساده ای که برآورد بار و تعیین جریان اسمی آنها با این روش کافی است ، باید نتیجه بدست آمده از این طریق را با نتیجه بدست آمده از روش ذکر شده در ردیف پ ۳-۳-۱ مقایسه و تأیید کرد .

در هر صورت جریان اسمی بدست آمده برای انشعاب ( با روش استفاده از مقررات محلی ) باید به عنوان حداقل به حساب آید و توصیه میشود با توجه به رشد بار مصرفی در طول عمر تاسیسات ، تعدیل لازم در آن به عمل آید .

این تعدیل ممکن است بر مبنای مقررات محلی یا در صورتی که از شبکه های عمومی استفاده شود بر مبنای مقررات مؤسسه توزیع کننده نیرو ، عملی شود .

## پ ۳-۴ مدارهای توزیع

در موارد قابل توجیه ، برای محاسبه سطح مقطع مدارهای توزیع و وسائل قطع و وصل آنها با روشهای مشابه ردیف پ ۳-۳ در بالا ، میتوان از ضریب همزمانی استفاده کرد یعنی :

پ ۳-۴-۱ اعمال ضرایب همزمانی ، مشابه جدول پ ۳ ، در مورد بارهای مختلفی که توسط مدار تغذیه می شود .

پ ۳-۴-۲ برآورد بار بر مبنای سطح زیر بنا برای هر یک از بارهای مختلف ، در مواردی که مقررات مناسبی برای نوع و سطح زیر بنای محل مورد نظر وجود داشته باشد .

در مواردی که از روش ذکر شده در ردیف پ ۳-۴-۱ استفاده میشود بهتر آن است که ضریب همزمانی هر یک از انواع بارها نسبت به جمع تقاضای کلیه نقاط مصرف ، که از مدار توزیع تغذیه میشوند ، اعمال شود نه آنکه تقاضای کل از طریق جمع تقاضاهای مدارهای نهایی مربوط به مدار توزیع ، بعد از اعمال ضریب همزمانی نسبت به یک یک آنها ، بدست آید .

برای مثال ، در مورد ساختمانهای آپارتمانی ، با اینکه استفاده کلیه آپارتمانها تا حداکثر تقاضا به طور همزمان بعید است ، لازم است این موضوع در مورد کابل اصلی تغذیه در نظر گرفته شود . یعنی علاوه بر ضریب همزمانی که برای محاسبه تقاضای هر آپارتمان اعمال میشود ، تقاضای مربوط به کابل اصلی آپارتمانها باید از طریق اعمال ضریب همزمانی مربوط ، نسبت به جمع بارهای مختلف کلیه آپارتمانها محاسبه شود ، نه آنکه مجموع تقاضای آپارتمانها ، که پس از اعمال ضریب همزمانی نسبت به یک یک آنها به دست می آید ملاک عمل قرار گیرد .

## پ ۳-۵ ضرایب همزمانی

انتخاب ضرایب همزمانی برای استفاده در همه موارد ، به علت وابستگی آنها به شرایط مختلف محلی ، امکانپذیر نیست ، برای همین می توان ، در صورتی که اطلاعات دقیق تری وجود نداشته باشد ، از ضرایب همزمانی ذکر شده در جدول پ ۳ ( که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد ) ، فقط به عنوان راهنما استفاده کرد و مهندس مسئول تهیه طرح تأسیسات برقی ، برای هر مورد به خصوص باید ، بر مبنای وضعیت محلی و نوع تأسیسات ، ضرایب مربوط را تعدیل کند .

ضرایب ذکر شده در جدول به صورت درصدی از توان نصب شده اند . در مورد لوازم خانگی و نظایر آن و موتورها ، ضرایب باید نسبت به جریان بار کامل آنها اعمال شوند .

در مورد پریزهای کم مصارف عمومی که ( طبق شرایط ردیف پ ۳-۶-۲ ) از مدارهای نهایی تغذیه می شوند ، درصد ذکر شده در جدول پ ۳ ( مربوط به پریزها ) را می توان نسبت به جریان اسمی فیوزها یا کلیدهای خودکاری که این مدارها از آن منشعب می شوند اعمال کرد. در مورد سایر پریزها باید مشابه بارهای ثابتی که مقدار آن معادل جریان اسمی پریز است عمل کرد .

جدول پ ۳ ضرایب همزمانی

نوع ساختمان	روشنایی	پریزها*	وسایل گرمایش و انافهای آشپزی	آبگرمکنها	موتورها	تهویه مطبوع	گرمکنهای ذخیره ای
آپارتمانها یا منازل یک خانواده ای	٪ ۶۶	٪ ۱۰۰ بزرگترین مصرف + ٪ ۴۰ بقیه	٪ ۱۰۰ بزرگ ترین وسیله + ٪ ۵۰ بقیه	٪ ۱۰۰ بزرگترین آبگرمکن + ٪ ۲۵ بقیه ، در صورتی که به وسیله کلید زمانی کنترل نشوند ، در غیر این صورت ٪ ۱۰۰ بقیه	٪ ۱۰۰ بزرگترین موتور + ٪ ۷۵ بعدی + ٪ ۶۰ بعدی	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰
ساختمانهای چندقطبقه آپارتمانی	٪ ۶۶	٪ ۱۰۰ بزرگترین مصرف + ٪ ۴۰ بقیه	٪ ۱۰۰ بزرگ ترین وسیله + ٪ ۵۰ بعدی + ٪ ۳۳ بعدی + ٪ ۲۵ بقیه	٪ ۱۰۰ بزرگ ترین وسیله + ٪ ۵۰ بعدی + ٪ ۳۳ بعدی + ٪ ۲۵ بقیه	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰
هتلها و آپارتمانهای میله	٪ ۷۵	٪ ۱۰۰ بزرگترین مصرف + ٪ ۷۵ جمع آنهايي که در محوطه های عمودی اند + ٪ ۴۰ بقیه	٪ ۱۰۰ بزرگ ترین وسیله + ٪ ۸۰ بعدی + ٪ ۶۰ بقیه	٪ ۱۰۰ بزرگ ترین وسیله + ٪ ۸۰ بعدی + ٪ ۶۰ بقیه	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰
مغازه ها ، ادارات ، ساختمانهای تجاری	٪ ۹۰	٪ ۱۰۰ بزرگترین مصرف + ٪ ۷۵ بقیه					

\* یا مدارهای نهایی تغذیه کننده پریزهای عمومی ( به ردیف پ ۳-۵ مراجعه شود ).

## پ ۳-۶ مدارهای نهایی

در اعمال ضریب همزمانی در مورد مدارهای نهایی ، روشهای زیر مورد نظر است :

پ ۳-۶-۱ در مورد یک مدار نهایی که چند وسیله ثابت مجهز به وسایل کنترل مجزا را تغذیه می کند ، می توان جریان اسمی را معادل جمع حدائر تقاضای تجهیزات مختلفی که امکان استفاده همزمان آنها وجود دارد انتخاب کرد . این عمل در مورد مدارهای نهایی مربوط به پریزهایی که تعدادی وسایل مشخص را تغذیه خواهند کرد نیز صادق است .

پ ۳-۶-۲ در مورد یک مدار نهایی تغذیه کننده تعدادی پریز ، که وسایل نامعلوم اند استفاده کننده از آن ، از نظر تعداد نوع ، می توان جریان مصرفی را بر اساس آن گروه از نامناسب ترین وسایل وصل شده در محوطه سرویس مدار ، (با در نظر گرفتن نوع محل) ، که ممکن است به طور همزمان مورد استفاده قرار گیرند ، برآورد کرد و یا آن را با استفاده از مقررات محلی ، که مقدار مصرف را بر حسب واحد سطح زیر بنا ( با توجه به نوع محل ) تعیین می کند ، تخمین زد .

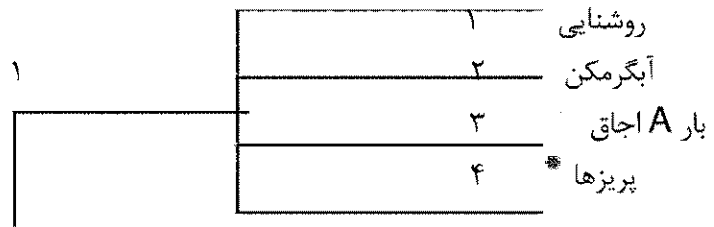
در مواردی که ممکن است از پریزها به منظور تغذیه وسایل گرمایشی استفاده شود ، باید تقاضای جریان ، معادل حداکثر مقدار گرمای لازم برای تأمین گرمایش زیربنای مورد نظر ، با احتساب هر نوع وسیله گرمایشی موجود دیگر ، انتخاب شود .

پ ۳-۶-۳ در مورد مدارهای نهایی تغذیه کننده اجاق آشپزی در یک آپارتمان یا منزل تک خانواری ، جریان مصرفی مدار را می توان معادل ۸۰٪ مصرف کل اجاق ، در حالی که این مقدار بیش از ۳/۵ کیلو وات است انتخاب کرد و در مورد اجاقهایی با مصرف کل بیش از ۶ کیلو وات ، جریان مصرفی مدار را می توان معادل ۵۰٪ مصرف کل آن گرفت .

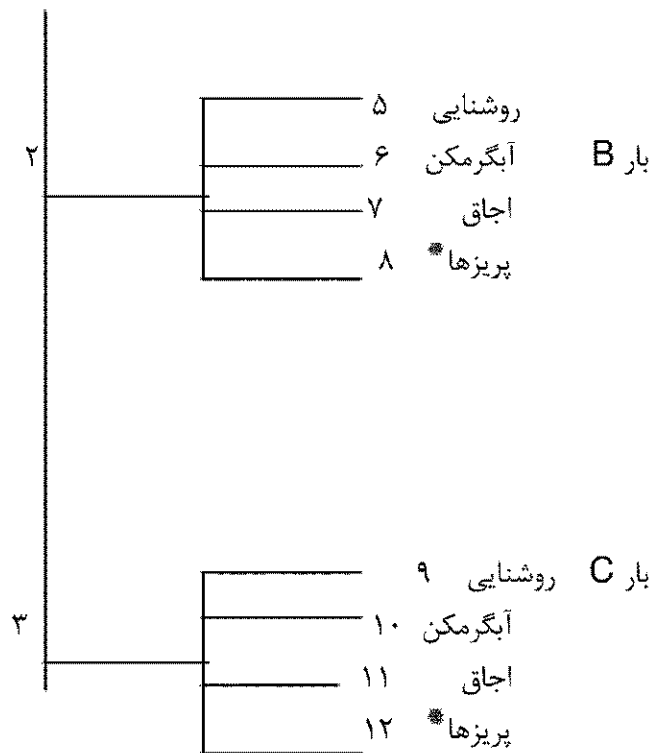
پ ۳-۶-۴ ضرایب ذکر شده در جدول پ ۳ را نباید به منظور تعیین جریان مصرفی مدارهای انفرادی و نهایی مورد استفاده قرار داد .



مثال : استفاده از ضریب همزمانی



جریان اسمی مدارهای توزیع ۱ و ۲ و ۳ با اعمال ضریب همزمانی به هر یک از نقاط مصرف بارهای A، B، C، بدست می آید .



I

جریان اسمی مدار قائم I با اعمال ضرایب همزمانی از جدول پ ۳، در مورد مدارهای ۱ تا ۱۲، به ترتیب زیر به دست می آید:

۶۶٪ بارهای مدار ۱ و ۵ و ۹

۱۰۰٪ بار مدار ۲ و ۲۵٪ بار مدارهای ۱۰ و ۶

۱۰۰٪ بار مدار ۳ و ۵۰٪ بار مدار ۷ و ۳۳٪ بار مدار ۱۱

جریان معادل جریان اسمی فیوز مدار ۴ و ۳۰٪ جریان اسمی فیوزهای مدارهای ۸ و ۱۲. مثال عددی:

مفروضات:

- ولتاژ تغذیه: ۲۲۰ ولت

- بارهای A و B و C مشابه اند (۳ آپارتمان مشابه)

- روشنایی هر یک از مصرف کننده ها: ۱۰ چراغ التهابی ثابت که هر یک طبق ردیف ۱۳-۹-۱-۰-۱ معادل ۱۰۰ وات برآورد می شود.

آبگرمکن، یک دستگاه با گرمکن ثابت ۳ کیلو وات.

اجاق: یک دستگاه با قدرت اسمی (قدرت نصب شد) معادل ۱۲ کیلو وات (به ردیف پ ۶-۳ مراجعه شود).

پریزها: یک مدار نهایی با جریان اسمی ۳۰ آمپر طبق ردیف پ ۳-۶-۲ و سطح زیرینای ۱۰۰ متر مربع.

گرمایش: مرکزی با سیستم غیر برقی.

هر یک از بارهای A، B، C (بار هر آپارتمان).

$$1000 \times 0.66$$

$$\text{روشنایی} = \frac{660}{220} = 3 \text{ آمپر}$$

$$\text{آبگرمکن} = \frac{3000}{220}$$

$$13.6 \text{ آمپر}$$

$$\text{اجاق} = \frac{12000 \times 0.5}{220}$$

$$27 \text{ آمپر}$$

- مدار پریزها =

$$30 \text{ آمپر}$$

جریان اسمی هر یک از مدارهای ۱ و ۲ و ۳

$$9, 73 \text{ آمپر}$$

- برآورد جمع بارهای A، B و C

- روشنایی =  $\frac{3000 \times 0.66}{220}$  = ۹ آمپر

- آبگرمکن =  $\frac{3000 + 750 + 750}{220}$  = ۲۰.۵ آمپر

- اجاق ها =  $\frac{12000 \times .5 + 12000 \times 0.5 + 12000 \times 0.5 \times 0.33}{220}$  = ۴۸ آمپر

جریان اسمی مدار قائم ا = ۱۲۷.۵



## نشانه های ترسیمی برای نقشه های تأسیسات و نمودارها با کاربرد در معماری و توپوگرافی

یادآوری ۱- متن انگلیسی این پیوست از استاندارد IEC 617-11 گرفته شده و به منظور روشن کردن مفهوم

بعضی از اصطلاحات بکار رفته در متن فارسی، ارائه شده است.

یادآوری ۲- برای کمک به مراجعه سایر قسمتها در متن انگلیسی، اصل شماره های ردیف استاندارد

IEC 617-11 حفظ شده است.

نشانه های ترسیمی برای نمودارها و نقشه ها

GRAPHICAL SYMBOLS FOR  
DIAGRAMS



## فصل ۱۱\* : نقشه ها و دیاگرامهای تأسیسات ساختمان و توپوگرافیک

PART 11: Architectural and topographical installation plans and diagrams

### پ ۴- پیشگفتار

#### INTRODUCTION

این قسمت شامل نشانه هایی است که مخصوص استفاده در نقشه هایی به مقیاس کوچک یا نقشه ها و نمودارهایی که

نشانه های ارائه شده در سایر قسمت های IEC 617 برای آنها مناسب نیست طرح شده است . بدیهی است استفاده

از نشانه های سایر قسمت ها نیز امکان پذیر است .

This part contains symbols develop for small – scale maps or plan for which the

Symbol given in the other parts would not be quite suitable . The alter may how

ever be used as well.

روی نقشه های جغرافیایی و توپوگرافیک ، مرکز هر نشانه ، مانند نشانه های مربوط به قسمتهای پ ۴-۱ و ۲ و ۵ باید با محل دقیق استقرار آنها مطابقت کند . اندازه هر نشانه را می توان در هر مورد ، به تناسب ، تغییر داد .

On maps ' the center of a symbol ' such as those of sections 1'2 or 5 ' for instance

shall correspond with the exact location .

The symbol size may be varied to suit the application .

نیروگاهها و پست ها

## CHAPTER I: GENERATING STATIONS AND SUBSTATION



## پ ۴-۱ نشانه های عمومی

### SECTION 1 -GENERAL SYMBOLS





یادآوری ۱



به جای مربع می توان از کادر مستطیل استفاده کرد

1.1 A rectangular outline may be used instead of a square .







یادآوری ۲- در نقشه هایی با مقیاس کوچک ، به جای استفاده از هاشور ، ممکن است سیاه کردن سطح مناسب تر باشد .

1.2 On small scale maps it may be desirable to replace the hatched areas in the symbols by completely filled-in areas .

NO. IEC617	Description	نشانه Symbol	شرح	شماره ردیف
		طرح شده Planned	در حال بهره برداری In Service	
11-01-01	Generating Station			پ ۴-۱-۱
11-01-02				پ ۴-۱-۲
11-01-03	Combined electric			پ ۴-۱-۳
11-01-04	and heat generating station			پ ۴-۱-۴


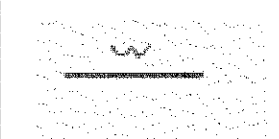
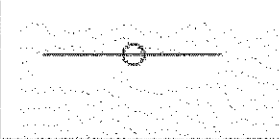
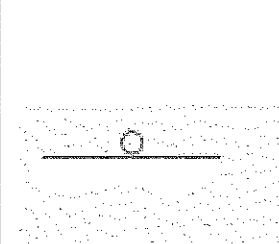
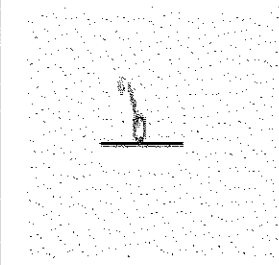
11-01-05	Substation			پست (پست ترانسفورماتور)	پ ۴-۱-۵
11-01-06					پ ۴-۱-۶


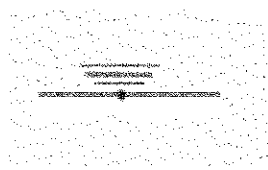
SECTION 2- SPECIFIC TYPES OF پ ۲-۴: نیروگاهها و پستهای مخصوص  
GENERATING STATION AND SUBSTATION

NO. IEC 617	Description		نشانه Symbol	شرح	
		طرح شده Planned	در حال بهره برداری In service		شماره ردیف
11-02-01 11-02-02	Hydroelectric Generating station			نیروگاه آبی	پ ۱-۲-۴ پ ۲-۲-۴
11-02-03 11-02-04	Thermoelectric generating station (coal, lignite, oil , gas, etc)			نیروگاه حرارتی (ذغال سنگ، لینیت، نفت، گاز و غیره)	پ ۳-۲-۴ پ ۴-۲-۴
11-02-05 11-02-06	Nuclear energy generating station			نیروگاه انرژی هسته ای	پ ۵-۲-۴ پ ۶-۲-۴

CHAPTER 11 : NETWORKS  
SECTION 3 – LINES



شبكة ها  
۳-۴ : خطها

NO. IEC617	Description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
11-03-01	Underground Line		خط زیرزمینی (کابل زمینی)	پ ۱-۳-۴
11-03-02	Submarin Line		خط زیر دریایی (کابل زمینی)	پ ۲-۳-۴
11-03-03	Overhead Line		خط هوایی	پ ۳-۳-۴
11-03-04	Duct or pipe  Note: The number of ducts.  the cross. Section dimensions  or other particulars such as duct.		مجرای کابل / لوله کابل  یادآوری: تعداد مجراها، ابعاد مقطعی  مشخصاتی مانند درصد اشغال شدگی را  می توان بالای خط مجرا یا مسیر نشان داد .	پ ۴-۳-۴
11-03-05	Occupancy , may be shown above. the line representing the duct  route .  Example: Line of six – way duct		مثال: خطی متشکل از ۶ مجرا	پ ۵-۳-۴

11-03-06	Line with manhole, giving  access to jointing chamber		پ ۴-۳-۶ خط کابلی با اتاقک آدمرو  (مفصلها) به منظور دسترسی به
11-03-07	Line with buried jointing point		پ ۴-۳-۷ خط کابلی با مفصل مدفون



## SECTION 4 – MISCELLANEOUS ITEMS

پ ۴-۴ : موارد متفرقه

NO. IEC617	Description	نشانه Symbol	شرح	شماره ردیف
11-04-01	Overground,- weather-  proof – enclosure,general symbol		محفظه یا کیوسک ،مناسب برای نصب در هوای آزاد . علامت عمومی  یادآوری: برای مشخص کردن دستگاههای داخل محفظه می توان از نشانه ها یا علائم دیگر استفاده کرد .	پ ۴-۴-۱
11-04-02	Note: Qualifying symbol or  designation may be used to the  indicate apparatus contained in  the enclosure  Example : Amplifying point in  a weather –proof enclosure		مثال : نقطه تقویت در داخل محفظه ای مناسب برای نصب در هوای آزاد .	پ ۴-۴-۲



CHAPTER III : CABLED DISTRIBUTION  
SYSTEMS FOR SOUND AND TELEVISION  
SECTION 5 – HEAD ENDS

پ ۴-۵ مراکز توزیع - هدانها



NO. IEC617	Description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
11-05-01	<p>Head end with local antenna ,</p> <p>shown with one branch feeder</p> <p>Note : Branch feeders may be drawn from any convenient point on the circle .</p>		<p>مركز توزیع با آنتن محلی</p> <p>در شکل با شاخه تغذیه کننده</p> <p>نشان داده شده .</p> <p>یادآوری: شاخه انشعابی را می توان</p> <p>تحت هر زاویه ای که لازم باشد</p> <p>کشید.</p>	پ ۴-۵-۱
11-05-02	<p>Head end without local antenna, shown with one inut and one output trunk.</p>		<p>مركز توزیع بدون آنتن</p> <p>محلیدر شکل با یک خط اصلی ورودی و یک خط اصلی خروجی نشان داده شده .</p>	پ ۴-۵-۲

SECTIONS 6 – AMPLIFIERS

پ ۴-۶ : تقویت کننده ها

NO. IEC617	Description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
11-06-01	<p>Bridging amplifier, shown with three</p> <p>branch or spur feeder output</p> <p>Note :</p> <p>1- The dot is used to distinguish an output at relatively higher level.</p> <p>2.Branch or spure feeders – may leave the sloping sides of the at symbol any convenient angle.</p>		<p>تقویت کننده توزیع انشعاب در شکل با ۳ مدار (شاخه) برداشت</p> <p>یادآوری ۱ : از نقطه به منظور مشخص کردن شاخه ای که از سطح تقویت بالاتر است استفاده شده است .</p> <p>یادآوری ۲ : شاخه ای برداشت را می توان نسبت به ساقه های مایل تحت هر زاویه ای کشید .</p>	پ ۴-۶-۱
11-06-02	<p>Trunk bridging amplifier</p> <p>assembly , shown with three</p> <p>branch feeder outputs</p>		<p>تقویت کننده مدار اصلی با شاخه های برداشت در شکل با ۳ مدار برداشت.</p>	پ ۴-۶-۲

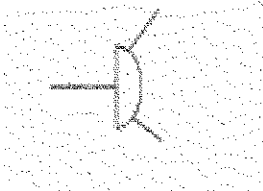
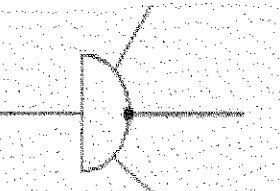



<p>11-06-03</p>	<p>End of line ( branch or spur feeder) Amplifier, shown with one spur feeder output .</p>		<p>تقویت کننده پایانی برای شاخه های انشعابی در شکل با یک شاخه انشعابی.</p>	<p>پ ۴-۶ ۳-۶</p>
<p>11-06-04</p>	<p>Amplifier with return channel .</p>		<p>تقویت کننده با کانال برگشتی</p>	<p>پ ۴-۶ ۴</p>

## SECTION 7 –

پ ۴-۷ : تقسیم کننده ها و جفت کننده ها

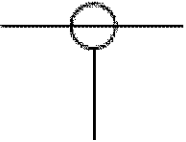


## SPLITTERS AND DIRECTIONAL COUPLERS

NO. IEC617	description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
11-07-01	Splitter,two –way		تقسیم کننده دو راهه	پ ۴-۷-۱
11-07-02	Splitter,two – way with one higher level output The notes with symbol 11-06-01 apply		تقسیم کننده سه راهه با یک خروجی دارای سطح تقویت بالاتر یادآوریهای مربوط به پ ۴-۶-۱ در این مورد نیز صادق است.	پ ۴-۷-۲
11-07-03	Directional coupler		جفت کننده جهت دار	پ ۴-۷-۳

SECTION 8 – TAP – OFF AND SYSTEM

پ ۴-۸ : نقاط برداشت و پریزها




OUTLETS

NO. IEC617	Discription	نشانه Symbol	شرح	شماره ردیف
11-08-01	<p>Subscriber's tap – off single</p> <p>tap – off shown on line .</p> <p>Notes : 1. The line inside the circle may be replaced by a designation .</p> <p>2. The line representing the subscriber feeder may be omitted if no ambiguity will arise.</p>		<p>نقطه برداشت مشترک (مصرف کننده) در شکل با یک برداشت</p> <p>یادآوری ۱ : پاره خط داخل دایره را می توان با نشانه یا علامت مناسبی جایگزین کرد .</p> <p>یادآوری ۲ : اگر سوء تفاهم ایجاد نشود ، از خط مربوط به مشترک می توان صرف نظر کرد</p>	پ ۴-۸-۱
11-08-02	System outled		پریز مشترک ( مصرف کننده )	پ ۴-۸-۲
11-08-03	Looped system outlet serial wired outlet		پریز مشترک حالت انشعاب بین راه یا سری	پ ۴-۸-۳

## SECTION9-

پ ۴-۹ متعادل کننده ها و تضعیف کننده ها

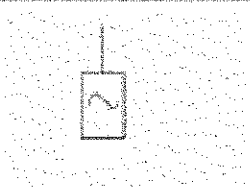


## EQUALIZERS AND ATTENUATORS

NO. IEC617	Description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
11-09-01	Equalizer		متعادل کننده	پ ۴-۹-۱
11-09-02	Variable equalizer		متعادل کننده قابل تنظیم	پ ۴-۹-۲
11-09-03	Attenuator (Map symbol) Note : symbol 10-16-01  may be also be used		تضعیف کننده (برای استفاده در نقشه های توپوگرافیک) از نشانه ۰۱-۱۶-۱۰ نیز می توان استفاده کرد.	پ ۴-۹-۳

## SECTION 10- POWER FEEDING

پ ۴-۱۰: تجهیزات تغذیه کننده نیرو

## DEVICES

NO . IEC 617	Descriptin	نشانه Symbol	شرح	شماره ردیف
11-01- 01	Line power unit, a.c.type  shown.		واحد تغذیه کننده خط در شکل، نوع جریان متناوب نشان داده شده است .	پ ۴-۱۰- ۱
11-10- 02	Power block , shown in a  distribution feeder.		وسیله سد کننده تغذیه نقطه در خط توزیع نشان داده شده است .	پ ۴-۱۰- ۲
11-10- 03	Power feeding injection point .		محل تغذیه (تزریق) نیرو	پ ۴-۱۰- ۳

CHAPTER IV :

تأسیسات ساختمان

INSTALLATIONS IN BUILDINGS

SECTION 11-

پ ۱۱-۴ : شناسایی هادیهای مخصوص

IDENTIFICATION OF SPECIFIC  
CONNECTION

11.1 The symbol shown in this section یادآوری : به جای نشانه های ارائه شده  
may be latter

symbols given in IEC Publication 445 : در این بخش ، میتوان از نشانه های حرفی :

Identification

of Rules for A Uniform

مشخص شده در تشریح IEC445 استفاده





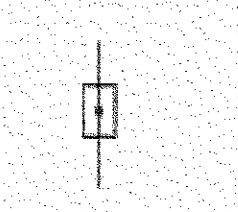
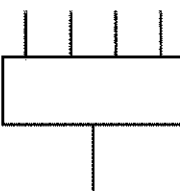
Apparatus and General

system of Terminal Marking , Using an Alphanumeric  
Notation . کرد .

No. IEC617	Description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
11-11-01	Neutral conductor		هادی خنثی	پ ۱-۱۱-۴
11-11-02	Protective conductor		هادی حفاظتی	پ ۲-۱۱-۴
11-11-03	Combined protective and neutral conductor		هادی مشترک حفاظتی و خنثی مثال : سیم کشی سه فاز با هادیهای خنثی و حفاظتی	پ ۳-۱۱-۴
11-11-04	Example :  Three – phase wiring with  neutral conductor and  protective conductor			پ ۴-۱۱-۴





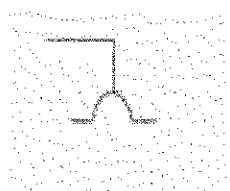
## SECTION 12 – WIRING

## پ ۴-۱۲ سیم کشی


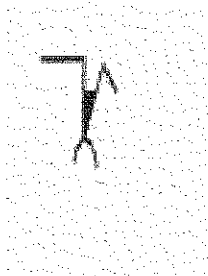
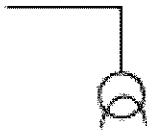
NO. IEC617	Description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
11-12-01	Wiring going upwards		ادامه سیم کشی به سمت بالا	پ ۴-۱۲-۱
11-12-02	Wiring going downwards		ادامه سیم کشی به سمت پایین	پ ۴-۱۲-۲
11-12-03	Wiring passing through vertically		عبور سیم کشی در جهت قائم	پ ۴-۱۲-۳
11-12-04	Box , general symbol		جعبه تقسیم ، نشانه عمومی	پ ۴-۱۲-۴
11-12-05	Connection or junction box		جعبه تقسیم برای اتصال یا انشعاب	پ ۴-۱۲-۵
11-12-06	Consumers terminal with Wiring Service entrance equipment		جعبه ورودی مشترک جعبه سرویس مشترک (با سیم کشی)	پ ۴-۱۲-۶
11-12-07	Distribution center , shown with five conduits		مرکز توزیع با ۵ لوله خروجی نشان داده شده است.	پ ۴-۱۲-۷

## SECTION 13 – SOCKET OUTLETS


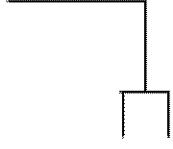

## پ ۴-۱۳ پریزها

NO. IEC617	Description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
11-13-01	Socket outlet (Power) general  symbol Receptacle outlet  (Power),  general		پریز برق (نیرو) ، نشانه عمومی	پ ۴-۱۳-۱
11-13-02	Multiple socket outlet (Power) ,	FORM1 فرم ۱ 	پریز برق چندتایی	پ ۴-۱۳-۲
11-13-03	three outlet shown .	FORM2 فرم ۲ 	مجموعه چند پریز (کل ۳ تایی)	پ ۴-۱۳-۳
11-13-04	Socket outlet(Power) with protective contact		پریز برق با اتصال به هادی حفاظتی	پ ۴-۱۳-۴
11-13-05	Socket outlet(Power)with shutter		پریز برق با پرده حفاظتی	پ ۴-۱۳-۵






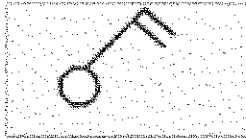

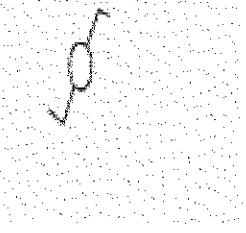
NO. IEC 617	Description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
11-13-06	Socket outlet(Power)  with single – pole switch		پریز برق مجهز به کلید یک پل	پ ۴-۱۳-۶
11-13-07	Socket outlet(Power)  with interlocked switch		پریز برق با کلید قفل و بست شده با آن	پ ۴-۱۳-۷
11-13-08	Socket outlet(Power)  with isolating transformator ,  for example : shaver outlet		مجموعه پریز برق و ترانسفورماتور مجزاکننده برای مثال پریز مخصوص ریشتراش	پ ۴-۱۳-۸



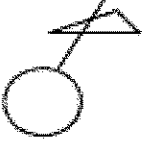


ادامه پیوست ۴-۱۳

<p>11-12-09</p>	<p>Socket outlet (telecommunication), genel</p> <p>Symbol.</p> <p>Note: Designations are used to distinguish types of outlet in accordance with the following table :</p> <p>TP=telephone</p>  <p>Loudspease</p> <p>FM= frequency modulation</p> <p>TV= television</p> <p>TX=telex</p>		<p>پریز مخصوص ارتباطات، نشانه عمومی</p> <p>یادآوری : انواع مختلف با استفاده از نشانه های زیر تمیز داده می شوند:</p> <p>TP : تلفن</p> <p>M : میکروفن</p>  <p>بلندگو :</p> <p>FM : اف ام</p> <p>TV : تلویزیون</p> <p>TX : تلکس</p>
-----------------	---	---	---

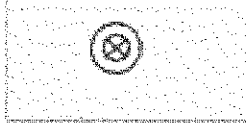
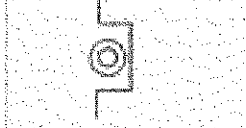

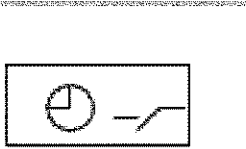
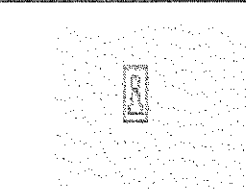
## SECTION 14 : SWITCHES

۱۴-۴: کلیدها

NO . IEC 617	Description	نشانه Symbol	شرح	شماره ردیف
11-14-01	Swhtch , general symbol		کلید ، نشانه عمومی	پ ۱-۱۴-۴
11-14-02	Switch with pilot light		کلید مجهز با لامپ، کلید با پیلوت	پ ۲-۱۴-۴
11-14-03	Period limiting switch , single pole		کلید یک پل زمانی	پ ۳-۱۴-۴
11-14-04	Switch , two pole		کلید دوپل	پ ۴-۱۴-۴
11-14-05	Multiposition switch for example for different degrees of lighting , single pole		کلید دوخانه ( به بین کلید عرفاً و به اشتباه دوپل می گویند )	پ ۵-۱۴-۴
11-14-06	Tow – way switch , single pol		کلید یک پل دورا هه یا کلید تبدیل	پ ۶-۱۴-۴



<p>11-14-07</p>	<p>Interediate switch</p>		<p>کلید بین راه یا کلید واسطه یا کلید صلیبی</p>  <p>نمودار مدار معادل</p>	<p>پ ۴-۱۴-۷</p>
<p>11-14-08</p>	<p>Dimmer</p>		<p>دیمر یا کلید سرخود</p>	<p>پ ۴-۱۴-۸</p>
<p>11-14-09</p>	<p>Pull-cord switch , single Pole</p>		<p>کلید یک پل کششی (رسمانی)</p>	<p>پ ۴-۱۴-۹</p>
<p>11-14-10</p>	<p>Push-button</p>		<p>شستی، دکمه فشاری</p>	<p>پ ۴-۱۴-۱۰</p>


ادامه پ ۴-۱۴

11-14-11	Push –button with indicator lamp		شستی با لامپ نشانگر شستی با اندیکاتور	پ ۴-۱۴-۱۱
11-14-12	Push –button with restricted access (glass cover , etc).		شستی با دسترسی محدود محدود یا محفوظ (پوشش شیشه‌ای)	پ ۴-۱۴-۱۲
11-14-13	period limiting equipment		تجهیزات محدود کننده زمان یا دوره	پ ۴-۱۴-۱۳
11-14-14	Time switch		کلید زمانی	پ ۴-۱۴-۱۴
11-14-15	key – operated switch watchman ,s system device		کلید برق با عمل در اثر گردش کلید قفل وسیله کنترل شبگرد	پ ۴-۱۴-۱۵



## SECTION 15 – FITTINGS

پ ۴-۱۵ : تاسیسات روشنایی  
LIGHTING OUTLETS AND





No IEC617	DESCription	SEMBOl نشانه	شرح	شماره ردیف
11-15-01	LIGHTING OUTLER POSITON		محل وصل لامپ یا چراغ سیم	پ ۴-۱۵-۱
	SHOWN WITH WIRING		کشی نیز نشان داده شده است.	
11-15-02	LIGHTING OUTLT ON WALL, SHOWN WITH WIRINGRUNNING TO THE LEFT.		محل وصل لامپ یا چراغ دیواری سیم کشی به طرف چپ امتداد دارد.	پ ۴-۱۵-۲

<p>11-15-03</p>	<p>LAMP , GENERAL SYMBOL SIGNAL</p> <p>LAMP , GENERAL SYMBOL NOTES :</p> <p>1-IF IT IS DESIRED TO INDICATE THE COLOUR , a notation according To the symbol:</p> <p>RD=red</p> <p>YE=yellow</p> <p>GN=green</p> <p>BU=blou</p> <p>WH=white</p> <p>2- if it is desired to indicate the type of lamp , a notation according to the follwing code is placed adjacent to the syrnbol:</p> <p>Ne = neon</p>		<p>پ ۴-۱۵-۳</p> <p>لامپ و چراغ ، نشانه عمومی .</p> <p>یادآوری ۱ : اگر هدف مشخص</p> <p>کردن رنگ نور باشد، در کنار</p> <p>نشانه از حروف مشخص کننده زیر</p> <p>استفاده شود :</p> <p>RD : قرمز</p> <p>YE : زرد</p> <p>GN : سبز</p> <p>BU : آبی</p> <p>WH : سفید</p> <p>یادآوری ۲: اگر هدف مشخص</p> <p>کردن نوع لامپ باشد ، در کنار</p> <p>نشانه از حروف مشخص کننده</p> <p>زیر استفاده شود :</p> <p>Ne= نئون</p>	
-----------------	---	---	---	--


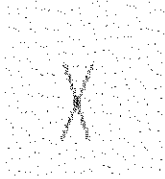
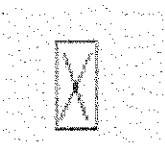
ادامه پ ۴-۱۵

	<p>Xe=xenon</p> <p>Na=sodium vapour</p> <p>Hg= mercury</p> <p>I=iodine</p> <p>IN=incandescent</p> <p>EL=electroluminescent</p> <p>ARC=arc</p> <p>FL=fluorescent</p> <p>IR=infra=red</p> <p>UV=ultra-violet</p> <p>LED= light emitting diode</p>		<p>xe = زنون</p> <p>na= بخار سدیم</p> <p>hg= بخار جیوه</p> <p>I = ید</p> <p>رشته ای (التهابی) = IN</p> <p>EL = الکترو لومینسنت</p> <p>قوس الکتریکی ARC =</p> <p>فلورسنت = FL</p> <p>مادون قرمز = IR</p> <p>ماورای بنفش = UV</p> <p>دیود نورافشان = LED</p>	
11-15-04	<p>Luminaire: fluorescent lamp.</p>		لامپ یا چراغ فلورسنت ، نشانه	پ ۴-۱۵-۴
11-15-05	<p>General symbol</p> <p>Examples:</p> <p>Luminaire: with three</p> <p>Fluorescent tubes</p>		عمومی	پ ۴-۱۵-۵
			<p>مثالها :</p> <p>چراغ مجهز به سه لامپ فلورسنت</p>	



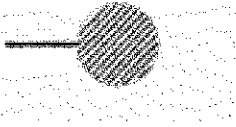
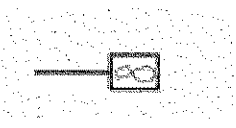
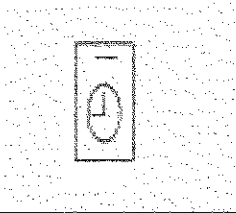


11-15-06	Luminaire with five fluoresce tubes		چراغ ، مجهز به پنج لامپ فلورسنت	پ ۴-۱۵-۶
11-15-07	Projector, General Symbol		نورافکن ، نشانه عمومی	پ ۴-۱۵-۷
11-15-08	Spot light		نورافکن همگرا (اسپات)	پ ۴-۱۵-۸
11-15-09	Flood light		نورافکن واگرا (فلاد)	پ ۴-۱۵-۹

ادامه پ ۴-۱۵

<p>11-15-10</p>	<p>Auxiliary apparatus For discharge lamp  Note : use  Only when  The auxiliary apparatus  Is not incorporated in the  luminaire.</p>		<p>تجهیزات کمکی برای لامپهای  تخلیه ای  یادآوری : از این نشانه هنگامی  استفاده شود که تجهیزات به  صورت جداگانه نصب میشود .</p>	<p>پ ۴-۱۵-۱۰</p>
<p>11-15-11</p>	<p>Emergency lighting luminaire on special circuit</p>		<p>چراغ اضطراری تغذیه شده از مدار  مخصوص</p>	<p>پ ۴-۱۵-۱۱</p>
<p>11-15-12</p>	<p>Self – contained emergency Lighting luminaire</p>		<p>چراغ اضطراری با باتری سر خود</p>	<p>پ ۴-۱۵-۱۲</p>

## SECTION 16-MISCELLANEOUS

پ ۴-۱۶ : تجهیزات متفرقه

No. lec617	Description	Symbol نشانه	شرح	شماره ردیف
11-16-01	Water heater, shown with Wiring		آبگرمکن با سیمکشی نشان داده شده است	پ ۴-۱۶-۱
11-16-02	Fan , shown with wiring		بادبزن با سیم کشی	پ ۴-۱۶-۲
11-16-03	time clock		ساعت کارت زنی	پ ۴-۱۶-۳
11-16-04	Electric lock		قفل برقی	پ ۴-۱۶-۴
11-16-05	INTERCOMMUNICA TION  INSTRUMENT		سیم ارتباط با در ورودی (اف اف)	پ ۴-۱۶-۵



واژه نامه فارسی – انگلیسی

Functional Earthing	اتصال زمین عملیاتی
Overcurrent	اضافه جری
Earth Electrode	الکتروود زمین
Electrically Earth Electrodes	الکتروودهای زمین مستقل
Live	Independed بدنه هادی Part
Electric	برق گرفتگی Shock
Electrical Installation (of Building)	تأسیسات الکتریکی
( Electrical Equipment)	تجهیزات الکتریکی
Hand Held Equipment	تجهیزات دستی
Fixed Equipment	تجهیزات نصب ثابت
Main Earthing Terminal Or Main Earthing Bar	ترمینال اصلی زمین (Ground Bus)
Indirect Contact	تماس غیر مستقیم
(Solid) Short – Cireuit Current	جریان اتصال کوتاه ( فلزی )
Overloud Curret (Of a Circuit)	جریان اضافه بار ( یک مدار )
Residual Current	جریان باقیمانده
Shock Current	جریان برق گرفتگی

(Continuous) Current – Carrying Capacity of a	جریان مجاز
Leakage Current ( In an installation)	Conductor جریان نشت ( در یک تأسیسات )
Electric Traction	جریه الکتریکی
Arms Reach	دسترس
Earth ( Ground )	زمین ( جرم کلی زمین )
Fuse	فیوز
Live Part	قسمت برقدار
Extraneous	قسمت هادی بیگانه
Simultaneously	Conductive Part قطعاتی که در آن واحد در دسترس اند
Disconnecter (	Accessible Part کلید جداکننده ( ایزولاتور – مجزا کننده )
Switch – Disconnecter – Switch –	Isolator ) کلید جداکننده زیر بار
Circuit – Breaker	Isolator کلید خودکار ( کلید اتوماتیک )
Fuse – Disconnecter	کلید فیوز جدا کننده
Fuse – Switch – Disconneter	کلید فیوز جدا کننده و قطع بار
Fuse – Switch	کلید فیوز قطع بار
Switch	کلید قطع بار
(Electrical) Circuit (Of an	مدار ( مدار الکتریکی در تأسیسات )
Installation)	Instaiiation)

Total Earthing Resistance	مقاومت کل اتصال زمین ( مقاومت کل زمین )
Electric Traction	وسایل جریه الکتریکی
Touch Voltage	ولتاژ تماس
Protective Conductor – PE	هادی حفاظتی
Neutral Conductor – N	هادی خنثی
PEN	هادی مشترک حفاظتی / خنثی
	<b>Conductor - PEN</b>
Equipotential Bonding Conductor	هادی همبندی برای همولتاژ کردن
Equipotential Bonding	همبندی برای همولتاژ کردن





**مقررات و استانداردهای قابل استناد**

لیست مقررات و استانداردهای قابل استناد و استفاده با توجه به مفاد ردیفهای ۱-۱۳-۰۰ و ۲-۱۳-۰۰ به قرار زیر است .

ISIRI	مقررات و استانداردهای ملی – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
IEC	International Electrotechnical Commission
CEE	International Commission on Rules for The Approval of Electrical Equipment
CENELEC	Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique
DIN	Deutsche Institute fur
Normmung e.V.	
VDE	Verband Deutscher Electrotechniker e.V.
IEE	The Institution of Electrical Engineers
BS	British Standard
UTE	Union Technique de . Electricite
ANSI	American National Standards Institution
NEC	National Electrical Code
NFPA	National Fire Protection Assosiation
UL	Underwriters Laboratories ' Inc